



УЗА-10М.АВ1Э

**МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ
УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ, АВТОМАТИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЕНИЙ 6-35 кВ**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ЕР.029.02.16.100. АВ1Э ТОИЭ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Перед включением оперативного питания - заземлить!

При проверке сопротивления изоляции мегомметром - заземление отключить!

Наименование	Редакция	Дата
Версия №0	Оригинальное издание	29.02.2016

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ	5
1 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА	6
2 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗА-10М.АВ1Э	7
2.1 Конструкция	7
2.2 Технические характеристики	7
2.2.1 Питание	7
2.2.2 Измерительные входы	7
2.2.3 Дискретные входы	8
2.2.4 Выходные реле	8
2.2.5 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя	8
2.2.6 Светодиодные индикаторы	8
2.2.7 Порты связи	8
2.2.8 Условия окружающей среды	9
2.2.9 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции	9
3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ УЗА-10М.АВ1Э	10
3.1 Измерение	10
3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»	10
3.2 Защиты	11
3.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)	11
3.2.2 Направленная максимальная токовая защита (НМТЗ)	13
3.2.3 Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению (МТЗУ)	18
3.2.4 Токовая отсечка (ТО)	21
3.2.5 Защита от замыканий на землю (ЗНЗ)	24
3.2.6 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ)	26
3.2.7 Защита по току обратной последовательности (ЗТОП)	30
3.2.8 Защита от обрыва фазы (ЗОФ)	32
3.2.9 Защита от небаланса фаз (ЗНФ)	35
3.2.10 Защита пускового режима (ЗПР)	36
3.2.11 Защита от тепловой перегрузки (ЗТП)	37
3.2.12 Защита минимального напряжения (ЗМН)	39
3.2.13 Защита от повышения напряжения (ЗПН)	41
3.2.14 Защита от повышения напряжения обратной последовательности (ЗНОП)	43
3.2.15 Защита от повышения / понижения частоты (ЗПЧ)	45
3.2.16 Дуговая защита (ДЗ)	48
3.3 Автоматика	50
3.3.1 Резервирование отказа выключателя (УРОВ)	50
3.3.2 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)	51
3.4 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН)	52
3.4.1 Принцип действия БНН	52
3.4.2 Уставки БНН	53
3.5 Управление, контроль и мониторинг выключателя	54
3.5.1 Режимы управления выключателем	54
3.5.2 Местное управление	55
3.5.3 Дистанционное управление	56
3.5.4 Диспетчерское управление	56
3.5.5 Настройки управления выключателем	56
3.5.6 Контроль и мониторинг выключателя	57
3.6 Конфигурация	58
3.6.1 Конфигурация выключателя	58
3.6.2 Конфигурация измерительных входов	60
3.6.3 Конфигурация дискретных входов	61
3.6.4 Конфигурация выходных реле	63
3.6.5 Конфигурация светодиодных индикаторов	64
3.6.6 Конфигурация защит	64

3.6.7 Конфигурация устройства	65
3.7 Информация об устройстве	65
3.7.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ»	65
3.8 Контроль	65
3.8.1 Меню «КОНТРОЛЬ»	65
3.9 Тест	66
3.9.1 Меню «ТЕСТ»	66
3.10 Регистратор событий	67
3.10.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий	67
3.10.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»	68
3.11 Регистратор сигналов	68
3.11.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов	70
4 СВЯЗЬ	74
4.1 Интерфейс связи USB	74
4.2 Интерфейс связи RS-485	74
4.3 Программное обеспечение	74
5 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ	75
6 РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ УЗА-10М.АВ1Э	76
6.1 ЖКИ и кнопки управления	76
6.2 Работа с меню	76
6.2.1 Пароль	76
6.2.2 Редактирование параметров	77
6.2.3 Восстановление заводских настроек	78
7 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	79
7.1 Маркировка	79
7.2 Упаковка	79
8 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	80
9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	81
10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ	82
10.1 Правила транспортировки	82
10.2 Условия хранения	82
11 УТИЛИЗАЦИЯ	83
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ УЗА-10М.АВ1Э	84
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЗАВИСИМЫЕ ВРЕМЯТОКОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЗА-10М.АВ1Э	92
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УЗА-10М.АВ1Э	93
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – БЛАНК ЗАКАЗА УЗА-10М.АВ1Э	94
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТ И ПО ВЫБОРУ УСТАВОК УЗА-10М.АВ1Э	95

ВВЕДЕНИЕ

Устройство УЗА-10М.АВ1Э – выполняет функции токовой защиты, защит по напряжению и частоте, а также управления и телемеханики электродвигателей. Предназначено для установки на новых и реконструируемых подстанциях промышленных установок и распределительных сетей, для замены старых устройств РЗА и телемеханики.

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для ознакомления с принципом действия, конструкцией, техническими характеристиками микропроцессорного устройства УЗА-10М.АВ1Э, а также для руководства при монтаже наладке и эксплуатации.

Надежность работы и срок службы устройств зависит от правильной их эксплуатации, поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящим техническим описанием.

1 ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Функции защит, автоматики, управления и телемеханики, выполняемые устройством:

- максимальная токовая защита с независимой или зависимой выдержкой времени (3 ступени – МТ31, МТ32, МТ33);
- направленная максимальная токовая защита с независимой выдержкой времени (2 ступени – НМТ31, НМТ32);
- максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению, независимой или зависимой выдержкой времени (2 ступени – МТЗУ1, МТЗУ2);
- токовая отсечка с независимой выдержкой времени, регулируемым временем возврата пускового органа и регулируемым загрублением по времени и току срабатывания (3 ступени – ТО1, ТО2, ТО3);
- защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – ЗН31, ЗН32);
- направленная защита от однофазных замыканий на землю (2 ступени – НЗН31, НЗН32);
- защита от повышения тока обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1, ЗТОП2);
- защита от обрыва фазы (2 ступени ЗОФ1, ЗОФ2);
- защита от повышения тока обратной последовательности (2 ступени – ЗТОП1, ЗТОП2);
- защита от небаланса фаз (ЗНФ);
- защита пускового режима электродвигателя с ограничением количества пусков (ЗПР);
- защита от тепловой перегрузки электродвигателя (ЗТП);
- защита минимального напряжения (3 ступени – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3);
- защита от повышения напряжения (3 ступени – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3);
- защита от повышения напряжения обратной последовательности (2 ступени – ЗНОП1, ЗНОП2);
- защита от повышения/понижения промышленной частоты (5 ступеней – ЗПЧ1, ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5);
- дуговая защита присоединения (ДЗ);
- резервирование отказа выключателя присоединения (УРОВ);
- дистанционное включение электродвигателя;
- дистанционное отключение электродвигателя от технологических блокировок;
- формирование запрета включения электродвигателя;
- местное, дистанционное и диспетчерское управление выключателя;
- мониторинг выключателя;
- блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН);
- измерение фазных токов, фазных или линейных напряжений, тока Io и напряжения Uo и частоты;
- расчет тока и напряжения обратной последовательности, активной и реактивной мощности и $\cos \phi$;
- расчет тока небаланса фаз и нагрева электродвигателя;
- регистратор аварийных событий;
- регистратор аналоговых сигналов;
- порт связи RS 485 (Протокол Modbus RTU);
- порт связи USB на передней панели для задания уставок и конфигурации устройства.

Также в устройстве реализованы широкие возможности по конфигурации параметров выключателя, измерительных и дискретных входов, выходных реле и светодиодных индикаторов.

2 КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЗА-10М.АВ1Э

2.1 Конструкция

Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из основания и кожуха. Масса устройства не более 3,0 кг.

Габаритные и установочные размеры устройства приведены в Приложении 4.

На передней панели расположены светодиодные индикаторы, ЖКИ, USB порт и кнопки управления.

На задней стенке расположены зажимы для подключения внешних связей (аналоговых и дискретных сигналов) и вывод заземления (под винт M4).

На боковой стенке крепится табличка с указанием, типа основных параметров и заводского номера устройства.

Устройство крепится на переднюю панель шкафа. Для крепления устройства используется выступ по периметру передней панели и специальные кронштейны на боковых стенках.

Схема подключения УЗА-10М.АВ1Э приведена в Приложении 3.

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Питание

Устройство может питаться как от внешнего источника питания, так и от измерительных цепей тока. Наличие схемы питания от цепей тока должно быть указано при заказе устройства. Бланк заказа приведен в Приложении 5.

Параметры схемы питания приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Номинальное напряжение питания	220 В (=, ~)
Допустимый диапазон напряжения питания	(100 ÷ 250) В (=, ~)
Допустимое время перерыва питания, не менее	500 мс
Потребляемая мощность при питании от постоянного оперативного тока:	
– дежурный режим;	4 Вт;
– при срабатывании всех выходных реле.	7 Вт
Питание от ТТ:	
Используемые каналы тока	Изм.вход I1 (Ia), Изм.вход I3 (Ic)
Минимальный ток необходимый для питания устройства:	
– с номинальным током 5 А;	2,5 А
– с номинальным током 1 А.	0,8 А
Время готовности устройства после подачи напряжения (тока от ТТ), не более	150 мс

По заказу могут быть изготовлены устройства с номинальным напряжением питания 24, 48, 60 и 110В.

2.2.2 Измерительные входы

Параметры измерительных входов приведены в Таблице 2.

Таблица 2

Токовые входы:	Количество	4 (I1, I2, I3, I4)
	Номинальный ток	I1, I2, I3
		1 А/5 А
		I4
		0,2/1 А
	Ток термической стойкости	Длительно
		0,4 А/2 А/10 А
		В течение 2 с
		8 А/40 А/200 А
Входы напряжения:	Потребляемая мощность	Цепи измерения
		0,3 ВА/фазу (5 А)
		Цепи питания от ТТ
		4,0 ВА/фазу (5 А)
Входы напряжения:	Количество	4 (U1, U2, U3, U4)
	Номинальное напряжение (Uном)	100 В
	Длительно допустимое напряжение	150 В
	Потребляемая мощность при номинальном напряжении	<0,5 ВА

Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3, I4 указывается при заказе устройства.

2.2.3 Дискретные входы

Параметры дискретных входов приведены в Таблице 3.

Таблица 3

Количество	6	
Обозначение	DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6	
Тип	Оптически развязанные	
Время распознавания	10 ÷ 1000 мс, шаг 10 мс (задается в меню)	
Номинальное входное напряжение	220 В (=,~)	110 В (=,~)
Диапазон напряжений срабатывания	130 ÷ 250 В (=,~)	65 ÷ 130 В (=,~)
Потребляемая мощность	1,5 Вт на вход	

Требуемое номинальное напряжение срабатывания дискретных входов указывается при заказе устройства.

2.2.4 Выходные реле

Параметры выходных реле приведены в Таблице 4.

Таблица 4

Количество	6	
Обозначение	RL1, RL2, RL3, RL4, RL5, RL6	
Количество, тип контактов:	<ul style="list-style-type: none"> - RL1 2 НО - RL2 1 НО - RL3 2 НО - RL4 1 НО - RL5 1 НО - RL6 1 НЗ/НО 	
Номинальное напряжение контактов реле	250 В (=,~)	
Длительно допустимый ток контактов реле	5 А	
Ток контактов реле в течении 3с	15 А	
Отключающая способность контактов реле:	<ul style="list-style-type: none"> - 250 В (=), L/R=30мс 0,2 А - 220 В (~), cos φ =0,6 5 А 	

2.2.5 Выходы дешунтирования электромагнитов отключения выключателя

Параметры выходов приведены в Таблице 5.

Таблица 5

Количество	2 (выход фазы А и С)	
Обозначение	L1, L2	
Допустимый ток дешунтирования	До 150 А	

2.2.6 Светодиодные индикаторы

Параметры светодиодных индикаторов приведены в Таблице 6.

Таблица 6

Количество	10	
Обозначение	LED1÷ LED10	
Цвет:	<ul style="list-style-type: none"> - LED1÷ LED9 Красный - LED10 Зеленый 	
Назначение:	<ul style="list-style-type: none"> - LED1÷ LED9 Назначается из меню - LED10 Индикация исправности устройства 	

2.2.7 Порты связи

Параметры портов связи приведены в Таблице 7.

Таблица 7

Порт 1	Интерфейс	RS-485
	Протокол	MODBUS RTU
	Скорость передачи, бод	1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 115200
	Четность	Чет
	Стоповые биты	1
	Размещение	Порт на задней стенке
Порт 2	Интерфейс	USB
	Размещение	Порт на лицевой панели

2.2.8 Условия окружающей среды

Условия работы и хранения приведены Таблице 8.

Таблица 8

Температура хранения	-40°C до +70°C
Рабочий диапазон температур	-25°C до + 55 °C стандартное исполнение -40°C до + 70 °C специальное исполнение
Допустимая влажность	98% при 25°C

2.2.9 Испытания повышенным напряжением, сопротивление изоляции

Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, выдерживает в течение 1 минуты действие испытательного напряжения синусоидальной формы частотой $(45 - 65) \text{ Гц}$, значение которого приведено в Таблице 9.

Таблица 9

Контролируемые цепи	Испытательное напряжение, В
Входные ТТ – контакты выходных реле	2000
Входные ТТ – питание	2000
Входные ТТ – дискретные входы	2000
Питание – дискретные входы	1500
Питание – дискретные выходы	2000
Дискретные входы – контакты выходных реле	2000
Междуд разомкнутыми контактами выходных реле	500

Сопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в Таблице 9, при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ – 50 Мом.

Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, выдерживает импульсное напряжение:

- амплитуда импульса – $4,5 \pm 0,5 \text{ кВ}$;
- длительность фронта импульса – $(1,2 \times 10^{-6} \pm 0,36 \times 10^{-6}) \text{ с}$;
- длительность спада импульса – $(50 \times 10^{-6} \pm 10 \times 10^{-6}) \text{ с}$;
- энергия импульса – $(0,5 \pm 0,05) \text{ Дж}$;
- количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности.

Устройства, при температуре окружающего воздуха $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$, выдерживают действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой $(1,0 \pm 0,1) \text{ МГц}$, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно максимального значения после 3 – 4 периодов.

Помехозащищенность по МЭК 1000-4-94, группа 3.

3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ И МЕНЮ УЗА-10М.АВ1Э

3.1 Измерение

В устройстве производится измерение трех фазных токов, трех фазных или линейных напряжений, тока и напряжения нулевой последовательности, а также сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала.

На основе измеренных значений фазных токов производится расчет тока прямой и обратной последовательности. На основе измеренных значений фазных напряжений производится расчет напряжения обратной последовательности.

При подключении трех фазных напряжений, действующее значение и фазовый угол сдвига линейных напряжений рассчитывается программно.

Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики» (Таблица 2), а их детальное описание и возможности конфигурации приведены в п.3.5.2 «Конфигурация измерительных входов».

3.1.1 Меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»

В меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ» УЗА-10М.АВ1Э предусмотрена индикация следующих измеренных и рассчитанных величин:

- первичных и вторичных действующих значений основной гармоники трех фазных токов;
- первичных и вторичных значений тока нулевой последовательности;
- вторичных значений тока обратной последовательности;
- первичных и вторичных действующих значений основной гармоники трех фазных или линейных напряжений;
- первичных и вторичных значений напряжения нулевой последовательности;
- вторичное значение напряжения обратной последовательности;
- отношение тока обратной последовательности к току прямой последовательности (I2/I1);
- отношение тока обратной последовательности к току прямой последовательности (I2/I1);
- нагрева электродвигателя;
- сдвига фаз относительно заданного базового измерительного канала;
- значения первого и второго канала измерения частоты;
- значение активной и реактивной мощности;
- значение коэффициента активной мощности $\cos \phi$.

3.1.1.1 Описание меню «ИЗМЕРЕНИЯ»

Подпункты меню измерения состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «ВПРАВО».

Дополнительный подпункт меню присутствует только для измерительных величин, для которых предусмотрено измерение фазового угла или отображения как первичных, так и вторичных значений. На наличие дополнительного подменю указывает наличие указателя «▶» в правом углу нижней строки ЖКИ.

В основном меню отображаются первичные значения измеряемых величин, а в дополнительном – вторичные значения и фазовый угол. Для расчетных величин в основном меню отображается вторичное значение, а в дополнительном меню вторичное значение и фазовый угол.

Измеренные первичные значения фазных токов, фазных или линейных напряжений, тока и напряжения нулевой последовательности индицируются с учетом заданных в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ» соответствующих коэффициентов трансформации тока и напряжения.

Измерение и индикация фазовых углов измеряемых величин производится относительно базового измерительного канала, который задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ВХОДОВ».

Если к устройству подключены фазные напряжение, то дополнительно, на основе измеренных фазных, производится расчет линейных напряжений и их фазового угла. Также вторичные значения расчетных значений линейных напряжений отображаются в меню «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ».

3.2 Защиты

3.2.1 Максимальная токовая защита (МТЗ)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено три независимых ступени одно, двух или трехфазной максимальной токовой защиты – МТЗ1, МТЗ2, МТЗ3.

3.2.1.1 Описание и функциональные возможности МТЗ

Максимальная токовая защита (МТЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении тока любой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения.

Выдержка времени срабатывания МТЗ может быть независимой или зависимой от величины измеряемого тока. В МТЗ предусмотрены следующие времяточевые характеристики срабатывания:

- независимая;
- нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4;
- сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4;
- чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4;
- крутая (аналог РТВ-1);
- пологая (аналог РТВ-IV);
- тепловая характеристика без памяти;
- тепловая характеристика с частичной памятью.

Графическое представление времяточевых характеристик срабатывания приведено в Приложении 2.

В МТЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой) три режима блокировки:

- **останов таймера** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗ останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗ, отпадает. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени МТЗ возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;
- **брос таймера** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗ обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗ, отпадает. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени МТЗ начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;
- **блокировка срабатывания** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗ не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗ, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания МТЗ блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки МТЗ (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку срабатывания МТЗ, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание МТЗ.

В устройстве предусмотрена функция «ускорения» времени срабатывания МТЗ при включении выключателя. Данная функция предназначена для быстрого отключения выключателя при включении на короткое замыкание (КЗ) или возникновении КЗ в момент включения. Если функция «ускорения» задействована, то на протяжении времени 1с после включения выключателя, выдержка времени срабатывания МТЗ определяется уставкой времени ускорения.

Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание МТЗ может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).

В МТЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя (УРОВ) при срабатывании МТЗ.

Индикация срабатывания МТЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание МТЗ фиксируются с меткой времени и значениями токов фаз в регистраторе событий.

Коэффициент возврата МТЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.

3.2.1.2 Описание меню и конфигурация МТЗ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени МТЗ производится соответственно в меню «**МТЗ1(2, 3)**».

Ввод/вывод из работы МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Откл / Вкл**».

Выбор фаз срабатывания МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Фаза I**». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «**Нет**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Выбор характеристики срабатывания МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ х-ка ср**».

Ввод уставки тока срабатывания МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Ісраб,А**». Диапазон задания уставки тока срабатывания МТЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «**МТЗ Фаза I**». Если в меню назначения фаз срабатывания МТЗ («**МТЗ Фаза I**») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Тсраб,с**».

Выбор режима работы блокировки МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ РежБлок**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Блок DI**». Если в пункте меню «**МТЗ Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы МТЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**МТЗ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Ввод/вывод из работы функции «ускорения» производится в пункте меню «**МТЗ Ускор.**», а задание выдержки времени в пункте меню «**МТЗ Тускор,с**». Фиксация включения выключателя производится при срабатывании дискретного входа назначенного в пункте меню «**Выкл Вкл DI**» меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

Срабатывание пускового органа МТЗ может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню «**Вых Пуск.МТЗ**». Для отключения действия пускового органа МТЗ на выходное реле необходимо в пункте меню «**Вых Пуск.МТЗ**» выбрать значение «**Нет**».

Срабатывание МТЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания МТЗ производится в пункте меню «**МТЗ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**МТЗ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания МТЗ (снижение тока всех фаз ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании МТЗ (снижение тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания МТЗ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания МТЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Если устройство имеет выход дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании МТЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле «МТЗ Реле 1(2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».

Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании МТЗ производится в меню настройки МТЗ, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание МТЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл» задать выходное реле отключения выключателя.

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания МТЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «МТЗ Инд.сраб».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней МТЗ (МТЗ1(2,3)) приведен в Таблице 10.

Таблица 10

п. Меню «*.0 МТЗ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 МТЗ1(2,3) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы МТЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 МТЗ1(2,3) фаза I	Выбор фаз тока срабатывания МТЗ	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 МТЗ1(2,3) х-ка.ср	Выбор характеристики срабатывания МТЗ	Независимая	Независимая, Чрезв.инв, Сильно.инв, Норм.инв, Крутая, Пологая, Тепловая б.п, Тепловая с.п	-
*.4 МТЗ1(2,3) Ісраб,А	Ток срабатывания МТЗ, А	5,00 1,00	0,5÷150 при Іном=5А 0,1÷30 при Іном=1А	0,01
*.5 МТЗ1(2,3) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания МТЗ, с	0,05	0,05÷250	0,01
*.6 МТЗ1(2,3) РежБлок	Выбор режима блокировки МТЗ	Останов тайм.	Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб	-
*.7 МТЗ1(2,3) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки МТЗ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.8 МТЗ1(2,3) Тблок,с	Время ограничения блокировки МТЗ, с	0,00 «Длитель-но»	0,0÷250	0,01
*.9 МТЗ1(2,3) Ускор.	Ввод/вывод из работы ускорения МТЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.10 МТЗ1(2,3) Тускор,с	Выдержка времени ускорения МТЗ, с	0,00	0,00÷1,00	0,01
*.11 Вых Пуск МТЗ1(2,3)	Назначение действия пускового органа МТЗ на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.12 МТЗ1(2,3) Реле 1	Назначение действия МТЗ на Выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6/ Реле Дешунт. **	-
*.13 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.14 МТЗ1(2,3) Реле 2	Назначение действия МТЗ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. **	-
*.15 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.16 Пуск УРОВ	Разрешение/запрет пуска УРОВ после срабатывания МТЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.17 МТЗ1(2,3) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания МТЗ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени МТЗ.

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.2.2 Направленная максимальная токовая защита (НМТЗ)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено две независимых ступени одно, двух или трехфазной направленной максимальной токовой защиты – НМТЗ1, НМТЗ2.

3.2.2.1 Описание и функциональные возможности НМТЗ

Направленная максимальная токовая защита (НМТЗ) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении током любой из фаз (Ia, Ib или Ic) заданного уставкой значения и находении фазового угла тока в заданной зоне срабатывания ($\phi_{сект.сраб.}$).

Определение направления мощности производится по 90-градусной схеме. Для определения направления используются следующие сочетания токов и напряжений:

- Ia и Ubc;
- Ib и Uca;
- Ic и Uab.

Направление определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов.

Расчет угла между линейным напряжением Ubc (Uab, Uca) и током фазы Ia (Ic, Ib), начинается при значениях тока фазы выше $0,01 * I_{ном}$ и линейного напряжения выше $0,01 * U_{ном}$.

Зона срабатывания определяется уставкой базового угла ($\Phi_{баз.}$) (угол максимальной чувствительности), уставкой ширины зоны срабатывания ($\Phi_{сек.ср.}$) и выбранным направлением срабатывания. Базовый угол ($\Phi_{баз.}$) отсчитывается от вектора напряжения против часовой стрелки. Зона срабатывания ($\Phi_{сек.ср.}$) отсчитывается от базового угла в обе стороны ($+\Phi_{сек.ср.}$) и ($-\Phi_{сек.ср.}$), где:

- $+\Phi_{сек.ср.} = \Phi_{сек.ср.} / 2$;
- $-\Phi_{сек.ср.} = \Phi_{сек.ср.} / 2$.

Диаграмма определения зоны срабатывания приведена на рисунке 1.

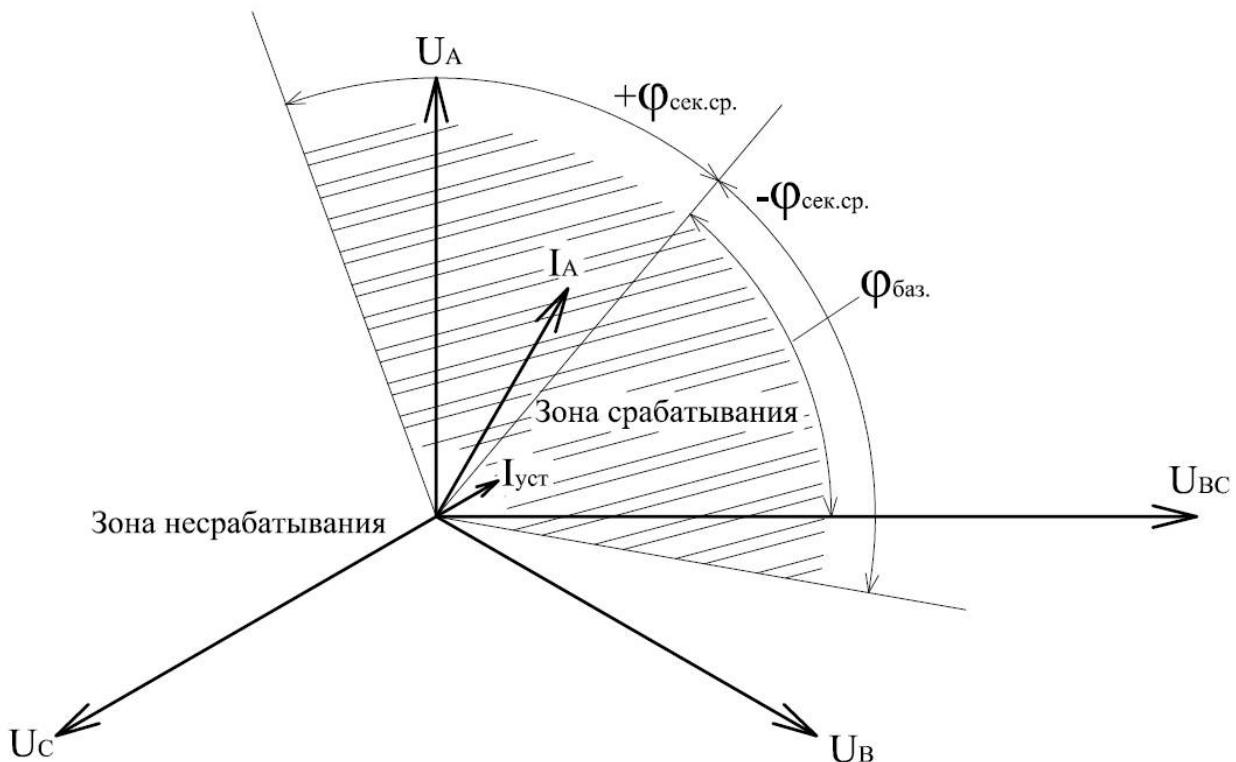


Рис. 1 Диаграмма определения направления и зоны срабатывания в прямом направлении.

Для НМТЗ может быть выбран один из следующих режимов работы органа направления мощности:

- отключено (направление мощности не учитывается);
- прямо (фазовый угол хотя бы одной из фаз тока находится в заданном секторе срабатывания);
- обратно (фазовый угол хотя бы одной из фаз тока находится вне заданного сектора срабатывания).

Выдержка времени срабатывания НМТЗ во всех режимах работы независимая.

В НМТЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой) три режима блокировки:

- **останов таймера** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени НМТЗ останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа НМТЗ, отпадает. После снятия блокировки НМТЗ (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени НМТЗ возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;

- **бросок таймера** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени НМТЗ обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа НМТЗ, отпадает. После снятия блокировки НМТЗ (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени НМТЗ начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;

- **блокировка срабатывания** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени НМТЗ не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа НМТЗ, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания НМТЗ блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки НМТЗ (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку срабатывания НМТЗ, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание НМТЗ.

В НМТЗ предусмотрена возможность перевода в ненаправленный режим срабатывания при срабатывании назначенного дискретного входа.

В устройстве предусмотрена функция «ускорения» времени срабатывания НМТЗ при включении выключателя. Данная функция предназначена для быстрого отключения выключателя при включении на короткое замыкание (КЗ) или возникновении КЗ в момент включения. Если функция «ускорения» задействована, то на протяжении времени 1с после включения выключателя, выдержка времени срабатывания НМТЗ определяется уставкой времени ускорения. ». Фиксация включения выключателя производится при срабатывании дискретного входа назначенного в пункте меню **«Выкл Вкл DI»** меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»**.

Для НМТЗ может быть выбран один из трех режимов работы функции ускорения:

- отключено;
- ускорение с определением направления;
- ненаправленное срабатывание ускорения.

Срабатывание пускового органа НМТЗ может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание НМТЗ может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства)

В НМТЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя (УРОВ) при срабатывании НМТЗ.

Индикация срабатывания НМТЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание НМТЗ фиксируются с меткой времени и значениями токов фаз в регистраторе событий.

Коэффициент возврата НМТЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.2.2 Описание меню и конфигурация НМТЗ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени НМТЗ производится соответственно в меню **«НМТЗ1(2)»**.

Ввод/вывод из работы НМТЗ производится в пункте меню **«НМТЗ Вкл/Откл»**.

Выбор фаз тока срабатывания НМТЗ производится в пункте меню **«НМТЗ Фаза I»**. Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»**. Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1, или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»**. Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А на-

значено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».

Выбор фаз напряжения НМТЗ производится в пункте меню «**НМТЗ Фаза U**». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы линейного или фазного напряжения из назначенных на измерительные каналы напряжения в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2 для фазы В – Ub, Ub2, Ubc или Ubc2, для фазы С – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначены на измерительные каналы напряжения в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Если фаза напряжения не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab, то для фаз В и С можно установить только Ubc и Uca соответственно или выбрать значение «Нет». Если в меню «**НМТЗ Фаза U**» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения и фазового угла линейных напряжений производится программно.

Выбор режима работы, органа направления мощности НМТЗ, производится в пункте меню «**НМТЗ Направл.**».

Ввод уставки базового угла (угла максимальной чувствительности) органа направления мощности НМТЗ, производится в пункте меню «**НМТЗ Баз.уг**».

Ввод уставки сектора срабатывания органа направления мощности НМТЗ, производится в пункте меню «**НМТЗ Сект.ср**».

Ввод уставки тока срабатывания НМТЗ, производится в пункте меню «**НМТЗ Ісраб,А**». Диапазон задания уставки тока срабатывания НМТЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «**НМТЗ Фаза I**». Если в меню назначения фаз срабатывания НМТЗ («**НМТЗ Фаза I**») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания НМТЗ производится в пункте меню «**НМТЗ Тсраб,с**».

Выбор режима работы блокировки НМТЗ производится в пункте меню «**НМТЗ РежБлок**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки НМТЗ производится в пункте меню «**НМТЗ Блок DI**». Если в пункте меню «**НМТЗ Блок DI**» выбрать значение «Нет», то блокировка работы НМТЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**НМТЗ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для перевода НМТЗ в ненаправленный режим срабатывания производится в пункте меню «**НМТЗ Ненапр**».

Отключение и выбор режимов работы функции «ускорения» производится в пункте меню «**НМТЗ Ускор.**», а задание выдержки времени в пункте меню «**НМТЗ Туск,с**».

Срабатывание пускового органа НМТЗ может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню «**Вых Пуск.НМТЗ**». Для отключения действия пускового органа НМТЗ на выходное реле необходимо в пункте меню «**Вых Пуск.НМТЗ**» выбрать значение «Нет».

Срабатывание НМТЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания НМТЗ производится в пункте меню «**НМТЗ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**НМТЗ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания НМТЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания НМТЗ.

Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания НМТЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании НМТЗ до момента квитирования кнопкой «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания НМТЗ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от со-

стояния выхода срабатывания НМТЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тип.откл,с».

Если устройство имеет выход дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании МТЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле «НМТЗ Реле 1(2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».

Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании НМТЗ производится в меню настройки НМТЗ, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание НМТЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл» задать выходное реле отключения выключателя.

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания НМТЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «НМТЗ Инд.сраб».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней НМТЗ (НМТЗ1(2)) приведен в Таблице 11.

Таблица 11

п. Меню «*.0 НМТЗ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 НМТЗ1(2) Вкл/Откл	Ввод/вывод из работы НМТЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 НМТЗ1(2) фаза I	Выбор фаз тока срабатывания НМТЗ	Нет,Нет,Нет	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 НМТЗ1(2) фаза U	Выбор фаз напряжения для определения направления	Нет,Нет,Нет	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.4 НМТЗ1(2) Направл	Выбор режима работы органа направления мощности	Прямо	Прямо, Обратно, Отключено	-
*.5 НМТЗ1(2) Баз.уг	Базовый угол (угол максимальной чувствительности)	60	0÷90	1
*.6 НМТЗ1(2) Сек.ср	Сектор зоны срабатывания НМТЗ	160	90÷360	1
*.7 НМТЗ1(2) Исраб,А	Ток срабатывания НМТЗ, А	5,00 1,00	0,05÷150 при Iном=5А 0,01÷30 при Iном=1А	0,01
*.8 НМТЗ1(2) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания НМТЗ, с	0,10	0,10÷250	0,01
*.9 НМТЗ1(2,3) РежБлок	Выбор режима блокировки НМТЗ	Останов тайм.	Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб	-
*.10 НМТЗ1(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки НМТЗ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.11 НМТЗ1(2) Тблок,с	Время ограничения блокировки НМТЗ, с	0,00 «Длитель-но»	0,0÷250	0,01
*.12 НМТЗ1(2) Ненапр	Назначение дискретного входа перевода НМТЗ в ненаправленный режим срабатывания	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.13 НМТЗ1(2) Ускор.	Отключение и выбор режимов работы функции «ускорения»	Откл	Откл, С опред.напр, Ненапр.сраб	-
*.14 НМТЗ1(2) Тускор,с	Выдержка времени ускорения НМТЗ, с	0,00	0,00÷1,00	0,01
*.15 Вых ПускНМТЗ1(2)	Назначение действия пускового органа НМТЗ на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.16 НМТЗ1(2) Реле 1	Назначение действия НМТЗ на Выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. **	-
*.17 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.18 НМТЗ1(2) Реле 2	Назначение действия НМТЗ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. **	-

1.	2.	3.	4.	5.
*.19 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.20 Пуск УРОВ	Разрешение/запрет пуска УРОВ после срабатывания НМТЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.21 НМТЗ1(2) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания НМТЗ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

*- номер главного меню ступени НМТЗ.

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.2.3 Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению (МТЗУ)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено две независимых ступени одно, двух или трехфазной максимальной токовой защиты с блокировкой по напряжению – МТЗУ1, МТЗУ2.

3.2.3.1 Описание и функциональные возможности МТЗУ

Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению (МТЗУ) срабатывает с заданной выдержкой времени при выполнении следующих условий:

- превышение током любой из фаз (I_a , I_b или I_c) заданного уставкой значения;
- снижение, хотя бы одного, линейного напряжения (U_{ab} , U_{bc} или U_{ca}) ниже заданного уставкой значения;
- отсутствие блокировки по дискретному входу.

Выдержка времени срабатывания МТЗУ может быть независимой или зависимой от величины измеряемого тока. В МТЗУ предусмотрены следующие времятоковые характеристики срабатывания:

- независимая;
- normally инверсная характеристика по МЭК 255-4;
- сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4;
- чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4;
- крутая (аналог РТВ-1);
- пологая (аналог РТВ-IV);
- тепловая характеристика без памяти;
- тепловая характеристика с частичной памятью.

Графическое представление времятоковых характеристик срабатывания приведено в Приложении 2.

В МТЗУ предусмотрено два вида блокировки по дискретному входу:

- блокировка 1 - с регулируемым ограничением по времени блокировки (на заданное уставкой время);
- блокировка 2 - длительная.

Для блокировки 1 предусмотрено (задается уставкой) три режима работы:

- **останов таймера** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗУ останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗУ, отпадает. После снятия блокировки МТЗУ (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени МТЗУ возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;

- **бросок таймера** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗУ обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗУ, отпадает. После снятия блокировки МТЗУ (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени МТЗУ начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;

- **блокировка срабатывания** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени МТЗУ не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа МТЗУ, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания МТЗУ блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки МТЗУ (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающе-

го уставку срабатывания МТЗУ, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание МТЗУ.

Блокировка 2 работает всегда в режиме – «Останов таймера».

В устройстве предусмотрена функция «ускорения» времени срабатывания МТЗУ при включении выключателя. Данная функция предназначена для быстрого отключения выключателя при включении на короткое замыкание (КЗ) или возникновении КЗ в момент включения. Если функция «ускорения» задействована, то на протяжении времени 1с после включения выключателя, выдержка времени срабатывания МТЗУ определяется уставкой времени ускорения. Фиксация включения выключателя производится при срабатывании дискретного входа назначенного в пункте меню «Выкл Вкл DI» меню «Конфигурация Выключателя».

Срабатывание пускового органа МТЗУ может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание МТЗУ может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).

В МТЗУ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя (УРОВ) при срабатывании МТЗУ.

Индикация срабатывания МТЗУ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание МТЗУ фиксируются с меткой времени и значениями токов фаз в регистраторе событий.

Коэффициент возврата МТЗУ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.

3.2.3.2 Описание меню и конфигурация МТЗУ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени МТЗУ производится соответственно в меню «МТЗУ1(2)».

Ввод/вывод из работы МТЗУ производится в пункте меню «МТЗУ Вкл/Откл».

Выбор фаз тока срабатывания МТЗУ производится в пункте меню «МТЗУ Фаза I». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».

Выбор характеристики срабатывания МТЗУ производится в пункте меню «МТЗУ х-ка сп».

Ввод уставки тока срабатывания МТЗУ производится в пункте меню «МТЗУ Iсраб,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания МТЗУ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «МТЗУ Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания МТЗУ («МТЗУ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания МТЗУ производится в пункте меню «МТЗУ Тсраб,с».

Выбор фаз напряжения для блокировки работы МТЗУ производится в пункте меню «МТЗУ Фаза U». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2, для фазы В – Ub, Ub2, Ubc или Ubc2, для фазы С – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначены на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab2, то для фаз В и С можно установить только Ubc2 и Uca2 соответственно или выбрать значение «Нет». Если в меню «МТЗУ Фаза U» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения линейных производится программно.

Ввод уставки напряжения блокировки МТЗУ производится в пункте меню «МТЗУ Убл,В». Диапазон задания уставки напряжения блокировки МТЗУ зависит от номинального напряжения измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню «МТЗУ Фаза U». Если в меню назначения фаз напряжения МТЗУ («МТЗУ Фаза U») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки напряжения блокировки отображается в кратностях от номинального напряжения.

Выбор режима работы блокировки 1 МТЗУ производится в пункте меню «МТЗУ РежБл1».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки МТЗУ с регулируемым ограничением по времени блокировки производится в пункте меню «**МТЗУ Бл1 DI**». Если в пункте меню «**МТЗУ Бл1 DI**» выбрать значение «Нет», то блокировка работы МТЗУ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**МТЗУ Тбл1, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки МТЗУ без ограничения по времени производится в пункте меню «**МТЗУ Бл2 DI**». Работа блокировки выполнена длительно, на время присутствия сигнала на дискретном входе. Данная блокировка может использоваться для контроля включеного состояния автоматического выключателя цепей напряжения.

Ввод/вывод из работы функции «ускорения» производится в пункте меню «**МТЗУ Ускор.**», а задание выдержки времени в пункте меню «**МТЗУ Тускор,с**».

Срабатывание пускового органа МТЗУ может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню «**Вых Пуск.МТЗУ**». Для отключения действия пускового органа МТЗУ на выходное реле необходимо в пункте меню «**Вых Пуск.МТЗУ**» выбрать значение «Нет».

Срабатывание МТЗУ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания МТЗУ производится в пункте меню «**МТЗУ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**МТЗУ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания МТЗУ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания МТЗУ (снижение тока всех фаз ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания МТЗУ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании МТЗУ (снижение тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования кнопкой «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания МТЗУ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания МТЗУ. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Если устройство имеет выход дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании МТЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле «**МТЗУ Реле 1(2)**» выбрать значение «**Реле Дешунт.**».

Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании МТЗУ производится в меню настройки МТЗУ, в пункте «**Пуск УРОВ**». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание МТЗУ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**РелеОткл Выкл**». Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «**УРОВ**», а также в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**РелеОткл Выкл**» задать выходное реле отключения выключателя.

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания МТЗУ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**МТЗУ Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней МТЗУ1(2) приведен в Таблице 12.

Таблица 12

п. Меню «*.0 МТЗУ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 МТЗУ1(2) Вкл/Откл	Ввод/вывод из работы МТЗУ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 МТЗУ1(2) фаза I	Выбор фаз тока срабатывания МТЗУ	Нет,Нет,Нет	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню « КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ ».	-

1.	2.	3.	4.	5.
*.3 MTU1(2) х-ка.ср	Выбор характеристики срабатывания МТЗУ	Независимая	Независимая, Чрезв.инв, Сильно.инв, Норм.инв, Крутая, Пологая, Тепловая б.п., Тепловая с.п	-
*.4 MT3U1(2) Iсраб,А	Ток срабатывания МТЗУ, А	5,00 1,00	0,5÷150 при Iном=5А 0,1÷30 при Iном=1А	0,01
*.5 MT3U1(2) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания МТЗУ, с	0,05	0,05÷250	0,01
*.6 MT3U1(2) фаза U	Выбор фаз напряжения МТЗУ	Нет,Нет,Нет	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.7 MT3U1(2) Uбл,В	Напряжение блокировки МТЗУ, В	90,0	0,5÷90,0	0,01
*.8 MT3U1(2,3) РежБлок	Выбор режима блокировки 1 МТЗУ	Останов тайм.	Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб	-
*.9 MT3U1(2) Бл1 DI	Назначение дискретного входа для блокировки 1 МТЗУ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.10 MT3U1(2) Тбл1,с	Время ограничения блокировки 1 МТЗУ, с	0,00 «Длительно»	0,0÷250	0,01
*.11 MT3U1(2) Бл2 DI	Назначение дискретного входа для блокировки 2 МТЗУ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.12 MT3U1(2) Ускор.	Ввод/вывод из работы ускорения МТЗУ	Откл	Вкл, Откл	-
*.13 MTU1(2) Туск,с	Выдержка времени ускорения МТЗУ с	0,00	0,00÷1,00	0,01
*.14Вых Пуск MT3U1(2)	Назначение действия пускового органа МТЗУ на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. **	-
*.15 MT3U1(2) Реле 1	Назначение действия МТЗУ на Выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.16 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.17 MT3U1(2) Реле 2	Назначение действия МТЗУ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. **	-
*.18 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.19 Пуск УРОВ	Разрешение/запрет пуска УРОВ после срабатывания МТЗУ	Откл	Вкл, Откл	-
*.20 MT3U1(2) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания МТЗУ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени МТЗУ.

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.2.4 Токовая отсечка (ТО)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено три независимых ступени одно, двух или трехфазной токовой отсечки – ТО1, ТО2, ТО3.

3.2.4.1 Описание и функциональные возможности ТО

Токовая отсечка (ТО) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении тока любой из фаз (I_a , I_b или I_c) заданного уставкой значения.

Выдержка времени срабатывания ТО независимая с регулируемым временем возврата пускового органа. В ТО предусмотрена возможность ввода задержки отпадания пускового органа при снижении тока ниже уставки. При срабатывании пускового органа ТО и кратковременных снижениях тока ниже уставки срабатывания, на время, не превышающее уставку времени возврата, отпадание пускового органа не происходит.

В ТО предусмотрена возможность ввода «загрузления» уставки по току на заданное уставкой время, при срабатывании назначенного дискретного входа. При введенном «загрузлении» и срабатывании назначенного дискретного входа на протяжении заданного времени уставка тока срабатывания будет равна:

$$I_{ср.загр} = I_{ср} \times K_{загр}.$$

где:

- Iср.загр – уставка тока срабатывания ТО с учетом «загрубления»;
- Iср – уставка тока срабатывания ТО заданная в меню;
- Кзагр. – коэффициент загрубления.

В ТО предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время. В устройстве предусмотрено (задается уставкой) три режима блокировки

- **останов таймера** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТО останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, отпадает. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ТО возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;

- **брос таймера** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТО обнуляется, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, отпадает. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, счетчик выдержки времени ТО начинает отсчет с нуля и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа;

- **блокировка срабатывания** - при срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ТО не останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ТО, не отпадает. При наличии блокировки и истечении выдержки времени срабатывания ТО блокируется только выход срабатывания защиты. После снятия блокировки ТО (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки), истечении выдержки времени срабатывания и наличии тока, превышающего уставку срабатывания ТО, мгновенно срабатывает выходное реле, назначенное на срабатывание ТО.

Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание ТО может быть назначено на два любых выходных реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).

В ТО предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя (УРОВ) при срабатывании ТО.

Индикация срабатывания ТО может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ТО фиксируются с меткой времени и значениями токов фаз в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ТО – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.

3.2.4.2 Описание меню и конфигурация ТО.

Конфигурация и настройка параметров 1(2, 3) ступени ТО производится соответственно в меню «**ТО1 (2, 3)**».

Ввод/вывод из работы ТО производится в пункте меню «**ТО Откл / Вкл**».

Выбор фаз срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Фаза I**». Для каждой из фаз может выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «**Нет**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Ввод уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Iсраб,A**». Диапазон задания уставки тока срабатывания ТО зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «**ТО Фаза I**». Если в меню назначения фаз срабатывания ТО («**ТО Фаза I**») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ТО производится в пункте меню «**ТО Тсраб,c**».

Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ТО производится в пункте меню **«ТО Твозв,с»**.

Ввод вывод из работы «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню **«ТО Загрубл.»**.

Ввод уставки времени действия «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню **«ТО Тзагр,с»**.

Ввод уставки коэффициента «загрубления» уставки тока срабатывания ТО производится в пункте меню **«ТО Кзагр,с»**.

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ТО производится в пункте меню **«ТО Блок DI»**. Если в пункте меню **«ТО Блок DI»** выбрать значение **«Нет»**, то блокировка работы ТО будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню **«ТО Тблок, с»**. Если уставку времени блокировки задать равной **«0.00»**, то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Срабатывание пускового органа ТО может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню **«Вых Пуск ТО»**. Для отключения действия пускового органа ТО на выходное реле необходимо в пункте меню **«Вых Пуск ТО»** выбрать значение **«Нет»**.

Срабатывание ТО может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ТО производится в пункте меню **«ТО Реле 1»**, а второго реле в пункте меню **«ТО Реле 2»**. В пункте меню **«Сраб Реле 1(2)»** для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания **«Без фиксации»** - после срабатывания ТО назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ТО (снижение тока всех фаз ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания **«С фиксацией»** - после срабатывания ТО назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ТО (снижение тока всех фаз ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавишей **«ВВОД»** на лицевой панели. Кнопку **«ВВОД»** необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания **«Импульсно»** - после срабатывания ТО назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ТО. Длительность импульса отключения задается в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»** в пункте **«Тимп.откл,с»**.

Если устройство имеет выход для дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании ТО необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле **«ТО Реле 1(2)»** выбрать значение **«Реле Дешунт.»**.

Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ТО производится в меню настройки ТО, в пункте **«Пуск УРОВ»**. Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ТО совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»** в пункте **«РелеОткл Выкл»**. Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню **«УРОВ»**, а также в меню **«КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»** в пункте **«РелеОткл Выкл»** задать выходное реле отключения выключателя.

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ТО (LED1÷LED9) назначается в пункте меню **«ТО Инд.сраб»**.

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ТО (TO1(2,3)) приведен в Таблице 13.

Таблица 13

п. Меню «*.0 ТО»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 TO1(2,3) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы ТО	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 TO1(2,3) фаза I	Выбор фаз тока срабатывания ТО	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 TO1(2,3) Ісраб,А	Ток срабатывания ТО, А	5,00 1,00	0,5÷150 при Іном=5А 0,1÷30 при Іном=1А	0,01
*.4 TO1(2,3) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ТО, с	0,05	0,05÷250	0,01
*.5 TO1(2,3) Твозв,с	Выдержка времени возврата пускового органа ТО, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.6 TO1(2,3) Загрубл.	Ввод/вывод из работы «загрубления» ТО	Откл	Вкл, Откл	-
*.7 TO1(2,3) Тзагр,с	Выдержка времени действия «загрубления» ТО, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.8 TO1(2,3) Кзагр	Коэффициент «загрубления» ТО	1,00	0,50÷10	0,01
*.9 TO1 (2,3) РежБлок	Выбор режима блокировки ТО	Останов тайм.	Останов тайм, Сброс таймера, Блок Сраб	-
*.10 TO1(2,3) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ТО	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.11 TO1(2,3) Тблок,с	Время ограничения блокировки ТО, с	0.00 «Длитель-но»	0,0÷250	0,01
*.12 Вых Пуск TO1(2,3)	Назначение действия пускового органа ТО на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.13 TO1(2,3) Реле 1	Назначение действия ТО на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6/ Реле Дешунт. **	-
*.14 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.15 TO1(2,3) Реле 2	Назначение действия ТО на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6/ Реле Дешунт. **	-
*.16 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.17 Пуск УРОВ	Разрешение/запрет пуска УРОВ после срабатывания ТО	Откл	Вкл, Откл	-
*.18 TO1(2,3) Инд Сраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ТО	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ТО.

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.2.5 Защита от замыканий на землю (ЗН3)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено две независимых ступени защиты от замыканий на землю – ЗН31, ЗН32.

3.2.5.1 Описание и функциональные возможности ЗН3

Защита от замыканий на землю (ЗН3) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении током нулевой последовательности (Io) заданного уставкой значения.

В ЗН3 предусмотрена возможность выбора режима измерения тока нулевой последовательности (Io). Предусмотрено три режима измерения:

- среднеквадратического значения тока Io (действующее значение суммы всех гармоник);
- действующего значения первой гармоники тока Io;
- расчет значения тока нулевой последовательности по измеренным значениям фазных токов.

Расчет значения тока нулевой последовательности по измеренным значениям фазных токов производится по формуле:

$$Io = \left| \frac{1}{3} (\bar{I}_a + \bar{I}_b + \bar{I}_c) \right|$$

где:

- I_0 – рассчитанное значение тока нулевой последовательности;
- I_a , I_b и I_c - фазные токи.

Выдержка времени срабатывания ЗНЗ независимая.

В ЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени ЗНЗ останавливается. После снятия блокировки ЗНЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНЗ возобновляется.

Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока нулевой последовательности в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.

3.2.5.2 Описание меню и конфигурация ЗНЗ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗНЗ производится соответственно в меню «**ЗНЗ1(2)**».

Ввод/вывод из работы ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Откл / Вкл**».

Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Фаза Io**». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (I_0 , I_{01} , I_{02}) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**».

Выбор фаз тока для расчета I_0 производится в пункте меню «**ЗНЗ Расч.Io**». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено – I_a , I_{a1} или I_{a2} , для фазы В – I_b , I_{b1} или I_{b2} , для фазы С – I_c , I_{c1} или I_{c2} , при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – I_{a1} , то для фаз В и С можно установить только I_{b1} и I_{c1} . Для расчета I_0 обязательно необходимо задать все три фазы тока.

Выбор режима измерения тока нулевой последовательности производится в пункте меню «**ЗНЗ Реж.изм**». Может быть выбран один из двух режимов измерения:

- Среднеквадр.
- Основн.част-та;
- Расчетное I_0 .

Ввод уставки тока срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Io сп,А**». Диапазон задания уставки тока срабатывания ЗНЗ зависит от номинального тока измерительного канала фазы I_0 , назначенной в меню «**ЗНЗ Фаза Io**». Если в меню назначения фазы срабатывания ЗНЗ («**ЗНЗ Фаза Io**») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Тсраб,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Блок DI**». Если в пункте меню «**ЗНЗ Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы ЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ЗНЗ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Срабатывание ЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНЗ производится в пункте меню «**ЗНЗ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗНЗ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНЗ (снижение тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНЗ (снижение тока нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования клавиши «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗНЗ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл.с».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ЗНЗ Инд.сраб».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗНЗ (ЗН31(2)) приведен в Таблице 14.

Таблица 14

п. Меню «*.0 ЗНЗ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗН31(2) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы ЗНЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗН31(2) фаза Io	Выбор индекса тока нулевой последовательности	Io	Значение индексов тока нулевой последовательности из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ЗН31(2) Расч.Io	Выбор фаз тока для расчета Io	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.4 ЗН31(2) Реж.изм	Выбор режима измерения Io	Основн.час-та	Основн.час-та / Средне-квадр./ Расчетное Io	-
*.5 ЗН31(2) Io ср,А	Ток срабатывания ЗНЗ, А	1,000 0,200	0,010÷30 при Iном=1А 0,002÷6 при Iном=0,2А	0,001
*.6 ЗН31(2) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗНЗ, с	0,05	0,05÷250	0,01
*.7 ЗН31(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ЗНЗ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.8 ЗН31(2) Тблок,с	Время ограничения блокировки ЗНЗ, с	0.00 «Длительно»	0,0÷250	0,01
*.9 ЗН31(2) Реле 1	Назначение действия ЗНЗ на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.10 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.11 ЗН31(2) Реле 2	Назначение действия ЗНЗ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.12 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.13 ЗН31(2) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗНЗ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ЗНЗ.

3.2.6 Направленная защита от замыканий на землю (НЗНЗ)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено две независимых ступени направленной защиты от замыканий на землю – НЗН31, НЗН32.

3.2.6.1 Описание и функциональные возможности НЗНЗ

В направленной защите от замыканий на землю (НЗНЗ) в зависимости от необходимых для срабатывания критериев предусмотрено три режима работы.

Для НЗНЗ может быть выбран один из следующих режимов срабатывания:

- направленный;
- ненаправленный;
- ненаправленный с контролем напряжения нулевой последовательности (U_0).


Направленный режим срабатывания.

В направленном режиме, для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- ток нулевой последовательности I_0 превышает заданное уставкой значение;
- напряжение нулевой последовательности U_0 превышает заданное уставкой значение;
- угол φ между напряжением нулевой последовательности и током нулевой последовательности находится в заданной зоне срабатывания ($\varphi_{сект.сраб}$);
- нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.

Зона срабатывания определяется уставкой базового угла ($\varphi_{баз}$). (угол максимальной чувствительности), уставкой ширины зоны срабатывания и выбранным направлением срабатывания. Диаграмма определения зоны срабатывания приведена на рисунке 1.

Расчет угла между напряжением нулевой последовательности (U_0) и током нулевой последовательности (I_0), начинается при значениях тока нулевой последовательности выше $0,05 * I_{0\text{ном}}$ и напряжения нулевой последовательности выше $0,05 * U_{0\text{ном}}$.

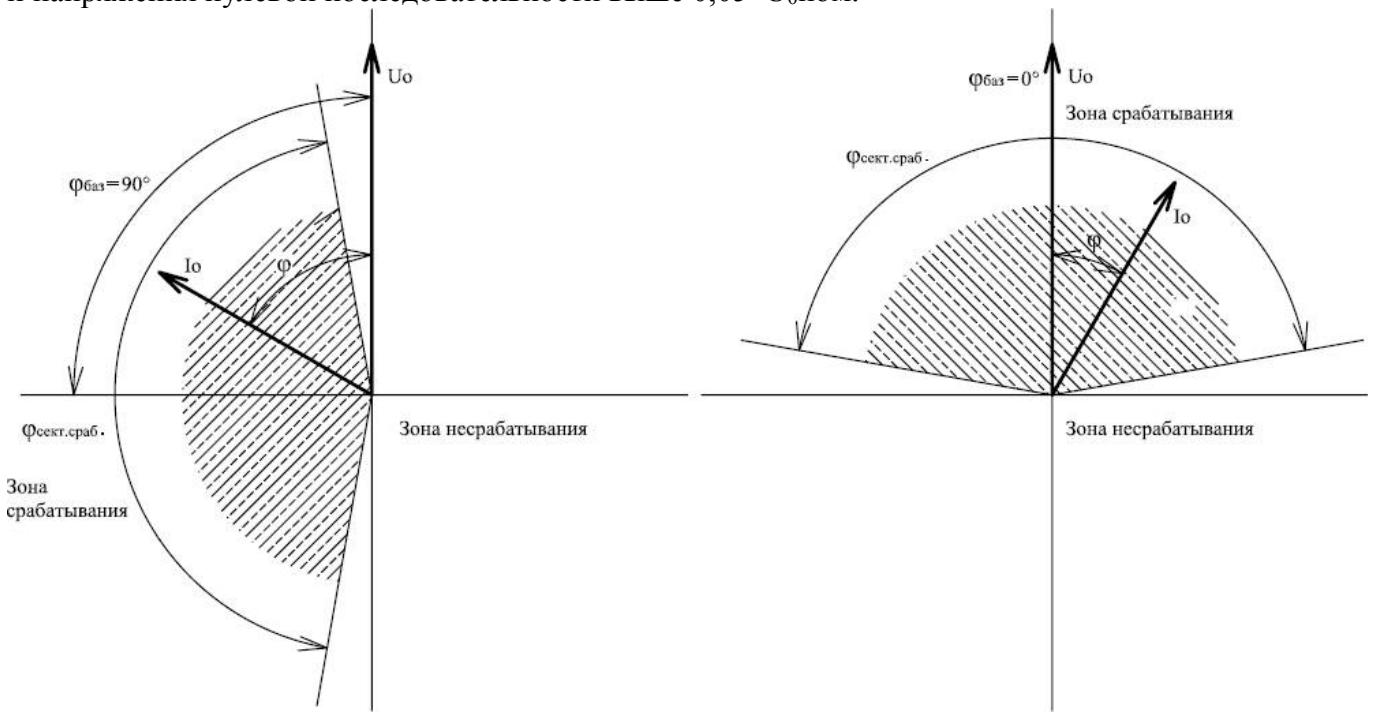

а)

б)

Рисунок 1. – диаграмма определения направления и зоны срабатывания НЗНЗ

а) – при базовом угле 90° ;

б) – при базовом угле 0° .

Ненаправленный режим срабатывания.

В ненаправленном режиме угол φ между напряжением и током нулевой последовательности и величина напряжения нулевой последовательности не контролируется.

В ненаправленном режиме для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- ток нулевой последовательности I_0 превышает заданное уставкой значение;
- нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.

Ненаправленный режим срабатывания с контролем U_0 .

В ненаправленном режиме с контролем U_0 угол φ между напряжением и током нулевой последовательности не контролируется

В ненаправленном режиме с контролем U_0 , для срабатывания НЗНЗ необходимо одновременное выполнение следующих условий:

- ток нулевой последовательности I_o превышает заданное уставкой значение;
- напряжение нулевой последовательности U_o превышает заданное уставкой значение;
- нет блокировки НЗНЗ по дискретному входу.

Выдержка времени срабатывания НЗНЗ во всех режимах работы независимая.

В НЗНЗ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени НЗНЗ останавливается. После снятия блокировки НЗНЗ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНЗ возобновляется.

Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания НЗНЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание НЗНЗ фиксируются с меткой времени и значением тока и напряжения нулевой последовательности в регистраторе событий.

Коэффициент возврата НЗНЗ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.6.2 Описание меню и конфигурация НЗНЗ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени НЗНЗ производится соответственно в меню «**НЗНЗ1(2)**».

Ввод/вывод из работы НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Откл / Вкл**».

Выбор индекса тока нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Фаза Io**». Может быть выбрано любое значение индекса тока нулевой последовательности (I_o , I_{o1} , I_{o2}) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**».

Выбор индекса напряжения нулевой последовательности срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Фаза Uo**». Может быть выбрано любое значение индекса напряжения нулевой последовательности (U_o , U_{o1} , U_{o2}) из назначенных на измерительные каналы тока, в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**».

Выбор режима работы НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Реж.раб**».

Выбор направления срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Направл**».

Ввод уставки базового угла НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Баз.уг**».

Ввод уставки угла ширины сектора срабатывания НЗНЗ в прямом направлении производится в пункте меню «**НЗНЗ Сект.ср**».

Ввод уставки тока срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Io ср,А**». Диапазон задания уставки тока срабатывания НЗНЗ зависит от номинального тока измерительного канала фазы I_o , назначенной в меню «**НЗНЗ Фаза Io**». Если в меню назначения фазы срабатывания НЗНЗ («**НЗНЗ Фаза Io**») не назначена фаза, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки напряжения срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Uo ср,В**». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания НЗНЗ зависит от номинального значения напряжения измерительного канала фазы U_o , назначенной в меню «**НЗНЗ Фаза Uo**». Если в меню назначения фазы напряжения срабатывания НЗНЗ («**НЗНЗ Фаза Uo**») не назначена фаза, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.

Ввод уставки напряжения срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Uo ср,В**».

Ввод уставки выдержки времени срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Тсраб,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Блок DI**». Если в пункте меню «**НЗНЗ Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы НЗНЗ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**НЗНЗ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Срабатывание НЗНЗ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания НЗНЗ производится в пункте меню «**НЗНЗ Реле 1**», а второго

реле в пункте меню «НЗНЗ Реле 2». В пункте меню «Сраб Реле 1(2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания НЗНЗ.

Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании НЗНЗ до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания НЗНЗ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания НЗНЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания НЗНЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «НЗНЗ Инд.сраб».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней НЗНЗ (НЗНЗ1(2)) приведен в Таблице 15.

Таблица 15

п. Меню «*.0 НЗНЗ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 НЗНЗ1(2) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы НЗНЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 НЗНЗ1(2) Фаза Io	Выбор индекса тока нулевой последовательности	Нет	Значение индексов Io из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 НЗНЗ1(2) Фаза Uo	Выбор индекса напряжения нулевой последовательности	Нет	Значение индексов Uo из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.4 НЗНЗ1(2) Реж.раб	Выбор режима работы НЗНЗ	Направл.	Направл., Ненаправл., Ненапр. и Uo	-
*.5 НЗНЗ1(2) Направл	Выбор направления срабатывания НЗНЗ	Прямо	Прямо, Обратно	-
*.6 НЗНЗ1(2) Баз.уг	Задание базового угла НЗНЗ, °	90	-90÷90	1
*.7 НЗНЗ1(2) Сект.ср	Ширина сектора срабатывания НЗНЗ в прямом направлении, °	160	90÷180	1
*.8 НЗНЗ1(2) Io ср,А	Ток Io срабатывания НЗНЗ, А	1,000 0,200	0,010÷30 при Iном=1A 0,002÷6 при Iном=0,2A	0,001
*.9 НЗНЗ1(2) Uo ср,В	Напряжение Uo срабатывания НЗНЗ, В	20,0	5,0÷100	0,01
*.10 НЗНЗ1(2) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания НЗНЗ, с	0,1	0,10÷250	0,01
*.11 НЗНЗ1(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки НЗНЗ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.12 НЗНЗ1(2) Тблок,с	Время ограничения блокировки НЗНЗ, с	0,00 «Длительно»	0,0÷250	0,01
*.13 НЗНЗ1(2) Реле 1	Назначение действия НЗНЗ на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.14 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.15 НЗНЗ1(2) Реле 2	Назначение действия НЗНЗ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.16 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.17 НЗНЗ1(2) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания НЗНЗ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени НЗНЗ.

3.2.6.3 Рекомендации по выбору уставок НЗНЗ.

Выбор уставки по току срабатывания (Io.сраб).

Сеть с изолированной нейтралью.

Для сетей с изолированной нейтралью ток срабатывания направленных защит от замыкания на землю не требуется отстраивать от емкостного тока защищаемого присоединения при внешнем однофазном замыкании на землю.

Уставку по току срабатывания необходимо отстраивать от суммарного максимального тока небаланса ($I_{нб.Σ}$), который может протекать в трансформаторе тока нулевой последовательности данного присоединения при внешнем однофазном замыкании на землю и вектор которого может располагаться в пределах зоны срабатывания защиты:

$$Io.сраб = Котс \times I_{нб.Σ};$$

Где:

- Котс - коэффициент отстройки, значение которого можно принять равным 1,1÷1,2;
- $I_{нб.Σ}$ - суммарный максимальный ток небаланса.

На этапе проектирования не всегда есть достаточно информации и данных для расчета всех составляющих суммарного тока небаланса.

Поэтому на этапе проектирования значение уставки тока срабатывания направленной защиты от замыканий на землю может быть рассчитано исходя из обеспечения необходимой чувствительности по выражению:

$$Io.сраб = Io.Σ / Kч;$$

где:

- $Io.Σ$ - суммарный минимальный емкостный ток сети в «минимальном» режиме, без учета собственного емкостного тока защищаемого присоединения;
- $Kч$ - коэффициент чувствительности, значение которого можно принять равным 1,5÷2.

Значение уставки не должно превышать значения 5 А.

В процессе эксплуатации рассчитанную уставку ($Io.сраб$) необходимо будет проверить по условию отстройки от реально существующих в сети небалансов.

Сеть с компенсированной нейтралью.

Для сетей с компенсированной нейтралью ток срабатывания направленных защит от замыкания на землю может быть рассчитан по выражению:

$$Io.сраб = 0,3 \times Io.соб;$$

где:

- $Io.соб$ - собственный емкостной ток защищаемого присоединения.

Выбор уставки по напряжению срабатывания (Uo.сраб).

В нормальном режиме измеренное значение напряжения нулевой последовательности не превышает 2÷3 В. В связи с этим уставку по напряжению нулевой последовательности ($Uo.сраб$) можно принимать равной 5÷7 В.

Выбор уставки базового угла (Баз.уг).

Для сетей с изолированной нейтралью уставку базового угла (**Баз.уг**) рекомендуется принимать равной 45÷90 °.

Для сетей с компенсированной нейтралью уставку базового угла (**Баз.уг**) рекомендуется принимать равной 0 °.

Выбор уставки сектора срабатывания (Сект.ср).

Для сетей с изолированной нейтралью уставка сектора срабатывания может приниматься равной 160÷170 °..

Для сетей с компенсированной нейтралью уставка сектора срабатывания может приниматься равной 170 °.

3.2.7 Защита по току обратной последовательности (ЗТОП)

Защита по току обратной последовательности (ЗТОП) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении током обратной последовательности заданного уставкой значения.

Значение тока обратной последовательности рассчитывается программно на основе измеренных значений фазных токов. ЗТОП работает только при трехфазном исполнении.

Ток обратной последовательности рассчитывается по формуле:

$$I2 = \left| \frac{1}{3} (\bar{I}_a + \bar{I}_b \angle 240^\circ + \bar{I}_c \angle 120^\circ) \right|$$

где:

- I2 – рассчитанное значение тока обратной последовательности;
- Ia, Ib и Ic - фазные токи.

Выдержка времени срабатывания ЗТОП независимая с регулируемым временем возврата пускового органа. В ЗТОП предусмотрена возможность ввода задержки отпадания пускового органа при снижении тока обратной последовательности ниже уставки. При срабатывании пускового органа ЗТОП и кратковременных снижениях тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания, на время, не превышающее уставку времени возврата, отпадание пускового органа не происходит.

В ЗТОП предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени ЗТОП останавливается. После снятия блокировки ЗТОП (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗТОП возобновляется.

Срабатывание пускового органа ЗТОП может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание ЗТОП может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗТОП может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ЗТОП фиксируются с меткой времени и значением тока обратной последовательности в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗТОП – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.7.1 Описание меню и конфигурация ЗТОП.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗТОП производится соответственно в меню «**ЗТОП1(2)**».

Ввод/вывод из работы ЗТОП производится в пункте меню «**ЗТОП Вкл/Откл**».

Выбор фазных токов для расчета тока обратной последовательности производится в пункте меню «**ЗТОП Фаза I**». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Для работы защиты необходимо обязательно назначить все три фазы тока.

Ввод уставки тока обратной последовательности срабатывания ЗТОП производится в пункте меню «**ЗТОП Исраб,А**». Диапазон задания уставки тока срабатывания ЗТОП зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «**ЗТОП Фаза I**». Если в меню назначения фаз срабатывания ЗТОП («**ЗТОП Фаза I**») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗТОП производится в пункте меню «**ЗТОП Тсраб,с**».

Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ЗТОП производится в пункте меню «**ЗТОП Твозв,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗТОП производится в пункте меню «**ЗТОП Блок DI**». Если в пункте меню «**ЗТОП Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы ЗТОП будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ЗТОП Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Срабатывание пускового органа ЗТОП может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню «**ВыхПуск ЗТОП**». Для отключения действия пускового органа ЗТОП на выходное реле необходимо в пункте меню «**ВыхПуск ЗТОП**» выбрать значение «**Нет**».

Срабатывание ЗТОП может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗТОП производится в пункте меню «**ЗТОП Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗТОП Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ЗТОП назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗТОП (снижение тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ЗТОП назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗТОП (снижение тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования кнопкой «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ЗТОП назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗТОП. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте меню «**Тимп.откл,с**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗТОП (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**ЗТОП Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗТОП (ЗТОП1(2)) приведен в Таблице 16.

Таблица 16

п. Меню «*.0 ЗТОП»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗТОП1(2) Вкл/Откл	Ввод/вывод из работы ЗТОП	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗТОП1(2) фаза I	Выбор фаз тока срабатывания ЗТОП	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню « КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ ».	-
*.3 ЗТОП1(2) Iсраб,А	Ток срабатывания ЗТОП, А	5,00 1,00	0,5÷150 при Іном=5А 0,1÷30 при Іном=1А	0,01
*.4 ЗТОП1(2) Tсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗТОП, с	0,05	0,05÷250	0,01
*.5 ЗТОП1(2) Tвозв,с	Выдержка времени возврата пускового органа ЗТОП, с	0,00	0,00÷250	0,01
*.6 ЗТОП1(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ЗТОП	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.7 ЗТОП1(2) Тблок,с	Время ограничения блокировки ЗТОП, с	0,00 «Длительно»	0,0÷250	0,01
*.8 Вых Пуск ЗТОП1(2)	Назначение действия пускового органа ЗТОП на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.9 ЗТОП1(2) Реле 1	Назначение действия ЗТОП на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.10 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.11 ЗТОП1(2) Реле 2	Назначение действия ЗТОП на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.12 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.13 ЗТОП1(2) Инд Сраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗТОП	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ЗТОП.

3.2.8 Защита от обрыва фазы (ЗОФ)

Защита от обрыва фазы или неправильного чередования фаз (ЗОФ) срабатывает с заданной выдержкой времени, при превышении соотношением токов обратной и прямой последовательности (I_2/I_1) заданного уставкой значения.

В нормальном режиме работы соотношение I2/I1 близко к нулю, тогда как при обрыве одной из фаз соотношение становится близким к единице.

Значение тока прямой и обратной последовательности рассчитывается программно на основе измеренных значений фазных токов.

Ток прямой последовательности рассчитывается по формуле:

$$I1 = \left| \frac{1}{3} (\bar{I}_a + \bar{I}_b \angle 120^\circ + \bar{I}_c \angle 240^\circ) \right|$$

Ток обратной последовательности рассчитывается по формуле:

$$I2 = \left| \frac{1}{3} (\bar{I}_a + \bar{I}_b \angle 240^\circ + \bar{I}_c \angle 120^\circ) \right|$$

где:

- I1 – рассчитанное значение тока прямой последовательности;
- I2 – рассчитанное значение тока обратной последовательности;
- Ia, Ib и Ic - фазные токи.

Выдержка времени срабатывания ЗОФ независимая.

В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при снижении измеряемого значения токов всех фаз ниже заданного уставкой минимального значения.

В ЗОФ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени ЗОФ останавливается. После снятия блокировки ЗОФ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии тока, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗОФ возобновляется.

Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание ЗОФ может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗОФ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ЗОФ фиксируются с меткой времени и значением тока прямой и обратной последовательности в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗОФ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.8.1 Описание меню и конфигурация ЗОФ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗОФ производится соответственно в меню «**ЗОФ1(2)**».

Ввод/вывод из работы ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ Откл / Вкл**».

Выбор фазных токов для расчета тока прямой и обратной последовательности производится в пункте меню «**ЗОФ Фаза I**». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Ввод уставки минимального значения тока для блокировки ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ Iмин,А**». Диапазон задания уставки минимального значения тока блокировки ЗОФ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «**ЗОФ Фаза I**». Если в меню назначения фаз тока ЗОФ («**ЗОФ Фаза I**») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки минимального тока блокировки отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ Тсраб,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ Блок DI**». Если в пункте меню «**ЗОФ Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы ЗОФ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ЗОФ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Срабатывание пускового органа ЗОФ может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню «**Вых Пуск ЗОФ**». Для отключения действия пускового органа ЗОФ на выходное реле необходимо в пункте меню «**Вых Пуск ЗОФ**» выбрать значение «**Нет**».

Срабатывание ЗОФ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗОФ производится в пункте меню «**ЗОФ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗОФ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗОФ (снижении тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗОФ (снижении тока обратной последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования кнопкой «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ЗОФ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗОФ. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗОФ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**ЗОФ Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗОФ (ЗОФ1(2)) приведен в Таблице 17.

Таблица 17

п. Меню «*.0 ЗОФ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
6.	7.	8.	9.	10.
*.1 ЗОФ1(2) Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы ЗОФ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗОФ1(2) фаза I	Выбор фаз тока срабатывания ЗОФ	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню « КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ ».	-
*.3 ЗОФ 1(2) Iмин,А	Уставка мин. тока блокировки ЗОФ, А	5,00 1,00	0,1÷5 при Іном=5А 0,02÷1 при Іном=1А	0,01
*.4 ЗОФ1(2) I2/I1,%	Уставка отношения I2/I1,%	10	10÷100 %	1
*.5 ЗОФ1(2) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗОФ, с	0,05	0,05÷250	0,01
*.6 ЗОФ1(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ЗОФ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.7 ЗОФ1(2) Тблок,с	Время ограничения блокировки ЗОФ, с	0.00 «Длитель-но»	0,0÷250	0,01
*.8 Вых Пуск ЗОФ1(2)	Назначение действия пускового органа ЗОФ на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.9 ЗОФ1(2) Реле 1	Назначение действия ЗОФ на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.10 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фикса-ции	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.11 ЗОФ1(2) Реле 2	Назначение действия ЗОФ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.12 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фикса-ции	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.13 ЗОФ1(2) Инд Сраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗОФ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ЗОФ.

3.2.9 Защита от небаланса фаз (ЗНФ)

Защита от небаланса фаз (ЗНФ) срабатывает с заданной выдержкой времени при выявлении несимметрии величин фазных токов (I_a , I_b , I_c) заданного уставкой значения. Выдержка времени срабатывания ЗНФ независимая.

Небаланс величин фазных токов выявляется методом контроля максимального (I_{max}) и минимального (I_{min}) фазного тока. Таким образом, небаланс рассчитывается по формуле:

$$\Delta I = (I_{max} - I_{min}) / I_{max} \times 100\%$$

где:

- I_{max} – максимальное значение измеренного тока фаз I_a , I_b , I_c ;
- I_{min} – минимальное значение измеренного тока фаз I_a , I_b , I_c .

Срабатывание ЗНФ может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗНФ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск и срабатывание ЗНФ фиксируются с меткой времени и значением тока небаланса в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗНФ – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 1с.

3.2.9.1 Описание меню и конфигурация ЗНФ.

Конфигурация и настройка параметров ЗНФ производится соответственно в меню «**ЗНФ**».

Ввод/вывод из работы ЗНФ производится в пункте меню «**ЗНФ Откл / Вкл**».

Выбор фазных токов производится в пункте меню «**ЗНФ Фаза I**». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Для фазы А может быть назначено значение – I_a , I_{a1} или I_{a2} , для фазы В – I_b , I_{b1} или I_{b2} , для фазы С – I_c , I_{c1} или I_{c2} , при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – I_{a1} , то для фаз В и С можно установить только I_{b1} и I_{c1} соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Ввод уставки тока небаланса для срабатывания ЗНФ производится в пункте меню «**ЗНФ Инб,%**».

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНФ производится в пункте меню «**ЗНФ Тсраб,с**».

Срабатывание ЗНФ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНФ производится в пункте меню «**ЗНФ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗНФ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ЗНФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНФ.

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ЗНФ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНФ до момента квитирования клавишей «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ЗНФ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗНФ. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНФ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**ЗНФ Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ЗНФ приведен в Таблице 18.

Таблица 18

п. Меню «*.0 ЗНФ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗНФ Вкл/Откл	Ввод вывод из работы ЗНФ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗНФ1 фаза I	Выбор фаз тока срабатывания ЗНФ	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ЗНФ Iнб, %	Уставка небаланса срабатывания, %	60	1,00÷100,00	0,01
*.4 ЗНФ Tср,с	Выдержка времени срабатывания, с	1,00	1,00÷250	0,01
*.5 ЗНФ Реле 1	Назначение действия ЗНФ на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.6 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.7 ЗНФ Реле 2	Назначение действия ЗНФ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.8 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.9 ЗНФ ИндСраб	Назначение светодиода на индикацию срабатывания ЗНФ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

3.2.10 Защита пускового режима (ЗПР)

Действие защиты пускового режима (ЗПР) основано на расчете теплового удара ($I^2 \times t$) при пуске двигателя.

ЗПР срабатывает, если выполняется условие:

$$I_{\max}^2 \times t \geq I_{\text{уст}}^2 \times t_{\text{уст}}$$

где:

- I_{\max} – максимальное значение измеренного значения фазных токов Ia, Ib, Ic;
- t – время с момента пуска двигателя;
- $I_{\text{уст}}$ – уставка пускового тока электродвигателя;
- $t_{\text{уст}}$ – уставка времени пуска электродвигателя.

Уставка пускового тока ($I_{\text{уст}}$) ЗПР задается в кратности от ($I_{\text{ном.дв.}}$) номинального тока двигателя.

Пусковой орган ЗПР срабатывает только в режиме пуска двигателя, который инициализируется при последовательном выполнении следующих условий:

- все фазные токи в течение 100 мс составляют менее 0,5 А и нет сигнала включенного положения, то есть двигатель находится в отключенном состоянии;
- измеренное значение хотя бы одного из фазных токов в течение 60 мс поднимается со значения ниже $0,05 \times I_{\text{ном.дв.}}$ до значения выше $1,5 \times I_{\text{ном.дв.}}$, то есть происходит пуск электродвигателя.

Пусковой орган ЗПР сбрасывается, когда все три фазных тока становятся ниже $1,35 \times I_{\text{ном.дв.}}$, то есть пуск двигателя закончен.

В защите предусмотрена возможность ограничения количества пусков электродвигателя, за определенное время.

После пуска двигателя время пуска фиксируется и складывается с временем последующих пусков. После того как суммарное время пусков превысит уставку максимального времени пусков последующие пуски могут быть запрещены. Для этого в меню «НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ» в пункте «Запр. Вкл.ЗПР» установить значение «Вкл», в пункте «Вых.Разр.Вкл» назначить выходное реле и цепи включения электродвигателя подключить через его контакты. При отсутствии запрета пуска назначенное реле будет подтянуто.

Суммарное время пусков уменьшается с заданной в пункте «ЗПР t<,с/час» скоростью. Уставка максимального времени пусков «ЗПР t_{max},с» и скорость уменьшения суммарного времени пусков выбирается в зависимости от допустимого количества пусков за определенное время.

Для примера:

Допускается 3 пуска электродвигателя из холодного состояния в течение 4 часов, а время пуска электродвигателя составляет 6 сек. Исходя из этого уставку по максимальному времени пусков необходимо задать равной чуть больше времени 2 пусков $2 \times 6 \text{ сек} + 1 \text{ сек} = 13 \text{ сек}$ которая

позволит провести подряд 3 пуска, но после третьего пуска суммарное время пусков будет на 5 сек больше допустимого. Так как четвертый пуск может быть выполнен только через 4 часа то соответственно суммарное время пусков должно стать меньше уставки максимального времени через 4 часа, следовательно, должно уменьшиться на 5 сек за 4 часа. Отсюда скорость уменьшения надо установить 5 сек / 4 часа = 1,25 с/час.

В меню «КОНТРОЛЬ» отображается зафиксированное значение длительности времени последнего пуска электродвигателя «Тпосл.пуска, с», суммарное время всех пусков «Тсум.пусков, с» и время до разрешения следующего пуска «Тразр.пуска, с» (если суммарное время пусков превышает допустимое значение).

Срабатывание ЗПР может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗПР может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск и срабатывание ЗПР фиксируются с меткой времени и значением кратности пускового тока и длительности пуска в регистраторе событий.

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ЗПР приведен в Таблице 19.

Таблица 19

п. Меню «*.0 ЗПР»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗПР Вкл/Откл	Ввод вывод из работы ЗПР	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗПР фаза I	Выбор фаз тока срабатывания ЗПР	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ЗПР Iном ЭД, А	Уставка номинального тока электродвигателя, А	5	0,05÷10,00	0,01
*.4 ЗПР Iпуск, Ih	Уставка кратности пускового тока к номинальному току электродвигателя	6	1,5÷15,00	0,01
*.5 ЗПР Tпуск,с	Время длительности пуска электродвигателя, с	10,00	0,3÷250	0,01
*.6 ЗПР Tmax,с	Максимальное время пусков	20,00	1,0÷500	0,01
*.7 ЗПР T<,с/час	Скорость уменьшения суммарного времени пусков с/час	60,00	1,0÷250	0,01
*.8 ЗПР Реле 1	Назначение действия ЗПР на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.9 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.10 ЗПР Реле 2	Назначение действия ЗПР на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.11 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.12 ЗПР ИндСраб	Назначение светодиода на индикацию срабатывания ЗПР	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

3.2.11 Защита от тепловой перегрузки (ЗТП)

Действие защиты пускового режима (ЗТП) основано на моделировании теплового состояния электродвигателя по данным измерения фазных токов. Тепловая нагрузка рассчитывается на основе максимального значения измеренного фазного тока.

Тепловое состояние электродвигателя рассчитывается каждые 10 мс в процентном выражении. Значение уровня нагрева, соответствующее температуре отключения электродвигателя задается в пункте «ЗТП Откл, %» (уставка по умолчанию 100%). Основная формула, которая используется при расчете подъема температуры электродвигателя, выше температуры окружающей среды:

$$\Delta\Theta = ((I_{\max} / I_{\text{ном.дв}})^2 \times \Theta_{\text{ном}}) \times (1 - \exp^{-t/\tau_{\text{nагр}}})$$

где:

- $\Delta\Theta$ – расчетный подъем температуры электродвигателя;
- $\Theta_{\text{ном}}$ – температура нагрева электродвигателя при протекании номинального тока;
- I_{\max} – максимальное значение измеренного значения фазных токов Ia, Ib, Ic;
- $I_{\text{ном.дв}}$ – номинальный ток электродвигателя;
- $\tau_{\text{nагр}}$ – постоянная времени нагрева электродвигателя;

При отключении электродвигателя от сети значение его нагрева рассчитывается на основании постоянной времени $\tau_{\text{охл}}$ по формуле:

$$\Theta = \Theta_0 \times \exp^{-t/\tau_{\text{охл}}}$$

где:

- Θ_0 – нагрев электродвигателя в момент останова;
- $\tau_{\text{охл}}$ – постоянная времени охлаждения электродвигателя;

При отключении питания устройства УЗА-10М.АВ1Э значение нагрева устанавливается равным 0.0 %.

Индикация рассчитанного значения нагрева электродвигателя производится в меню «0.0 Измерения» в пункте «Нагрев ЭД, %».

В защите предусмотрена возможность запрета пуска двигателя при достижении его нагрева заданного уставкой значения. Задание уровня нагрева запрета пуска электродвигателя производится в пункте «ЗТП Qзапр, %». Для запрета пуска ЭД в меню «НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ» в пункте «Запр. Вкл.ЗТП» установить значение «Вкл», в пункте «Вых.Разр.Вкл» назначить выходное реле и цепи включения электродвигателя подключить через его контакты. При отсутствии запрета пуска назначенное реле будет подтянуто.

В защите также предусмотрена возможность выдачи предупредительной сигнализации при достижении заданного уровня нагрева. Уровень нагрева электродвигателя для срабатывания предупредительной сигнализации задается в пункте «ЗТП Qсигн, %».

Срабатывание предупредительной сигнализации может быть назначено на любое выходное реле в пункте «ЗТП Реле Сигн» и дополнительно для индикации на любой из светодиодов (LED1÷LED9) в пункте «ЗТП Инд Сигн».

Срабатывание ЗТП может быть назначено на любое из выходных реле или только на индикацию. Назначение реле срабатывания ЗТП производится в меню «ЗТП Реле Откл».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗТП (LED1÷LED9) назначается в пункте «ЗТП Инд Откл».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ЗТП приведен в Таблице 20.

Таблица 20

п. Меню «*.0 ЗТП»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗТП Вкл/Откл	Ввод вывод из работы ЗТП	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗТП фаза I	Выбор фаз тока срабатывания ЗТП	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ЗТП Iном ЭД, А	Уставка номинального тока электродвигателя, А	5	0,05÷10,00	0,01
*.4 ЗТП tном, °C	Температура нагрева электродвигателя при протекании номинального тока, °C	90	0,0÷400,0	0,1
*.5 ЗТП tmax, °C	Максимально допустимая температура нагрева электродвигателя, °C	155,00	0,0÷400,0	0,1
*.6 ЗТП токр, °C	Температура окружающей среды, °C	20,00	0,0÷100	0,1
*.7 ЗТП Tнагр, м	Постоянная времени нагрева электродвигателя, мин	12,00	0,0÷999,0	0,1
*.8 ЗТП Toхл, м	Постоянная времени охлаждения электродвигателя, мин	24,00	0,0÷999,0	0,1
*.9 ЗПР Qзапр, %	Уровень нагрева электродвигателя, при котором запрещается его пуск, %	70	30,0÷100,0	0,1
*.10 ЗПР Qсигн, %	Предупредительный уровень нагрева электродвигателя, %	90	30,0÷100,0	0,1
*.11 ЗПР Qоткл, %	Уровень нагрева, при котором происходит отключение электродвигателя, %	100	50,0÷200,0	0,1
*.12 ЗПР Реле Сигн	Назначение выходного реле на сигнализацию предупредительного уровня нагрева электродвигателя	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.13 ЗПР Реле Откл	Назначение выходного реле при срабатывании ЗТП (отключение электродвигателя)	Нет	Нет, RL1÷RL6	-

1.	2.	3.	4.	5.
*.14 Сраб РелеОткл	Выбор режима срабатывания Реле отключения	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.15 ЗПР Инд Сигн	Назначение светодиода для индикации превышения нагрева предупредительного уровня	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.16 ЗПР Инд Откл	Назначение светодиода для индикации срабатывания ЗТП	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

3.2.12 Защита минимального напряжения (ЗМН)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено три независимых ступени защиты от понижения напряжения – ЗМН1, ЗМН2, ЗМН3.

3.2.12.1 Описание и функциональные возможности ЗМН

Защита от понижения напряжения (ЗМН) срабатывает с заданной выдержкой времени при понижении измеряемого напряжения ниже заданного уставкой значения. Работа ЗМН основана на измеренных или рассчитанных (в случае подключения фазных) действующих значениях линейного напряжения.

Предусмотрено два режима работы пускового органа защиты минимального напряжения:

- логика срабатывания «И»;
- логика срабатывания «ИЛИ».

При выборе логики срабатывания «И», защита минимального напряжения ЗМН срабатывает при понижении напряжения всех назначенных фаз ниже значения заданного уставкой. При выборе логики срабатывания «ИЛИ» ЗМН срабатывает при понижении напряжения ниже значения уставки хотя бы одной из назначенных фаз.

Выдержка времени срабатывания ЗМН независимая.

В ЗМН предусмотрено два вида блокировки по дискретному входу:

- с регулируемым ограничением по времени блокировки (на заданное уставкой время);
- длительная.

При срабатывании блокировки, счетчик выдержки времени ЗМН останавливается, выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа ЗМН, отпадает. После снятия блокировки ЗМН (дискретный вход, предназначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и выполнении всех условий для срабатывания, отсчет выдержки времени ЗМН возобновляется и активируется выходное реле, назначенное на срабатывание при активации пускового органа.

В ЗМН предусмотрено блокировка при срабатывании блокировки при неисправностях в цепях напряжения (БНН).

В ЗМН предусмотрено блокировка при срабатывании пусковых органов заданной ступени токовых защит (МТЗ, ТО).

Срабатывание пускового органа ЗМН может быть назначено на любое выходное реле.

Срабатывание ЗМН может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗМН может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ЗМН фиксируются с меткой времени и значением напряжения в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗМН – 1,05, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.

3.2.12.2 Описание меню и конфигурация ЗМН.

Конфигурация и настройка параметров 1(2,3) ступени ЗМН производится соответственно в меню «ЗМН1 (2,3)».

Ввод/вывод из работы ЗМН производится в пункте меню «ЗМН Вкл/Откл».

Выбор фаз напряжения для срабатывания ЗМН производится в пункте меню «ЗМН Фаза U». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2, для фазы В – Ub, Ub2, Ubc или Ubc2, для фазы С – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначены на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab2, то для фаз В и С можно установить только Ubc2 и Uca2 соответственно или выбрать значение «Нет». Если в меню

«ЗМН Фаза U» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения линейных производится программно.

Выбор режима срабатывания ЗМН производится в пункте меню «**ЗМН И/ИЛИ**»

Ввод уставки напряжения срабатывания ЗМН производится в пункте меню «**ЗМН Усраб,В**». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗМН зависит от номинального напряжения измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню «**ЗМН Фаза U**». Если в меню назначения фаз напряжения ЗМН («**ЗМН Фаза U**») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗМН производится в пункте меню «**ЗМН Тсраб,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗМН с регулированным ограничением по времени блокировки производится в пункте меню «**ЗМН Бл1 DI**». Если в пункте меню «**ЗМН Бл1 DI**» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗМН будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ЗМН Тбл1, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗМН без ограничения по времени производится в пункте меню «**ЗМН Бл2 DI**». Работа блокировки выполнена длительно, на время присутствия сигнала на дискретном входе. Данная блокировка может использоваться для контроля включенного состояния автоматического выключателя цепей напряжения.

Ввод/вывод блокировки срабатывания ЗМН при срабатывании БНН производится в пункте меню «**ЗМН Блок БНН**».

Назначение ступени МТЗ или ТО (МТ31÷МТ33, ТО1÷ТО3) для блокировки ЗМН при срабатывании их пускового органа производится в пункте меню «**ЗМН Блок I>**». Время действия блокировки длительное, на все время активации пуска токового органа.

Срабатывание пускового органа ЗМН может быть назначено на любое выходное реле (RL1÷RL6) в пункте меню «**Вых Пуск ЗМН**». Для отключения действия пускового органа ЗМН на выходное реле необходимо в пункте меню «**Вых Пуск ЗМН**» выбрать значение «Нет».

Срабатывание ЗМН может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗМН производится в пункте меню «**ЗМН Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗМН Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ЗМН назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗМН.

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ЗМН назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗМН до момента квитирования кнопкой «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ЗМН назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗМН. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл.с**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗМН (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**ЗМН Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗМН1(2,3) приведен в Таблице 21.

Таблица 21

п. Меню «*.0 ЗМН»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗМН1(2,3) Вкл/Откл	Ввод/вывод из работы ЗМН	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗМН1(2,3) фаза U	Выбор фаз напряжения срабатывания ЗМН	Нет,Нет,Нет	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ЗМН1(2,3) И/ИЛИ	Выбор режима работы ЗМН	ИЛИ	И, ИЛИ	-
*.4 ЗМН1(2,3) Усраб,В	Напряжение срабатывания ЗМН, В	90	20÷120	0,01
*.5 ЗМН1(2,3) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗМН, с	1	0,1÷250	0,01
*.6 ЗМН1(2,3) Бл1 DI	Назначение дискретного входа для блокировки 1 ЗМН	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.7 ЗМН1(2,3) Тбл1,с	Время ограничения блокировки 1 ЗМН, с	0.00 «Длитель-но»	0,0÷250	0,01
*.8 ЗМН1(2,3) Бл2 DI	Назначение дискретного входа для блокировки 2 ЗМН	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.9 ЗМН1(2,3) Блок БНН	Ввод/вывод блокировки ЗМН при срабатывании БНН	Откл	Откл, Вкл	-
*.10 ЗМН1(2,3) Блок I>	Выбор пускового органа токовых защит для блокировки ЗМН	Откл	Откл, пуск МТ31(2,3), пуск ТО1(2,3)	-
*.11 ВыхПуск ЗМН1(2,3)	Назначение действия пускового органа ЗМН на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.12 ЗМН1(2,3) Реле 1	Назначение действия ЗМН на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.13 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фикса-ции	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.14 ЗМН1(2,3) Реле 2	Назначение действия ЗМН на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.15 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фикса-ции	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.16 ЗМН1(2,3) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗМН	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ЗМН.

3.2.13 Защита от повышения напряжения (ЗПН)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено три независимых ступени защиты от повышения напряжения – ЗПН1, ЗПН2, ЗПН3.

3.2.13.1 Описание и функциональные возможности ЗПН

Защита от повышения напряжения (ЗПН) срабатывает с заданной выдержкой времени при повышении измеряемого напряжения выше значения заданного уставкой. Работа ЗПН основана на измеренных или рассчитанных (в случае подключения фазных) действующих значениях линейного напряжения.

Предусмотрено два режима работы пускового органа защиты от повышения напряжения:

- логика срабатывания «И»;
- логика срабатывания «ИЛИ».

При выборе логики срабатывания «И», ЗПН срабатывает только при повышении напряжения всех назначенных фаз выше значения заданного уставкой. При выборе логики срабатывания «ИЛИ» ЗПН срабатывает при повышении напряжения выше значения уставки хотя бы одной из назначенных фаз.

Выдержка времени срабатывания ЗПН независимая.

В ЗПН предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени ЗПН останавливается. После снятия блокировки ЗПН (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии напряжения, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗПН возобновляется.

Срабатывание ЗПН может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗПН может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Блокировка и срабатывание ЗПН фиксируются с меткой времени и значением напряжения в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗПН – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 50 мс.

3.2.13.2 Описание меню и конфигурация ЗПН.

Конфигурация и настройка параметров 1(2,3) ступени ЗПН производится соответственно в меню «**ЗПН1 (2,3)**».

Ввод/вывод из работы ЗПН производится в пункте меню «**ЗПН Вкл/Откл**».

Выбор фаз напряжения для срабатывания ЗПН производится в пункте меню «**ЗПН Фаза U**». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, Uab или Uab2, для фазы В – Ub, Ub2, Ubc или Ubc2, для фазы С – Uc, Uc2, Uca или Uca2, при условии что они назначены на измерительные каналы напряжения в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Uab2, то для фаз В и С можно установить только Ubc2 и Uca2 соответственно или выбрать значение «Нет». Если в меню «**ЗПН Фаза U**» назначены фазные напряжения, то расчет действующего значения линейных производится программно.

Выбор режима срабатывания ЗПН производится в пункте меню «**ЗПН И/ИЛИ**»

Ввод уставки напряжения срабатывания ЗПН производится в пункте меню «**ЗПН Усраб,В**». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗПН зависит от номинального напряжения измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню «**ЗПН Фаза U**». Если в меню назначения фаз напряжения ЗПН («**ЗПН Фаза U**») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗПН производится в пункте меню «**ЗПН Тсраб,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗПН производится в пункте меню «**ЗПН Блок DI**». Если в пункте меню «**ЗПН Блок DI**» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗПН будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ЗПН Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Срабатывание ЗПН может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗПН производится в пункте меню «**ЗПН Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗПН Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ЗПН назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗПН.

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ЗПН назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗПН до момента квитирования кнопкой «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ЗПН назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗПН. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗПН (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**ЗМН Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗПН1(2,3) приведен в Таблице 22.

Таблица 22

п. Меню «*.0 ЗПН»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗПН1(2,3) Вкл/Откл	Ввод/вывод из работы ЗПН	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗПН1(2,3) фаза U	Выбор фаз напряжения срабатывания ЗПН	Нет,Нет,Нет	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ЗПН1(2,3) И/ИЛИ	Выбор режима работы ЗПН	ИЛИ	И, ИЛИ	-
*.4 ЗПН1(2,3) Усраб,В	Напряжение срабатывания ЗПН, В	110	50÷160	0,01
*.5 ЗПН1(2,3) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗПН, с	1	0,1÷250	0,01
*.6 ЗПН1(2,3) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ЗПН	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.7 ЗПН1(2,3) Тблок,с	Время ограничения блокировки ЗПН, с	0.00 «Длитель-но»	0,0÷250	0,01
*.8 ЗМН1(2,3) Реле 1	Назначение действия ЗПН на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.9 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фикса-ции	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.10 ЗПН1(2,3) Реле 2	Назначение действия ЗПН на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.11 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фикса-ции	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.12 ЗПН1(2,3) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗПН	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* – номер главного меню ступени ЗПН.

3.2.14 Защита от повышения напряжения обратной последовательности (ЗНОП)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено две независимых ступени защиты от повышения напряжения обратной последовательности – ЗНОП1, ЗНОП2.

3.2.14.1 Описание и функциональные возможности ЗНОП

Защита от повышения напряжения обратной последовательности (ЗНОП) срабатывает с заданной выдержкой времени при превышении напряжением обратной последовательности (U_2) заданного уставкой значения.

Значение напряжения обратной последовательности рассчитывается программно на основе измеренных значений фазных напряжений.

Напряжение обратной последовательности рассчитывается по формуле:

$$U_2 = \left| \frac{1}{3} (\bar{U}_a + \bar{U}_b \angle 240^\circ + \bar{U}_c \angle 120^\circ) \right|$$

где:

- U_2 – рассчитанное значение напряжения обратной последовательности;
- U_a , U_b и U_c - фазные напряжения.

Выдержка времени срабатывания ЗНОП независимая.

Для отстройки от кратковременных бросков напряжения обратной последовательности в ЗНОП предусмотрена также независимая выдержка времени возврата ЗНОП.

В ЗНОП предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени ЗНОП останавливается. После снятия блокировки ЗНОП (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличии напряжения, превышающего уставку срабатывания, отсчет выдержки времени ЗНОП возобновляется.

Срабатывание ЗНОП может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗНОП может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ЗНОП фиксируются с меткой времени и значением напряжения обратной последовательности в регистраторе событий.

Коэффициент возврата ЗНОП – 0,95, минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.14.2 Описание меню и конфигурация ЗНОП.

Конфигурация и настройка параметров 1(2) ступени ЗНОП производится соответственно в меню «**ЗНОП1(2)**».

Ввод/вывод из работы ЗНОП производится в пункте меню «**ЗНОП Вкл/Откл**».

Выбор фаз напряжения для срабатывания ЗНОП производится в пункте меню «**ЗНОП Фаза U**». Для фазы А может быть назначено значение – Ua, Ua2, для фазы В – Ub, Ub2, для фазы С – Uc, Uc2, при условии что они назначены на измерительные каналы напряжения в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ua2, то для фаз В и С можно установить только Ub2 и Uc2 соответственно или выбрать значение «**Нет**».

Ввод уставки напряжения срабатывания ЗНОП производится в пункте меню «**ЗНОП Усраб,А**».

«ЗМН Усраб,В». Диапазон задания уставки напряжения срабатывания ЗНОП зависит от номинального напряжения измерительных каналов фаз напряжения, назначенных в меню «**ЗНОП Фаза U**». Если в меню назначения фаз напряжения ЗНОП («**ЗНОП Фаза U**») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки напряжения срабатывания отображается в кратностях от номинального напряжения.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗНОП производится в пункте меню «**ЗНОП Тсраб,с**».

Ввод уставки выдержки времени возврата ЗНОП производится в пункте меню «**ЗНОП Твозв,с**».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗНОП производится в пункте меню «**ЗНОП Блок DI**». Если в пункте меню «**ЗНОП Блок DI**» выбрать значение «**Нет**», то блокировка работы ЗНОП будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ЗНОП Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Срабатывание ЗНОП может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗНОП производится в пункте меню «**ЗНОП Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗНОП Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ЗНОП назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗНОП (снижение напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания).

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ЗНОП назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗНОП (снижение напряжения нулевой последовательности ниже уставки срабатывания) до момента квитирования кнопкой «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ЗНОП назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗНОП. Длительность импульса отключения задается в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» в пункте «**Тимп.откл,с**».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗНОП (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**ЗНОП Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗНОП (ЗНОП1(2)) приведен в Таблице 23.

Таблица 23

п. Меню «*.0 ЗНОП»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗНОП1(2) Вкл/Откл	Ввод/вывод из работы ЗНОП	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗНОП1(2) фаза U	Выбор фаз напряжения срабатывания ЗНОП	Нет,Нет,Нет	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 ЗНОП1(2) Усраб,А	Напряжение срабатывания ЗНОП, В	15	5÷100	0,1
*.4 ЗНОП1(2) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗНОП, с	1	0,1÷250	0,01
*.5 ЗНОП1(2) Твозв,с	Выдержка времени возврата ЗНОП, с	0	0,1÷250	0,01
*.6 ЗНОП1(2) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ЗНОП	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.7 ЗНОП1(2) Тблок,с	Время ограничения блокировки ЗНОП, с	0.00 «Длитель-но»	0,0÷250	0,01
*.8 ЗНОП1(2) Реле 1	Назначение действия ЗНОП на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.9 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.10 ЗНОП1(2) Реле 2	Назначение действия ЗНОП на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.11 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.12 ЗНОП1(2) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗНОП	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ЗНОП.

3.2.15 Защита от повышения / понижения частоты (ЗПЧ)

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э предусмотрено пять независимых ступеней защиты от повышения или понижения частоты электрической сети – ЗПЧ1, ЗПЧ2, ЗПЧ3, ЗПЧ4, ЗПЧ5.

3.2.15.1 Описание и функциональные возможности ЗПЧ

Защита от повышения/понижения частоты (ЗПЧ) срабатывает, в зависимости от выбранного режима работы, с заданной выдержкой времени при повышении/понижении частоты и(или) скорости изменения частоты, заданных уставками значений.

В устройстве предусмотрено два измерительных канала напряжения и два измерительных канала частоты.

В ЗПЧ предусмотрены следующие режимы контроля частоты:

- f1 – измерение только частоты фазы напряжения измерительного канала U1;
- f2 – измерение только частоты фазы напряжения измерительного канала U2;
- f1 или f2 – измерение частоты фазы напряжения измерительного канала U1 с автоматическим переходом на измерение частоты фазы напряжения измерительного канала U2 при неисправности измерительного канала U1;
- f1 и f2 – измерение частоты фазы напряжения измерительного канала U1 с контролем разности частот фаз напряжения измерительных каналов U1 и U2 (при разности частот больше заданного уставкой значения работа ступени ЗПЧ блокируется);

В ЗПЧ предусмотрены следующие режимы работы:

- f< – срабатывание ЗПЧ по понижению измеряемой частоты;
- f> – срабатывание ЗПЧ по превышению измеряемой частоты;
- df/dt – срабатывание ЗПЧ по скорости изменения частоты;
- f< или df/dt – срабатывание ЗПЧ по понижению частоты или по скорости изменения частоты;
- f< и df/dt – срабатывание ЗПЧ по понижению частоты и по скорости изменения частоты;
- f> или df/dt – срабатывание ЗПЧ по повышению частоты или по скорости изменения частоты;

- $f >$ и df/dt – срабатывание ЗПЧ по повышению частоты и по скорости изменения частоты.

В ЗПЧ предусмотрены отдельные уставки частоты срабатывания и частоты возврата.

Выдержка времени срабатывания ЗПЧ независимая с регулируемым временем возврата пускового органа

В ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы при снижении напряжения канала измерения частоты ниже заданного уставкой значения.

В ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы при превышении значением скорости изменения частоты заданного уставкой значения.

В ЗПЧ предусмотрена возможность блокировки работы при срабатывании назначенного дискретного входа, на заданное уставкой время. При срабатывании блокировки счетчик выдержки времени ЗПЧ останавливается. После снятия блокировки ЗПЧ (дискретный вход, назначенный на блокировку, стал неактивным или истекла выдержка времени блокировки) и наличия критериев срабатывания, отсчет выдержки времени ЗПЧ возобновляется.

Срабатывание ЗПЧ может быть назначено на два любых выходных реле.

Индикация срабатывания ЗПЧ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск, блокировка и срабатывание ЗПЧ фиксируются с меткой времени и значением частоты и скорости ее изменения в регистраторе событий.

Минимальное время срабатывания, с учетом времени срабатывания выходных реле – 100 мс.

3.2.15.2 Описание меню и конфигурация ЗПЧ.

Конфигурация и настройка параметров 1(2÷5) ступени ЗПЧ производится соответственно в меню «**ЗПЧ1 (2÷5)**».

Ввод/вывод из работы ЗПЧ производится в пункте меню «**ЗПЧ Вкл/Откл**».

В устройстве предусмотрена возможность измерения частоты для двух измерительных каналов напряжения. Назначение фаз напряжения для измерительных каналов частоты 1 и 2 производится в пункте «**Изм.частоты 1(2)**», меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**»

Выбор фаз напряжения для работы ЗПЧ производится в пунктах меню «**ЗПЧ Фаза U1**» и «**ЗПЧ Фаза U2**». При условии что данная фаза напряжения назначена на один из каналов измерения частоты в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**».

Ввод уставки напряжения для блокировки работы ЗПЧ при снижении напряжения производится в пункте меню «**ЗПЧ Ублок,В**». Диапазон задания уставки напряжения блокировки ЗПЧ зависит от номинального напряжения измерительного канала фазы напряжения, назначенной в меню «**ЗПЧ Фаза U1**». Если в меню назначения фазы напряжения ЗПЧ («**ЗПЧ Фаза U1**») не назначена фаза, то значение уставки напряжения блокировки отображается в кратностях от номинального напряжения. Назначение фазы напряжения в меню «**ЗПЧ Фаза U1**» является обязательным.

Выбор режима измерения частоты ЗПЧ производится в пункте меню «**ЗПЧ Реж.изм**».

Ввод уставки допустимой разности частот для режима измерения « f_1 и f_2 » производится в пункте меню «**ЗПЧ f1-f2, Гц**».

Выбор режима работы ЗПЧ производится в пункте меню «**ЗПЧ Реж.раб**».

Ввод уставки частоты срабатывания ЗПЧ производится в пункте меню «**ЗПЧ fсраб, Гц**».

Ввод уставки частоты возврата ЗПЧ производится в пункте меню «**ЗПЧ fвозв, Гц**».

Ввод уставки по скорости изменения частоты ЗПЧ (df/dt), производится в пункте меню «**ЗПЧ df, Гц/с**». Уставка может быть как с положительным, так и отрицательным знаком, и зависит от заданного режима работы ЗПЧ. Диапазон задания уставки по скорости изменения частоты в зависимости от выбранного режима работы ЗПЧ приведен в Таблице 24.

Таблица 24

Режим работы ЗПЧ	Диапазон задания уставки или блокировки по скорости изменения частоты (df/dt), Гц/с
$f <$	-10 ÷ -0,2
$f >$	0,2 ÷ 10
df/dt	-10 ÷ -0,2 и 0,2 ÷ 10
$f <$ или df/dt	-10 ÷ -0,2
$f <$ и df/dt	-10 ÷ -0,2
$f >$ или df/dt	0,2 ÷ 10
$f >$ и df/dt	0,2 ÷ 10

Ввод уставки выдержки времени срабатывания ЗПЧ производится в пункте меню «**ЗПЧ Тсраб,с**».

Ввод уставки выдержки времени на возврат пускового органа ЗПЧ производится в пункте меню «**ЗПЧ Твозв,с**».

Ввод/вывод из работы блокировки ЗПЧ по превышению скорости изменения частоты производится в пункте меню «**ЗПЧ Блок df**».

Ввод уставки скорости изменения частоты для блокировки ЗПЧ производится в пункте меню «**Блок df, Гц/с**». Уставка может быть как с положительным, так и отрицательным знаком, и зависит от заданного режима работы ЗПЧ. Диапазон задания уставки скорости изменения частоты в зависимости от выбранного режима работы ЗПЧ приведен в Таблице 22

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для блокировки ЗПЧ производится в пункте меню «**ЗПЧ Блок DI**». Если в пункте меню «**ЗПЧ Блок DI**» выбрать значение «Нет», то блокировка работы ЗПЧ будет отключена. Время, на протяжении которого, после срабатывания дискретного входа, будет действовать блокировка задается в пункте меню «**ЗПЧ Тблок, с**». Если уставку времени блокировки задать равной «**0.00**», то блокировка будет действовать длительно, пока назначенный дискретный вход находится в сработанном состоянии.

Срабатывание ЗПЧ может быть назначено на одно или два любых выходных реле. Назначение первого реле срабатывания ЗПЧ производится в пункте меню «**ЗПЧ Реле 1**», а второго реле в пункте меню «**ЗПЧ Реле 2**». В пункте меню «**Сраб Реле 1(2)**» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «**Без фиксации**» - после срабатывания ЗПЧ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ЗПЧ.

Режим срабатывания «**С фиксацией**» - после срабатывания ЗПЧ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ЗПЧ до момента квитирования кнопкой «**ВВОД**» на лицевой панели. Кнопку «**ВВОД**» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «**Импульсно**» - после срабатывания ЗПЧ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ЗПЧ. Длительность импульса задается в пункте меню «**ЗПЧ ТимпRL,с..**

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ЗПЧ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «**ЗПЧ Инд.сраб**».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ступеней ЗПЧ приведен в Таблице 25.

Таблица 25

п. Меню «*.0 ЗПЧ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ЗПЧ1(2÷5) Вкл/Откл	Ввод/вывод из работы ЗПЧ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ЗПЧ1(2÷5) фаза U1	Выбор фаз напряжения измерения частоты для канала 1 (f1)	Нет	Значение фаз из назначенных на измерительные каналы частоты в меню « КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ ».	-
*.3 ЗПЧ1(2÷5) фаза U2	Выбор фаз напряжения измерения частоты для канала 2 (f2)	Нет		-
*.4 ЗПЧ1(2÷5) Ублок,В	Напряжение блокировки работы ЗПЧ, В	30	20÷90	0,01
*.5 ЗПЧ1(2÷5) Реж.изм	Выбор режима измерения частоты	f1	f1, f2, f1 или f2, f1 и f2	-
*.6 ЗПЧ1(2÷5) f1-f2, Гц	Уставка допустимой разности частот каналов f1 и f2	0,1	0,01÷10	0,01
*.7 ЗПЧ1(2÷5) Реж.раб	Выбор режима работы ЗПЧ	f<	f<, f>, df/dt, f< или df/dt, f< и df/dt, f> или df/dt, f> и df/dt,	-
*.8 ЗПЧ1(2÷5) fcраб, Гц	Уставка частоты срабатывания ЗПЧ, Гц	49,00	40÷60	0,01
*.9 ЗПЧ1(2÷5) fvозв, Гц	Уставка возврата ЗПЧ, Гц	49,50	40÷60	0,01
*.10 ЗПЧ1(2÷5) df, Гц/с	Уставка скорости изменения частоты ЗПЧ, Гц/с	-1,00	-10÷0,1 и 0,1÷10	0,01
*.11 ЗПЧ1(2÷5) Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания ЗПЧ, с	0,10	0,1÷250	0,01

1.	2.	3.	4.	5.
*.12 ЗПЧ1(2÷5) Твозв,с	Выдержка времени на возврат ЗПЧ, с	0,00	0÷250	0,01
*.13 ЗПЧ1(2÷5) Блок df>	Ввод/вывод блокировки ЗПЧ по скорости изменения частоты	Откл	Вкл, Откл	Откл
*.14 Блок df>, Гц/с	Уставка скорости изменения частоты для блокировки ЗПЧ, Гц/с	-5,00	-10÷0,1 и 0,1÷10	0,01
*.15 ЗПЧ1(2÷5) Блок DI	Назначение дискретного входа для блокировки ЗПЧ	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.16 ЗПЧ1(2÷5) Тблок,с	Время ограничения блокировки ЗПЧ, с	0,00 «Длительно»	0,0÷250	0,01
*.17 ЗПЧ1(2÷5) Реле 1	Назначение действия ЗПЧ на выходное реле 1	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.18 Сраб Реле 1	Выбор режима срабатывания Реле 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.19 ЗПЧ1(2÷5) Реле 2	Назначение действия ЗПЧ на выходное реле 2	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.20 Сраб Реле 2	Выбор режима срабатывания Реле 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.21 ЗПЧ1(2÷5) ТимпRL,с	Длительность импульса выходного реле	0,20	0,02÷250	0,01
*.22 ЗПЧ1(2÷5) ИндСраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ЗПЧ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* – номер главного меню ступени ЗПЧ.

3.2.16 Дуговая защита (ДЗ)

Дуговая защита (ДЗ) срабатывает, при фиксации срабатывании внешних датчиков контроля возникновения дуги.

В ДЗ предусмотрен контроль одного или двух датчиков. Для контроля датчиков может быть назначен любой дискретный вход.

Для каждого из датчиков может быть выбран режим срабатывания с контролем тока.

Для обоих датчиков предусмотрена возможность задания максимального времени контроля. Если для датчика выбран режим срабатывания с контролем тока, то после истечения выдержки времени контроля и отсутствии тока действие данного датчика блокируется и формируется сигнализация о неисправности датчика.

Срабатывание сигнализации о неисправности датчика может быть назначено на любое выходное реле и светодиодный индикатор.

Для каждого из датчиков предусмотрено отдельное выходное реле. Срабатывание каждого из датчиков может быть также назначено на реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства).

В ДЗ предусмотрена возможность пуска функции резервирования отказа выключателя (УРОВ) при срабатывании ДЗ.

Индикация срабатывания ДЗ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Срабатывание ДЗ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.

3.2.16.1 Описание меню и конфигурация ДЗ.

Конфигурация и настройка параметров ДЗ производится в меню «ДЗ».

Ввод/вывод из работы ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Откл / Вкл».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для контроля 1 датчика производится в пункте меню «ДЗ Датчик 1».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для контроля 2 датчика производится в пункте меню «ДЗ Датчик 2».

Ввод уставки максимального времени контроля датчиков производится в пункте меню «ДЗ Тконтр,с».

Выбор режима срабатывания датчиков (с контролем тока или без) производится в пункте меню «ДЗ Контр I».

Выбор фаз контроля тока ДЗ производится в пункте меню «ДЗ Фаза I». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех

трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».

Ввод уставки тока контроля производится в пункте меню «ДЗ Контр.I>,A». Диапазон задания уставки тока контроля ДЗ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «ДЗ Фаза I». Если в меню назначения фаз контроля ДЗ («ДЗ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока контроля отображается в кратностях от номинального тока.

Срабатывание каждого датчика ДЗ может быть назначено на одно из выходных реле. Назначение выходного реле для Датчика 1 производится в пункте меню «ДЗ Реле Д1», а для Датчика Д2 в пункте меню «ДЗ Реле Д2». В пункте меню «ДЗ Реле Д1(Д2)» для каждого из назначенных реле можно отдельно задать один из трех режимов срабатывания:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- импульсно.

Режим срабатывания «Без фиксации» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии до снятия сигнала срабатывания ДЗ.

Режим срабатывания «С фиксацией» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реле находится в сработанном состоянии даже после снятия сигнала о срабатывании ДЗ до момента квитирования кнопкой «ВВОД» на лицевой панели. Кнопку «ВВОД» необходимо удерживать не менее 2 секунд.

Режим срабатывания «Импульсно» - после срабатывания ДЗ назначенное выходное реле срабатывает, и по истечении заданной выдержки времени импульса отпадает, независимо от состояния выхода срабатывания ДЗ. Длительность импульса отключения задается в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Тимп.откл,с».

Если устройство имеет выход для дешунтирования электромагнитов отключения, то для его активации при срабатывании ДЗ необходимо в пункте меню назначения первого или второго реле «ДЗ Реле Д1(Д2)» выбрать значение «Реле Дешунт.».

В устройстве предусмотрена возможность пуска УРОВ после срабатывания ДЗ. Включение/отключение пуска УРОВ при срабатывании ДЗ производится в меню настройки ДЗ, в пункте «Пуск УРОВ». Пуск УРОВ выполняется при условии, если одно из реле, назначенных на срабатывание ДЗ совпадает с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл». Дополнительно для работы УРОВ необходимо включить и настроить все параметры УРОВ в пункте меню «УРОВ», а также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл» задать выходное реле отключения выключателя.

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания ДЗ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «ДЗ Инд.срабб.».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок ДЗ приведен в Таблице 26.

Таблица 26

п. Меню «*.0 ДЗ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 ДЗ Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы ДЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 ДЗ Датчик 1	Назначение дискретного для контроля Датчика 1	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.3 ДЗ2 Датчик 2	Назначение дискретного для контроля Датчика 2	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.4 ДЗ Тконтр,с	Время контроля датчика	0.00	0,0÷250	0,01
*.5 ДЗ Контр,I>	Включение контроля тока для датчиков	Нет	Нет, Датчик 1, Датчик 2, Датчик 1 и 2	
*.6 ДЗ фаза I	Выбор фаз контроля тока ДЗ	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.7 ДЗ Контр.I>,A	Уставка тока контроля, А	5,00 1,00	0,5÷150 при Iном=5А 0,1÷30 при Iном=1А	0,01

1.	2.	3.	4.	5.
*.8 ДЗ Реле Д1	Назначение действия Датчика 1 на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. **	-
*.9 Сраб Реле Д1	Выбор режима срабатывания Реле Датчика 1	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.10 ДЗ Реле Д2	Назначение действия Датчика 2 на выходное реле	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. **	-
*.11 Сраб Реле Д2	Выбор режима срабатывания Реле Датчика 2	Без фиксации	Без фиксации, С фиксацией, Импульсно	-
*.12 Пуск УРОВ	Разрешение/запрет пуска УРОВ после срабатывания ДЗ	Откл	Вкл, Откл	-
*.13 ДЗ Инд Сраб	Назначение светодиодного индикатора срабатывания ДЗ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.14 ДЗ Реле Неис	Назначение реле неисправности датчика	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.15 ДЗ Инд Неис	Назначение светодиодного индикатора неисправности датчика	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню ступени ДЗ.

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.3 Автоматика

3.3.1 Резервирование отказа выключателя (УРОВ)

В устройстве предусмотрена функция резервирования отказа выключателя при срабатывании токовых защит (УРОВ).

3.3.1.1 Описание и функциональные возможности УРОВ

В функции УРОВ предусмотрено как резервирование отказа при отключении собственного выключателя данного присоединения, при срабатывании токовых защит устройства, так и резервирование отказа выключателей нижестоящих присоединений.

Функция УРОВ осуществляет выдачу команды на отключение выключателя вышестоящего присоединения при срабатывании токовых защит и не отключении в течение заданной выдержки времени собственного выключателя. Контроль отключения выключателя производится по отсутствию тока.

Для пуска УРОВ при срабатывании токовых защит необходимо в меню требуемой ступени токовой защиты включить разрешение пуска УРОВ. Для пуска УРОВ от требуемой ступени токовой защиты необходимо чтобы одно из реле, назначенных на срабатывание данной ступени защиты, совпадало с выходным реле отключения выключателя, назначенным в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл».

Обязательным условием для работы функции УРОВ является назначение выходного реле отключения выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «РелеОткл Выкл».

Также в функции УРОВ предусмотрено отключение собственного выключателя защищаемого присоединения при отказе выключателя нижестоящего присоединения. Контроль отказа выключателя фиксируется при срабатывании назначенного дискретного входа. Отключение производится без выдержки времени, но с контролем протекания тока. Для срабатывания ток должен быть выше заданной уставки.

Срабатывание УРОВ при отказе собственного выключателя данного присоединения может быть назначено на любое выходное реле и/или реле дешунтирования, если аппаратная часть устройства предусматривает выход для дешунтирования электромагнитов отключения (указывается при заказе устройства). Срабатывание выходного реле УРОВ длительное. Сброс выходного реле УРОВ происходит только при снижении тока ниже заданной уставки контроля тока. При этом минимальное время срабатывания выходного реле УРОВ ограничивается длительностью импульса отключения выключателя заданного в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».

При срабатывании функции УРОВ от внешних защит (по дискретному входу) срабатывает выходное реле назначенное как реле отключение выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».

Индикация срабатывания УРОВ может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

Пуск и срабатывание УРОВ фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.

3.3.1.2 Меню «УРОВ»

Конфигурация и настройка параметров УРОВ производится в меню «УРОВ».

Ввод/вывод из работы УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Откл / Вкл».

Выбор фаз контроля тока производится в пункте меню «УРОВ Фаза I». Для каждой из фаз может быть выбрано значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Для фазы А может быть назначено значение – Ia, Ia1 или Ia2, для фазы В – Ib, Ib1 или Ib2, для фазы С – Ic, Ic1 или Ic2, при условии что они назначены на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ». Если фаза тока не используется, то для данной фазы необходимо установить значение «Нет». Индексы всех трех фаз должны иметь одинаковое значение, если для фазы А назначено – Ia1, то для фаз В и С можно установить только Ib1 и Ic1 соответственно или выбрать значение «Нет».

Ввод уставки тока срабатывания УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Исраб,А». Диапазон задания уставки тока срабатывания УРОВ зависит от номинального тока измерительных каналов фаз тока, назначенных в меню «УРОВ Фаза I». Если в меню назначения фаз срабатывания УРОВ («УРОВ Фаза I») не назначена ни одна из фаз, то значение уставки тока срабатывания отображается в кратностях от номинального тока.

Ввод уставки выдержки времени срабатывания УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Тсраб,с».

Назначение выходного реле срабатывания УРОВ производится в пункте меню «УРОВ Вых.Реле».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для пуска УРОВ от внешних защит производится в пункте меню «УРОВ Внеш.Заш».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания УРОВ (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «УРОВ Инд.сраб».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок УРОВ приведен в Таблице 27.

Таблица 27

п. Меню «*.0 УРОВ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 УРОВ Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы УРОВ	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 УРОВ фаза I	Выбор фаз тока срабатывания УРОВ	Ia, Ib, Ic	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 УРОВ Исраб,А	Ток срабатывания УРОВ, А	5,00 1,00	0,5÷150 при Іном=5А 0,1÷30 при Іном=1А	0,01
*.4 УРОВ Тсраб,с	Выдержка времени срабатывания УРОВ, с	0,5	0,0÷250	0,01
*.5 УРОВ Вых.Реле	Назначение выходного реле срабатывания УРОВ	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле дешунтирования **	-
*.6 УРОВ Внеш.Заш	Назначение дискретного входа для пуска УРОВ от внешних защит	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.7 УРОВ Инд.Сраб	Назначение светодиода на индикацию срабатывания УРОВ	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню «УРОВ».

** - только в устройствах, где функция дешунтирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.3.2 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР)

В устройстве предусмотрена функция автоматической частотной разгрузки от внешнего реле частоты.

3.3.2.1 Описание и функциональные возможности АЧР

АЧР предназначено для отключения выключателя от внешнего реле частоты, при срабатывании назначенного дискретного входа.

Срабатывание АЧР может быть назначено на любое выходное реле. Срабатывание АЧР импульсное. Длительность импульса соответствует заданному импульсу на отключение выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».

Индикация срабатывания АЧР может быть назначена на любой светодиодный индикатор. Срабатывание АЧР фиксируются с меткой времени в регистраторе событий.

3.3.2.2 Алгоритм работы АЧР

При включеной функции АЧР и срабатывании назначенного в пункте меню «АЧР Сраб DI» дискретного входа формируется импульс на срабатывание назначенного в пункте меню «АЧР Вых.Реле» выходного реле.

3.3.2.3 Описание меню «АЧР»

Конфигурация и настройка параметров АЧР производится в меню «АЧР».

Ввод/вывод из работы АЧР производится в пункте меню «АЧР Откл / Вкл».

Назначение требуемого дискретного входа (DI1÷DI6) для фиксации срабатывания внешнего реле частоты производится в пункте меню «АЧР Сраб DI».

Назначение выходного реле срабатывания АЧР (RL1÷RL6) производится в пункте меню «АЧР Вых.Реле».

Светодиод на лицевой панели для индикации срабатывания АЧР (LED1÷LED9) назначается в пункте меню «АЧР Инд.сраб».

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок АЧР приведен в Таблице 28.

Таблица 28

п. Меню «*.0 АЧР»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 АЧР Откл / Вкл	Ввод/вывод из работы АЧР	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 АЧР Сраб DI	Назначение дискретного входа для фиксации сраб. внешнего реле частоты	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.3 АЧР Вых.Реле	Назначение выходного реле срабатывания АЧР	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.4 АЧР Инд.Сраб	Назначение светодиода на индикацию срабатывания АЧР	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

* - номер главного меню «АЧР».

3.4 Блокировка при неисправности цепей напряжения (БНН).

При неисправностях в цепях ТН возможно ложное срабатывание ступеней защиты минимального напряжения. Для выявления повреждений в цепях напряжения в устройстве предусмотрена блокировка при неисправностях в цепях напряжения (БНН).

БНН выявляет следующие основные неисправности в цепях ТН:

- перегорание предохранителя в обмотке высокого напряжения ТН;
- обрыв одной или двух фаз вторичных обмоток ТН;
- отключение автоматического выключателя вторичных цепей ТН в нагрузочном режиме.

БНН может использоваться для блокировки срабатывания защиты минимального напряжения.

Срабатывание БНН может быть назначено на любое выходное реле.

Индикация срабатывания БНН может быть назначена на любой светодиодный индикатор.

В БНН предусмотрена возможность задания выдержки времени на срабатывание и выдержки времени на возврат.

Пуск, срабатывание и возврат БНН фиксируется в регистраторе событий.

3.4.1 Принцип действия БНН.

В БНН предусмотрено четыре критерия выявления неисправности в цепях ТН:

- контроль минимального и максимального значения напряжений;
- сравнение напряжений вторичных обмоток «звезды» и «треугольника» ТН;
- контроль нарушения симметрии вторичного напряжения;
- контроль снижения всех напряжений при наличии тока.

Для каждого из критериев в меню устройства предусмотрена возможность ввода/вывода и задания уставок срабатывания.

3.4.1.1 Контроль минимального и максимального значения напряжений.

При снижении значения хотя бы одного линейного напряжения ниже заданной уставки «БНН Умин,В», и наличии хотя бы одного значения линейного напряжения выше уставки «БНН Умакс,В» срабатывает БНН.

Данный критерий работает при подключении к устройству как линейных, так и фазных напряжений.

Данный критерий позволяет выявлять перегорание предохранителя в обмотке высокого напряжения ТН и обрыв одной фазы вторичных обмоток ТН.

Значение уставки «**БНН Умин,В**» можно принимать 60÷65 В, а «**БНН Умакс,В**» - 75÷85 В.

3.4.1.2 Сравнение напряжений вторичных обмоток «звезды» и «треугольника» ТН.

Данный критерий реализован на сравнении напряжений двух вторичных обмоток ТН, собранных по схеме «звезда» и «разомкнутый треугольник».

Для работы данного критерия необходимо подключение трех фазных напряжений и напряжения «открытого треугольника».

На основе измеренных значений фазных напряжений производится вычисление расчетного значения $3U_o$ и сравнение его с измеренным значением с обмотки «открытого треугольника». При превышении разницей рассчитанного и измеренного значения $3U_o$ уставки «**БНН dUo,В**» и фиксации снижения любого из линейных напряжений ниже $0,7*U_{ном}$ срабатывает БНН.

Данный критерий позволяет выявлять обрыв одной или двух фаз вторичных обмоток ТН.

Значение уставки «**БНН dUo,В**» можно принимать 10В.

3.4.1.3 Контроль нарушения симметрии вторичного напряжения.

При фиксации повышения напряжения обратной последовательности (U_2) выше заданного уставкой «**БНН U2>,В**» значения и отсутствии превышения током обратной последовательности (I_2) значения уставки «**БНН I2<,А**» срабатывает БНН. Дополнительным условием работы данной блокировки является фиксация снижения любого из линейных напряжений ниже $0,7*U_{ном}$.

Контроль тока обратной последовательности (I_2) может быть исключен заданием нулевого значения уставки «**БНН I2<,А**».

Для работы данного критерия необходимо подключение трех фазных напряжений.

Значение уставки «**БНН U2>,В**» можно принимать 6 В.

Значение уставки «**БНН I2<,В**» можно принимать $0,03\div0,05I_{ном}$.

3.4.1.4 Контроль снижения всех напряжений при наличии тока.

При фиксации снижения всех линейных напряжений ниже значения $0,05*U_{ном}$ и превышении измеренным значением тока любой из фаз значения $0,05*I_{ном}$ срабатывает БНН.

Данный критерий позволяет выявлять отключение автоматического выключателя вторичных цепей ТН в нагружочном режиме.

Данный критерий работает при подключении к устройству как линейных, так и фазных напряжений.

3.4.2 Уставки БНН.

Краткое описание, диапазон задания и шаг изменения уставок БНН приведен в Таблице 29.

Таблица 29

п. Меню «*.0 БНН»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 БНН Вкл/Откл	Ввод/вывод из работы БНН	Откл	Вкл, Откл	-
*.2 БНН фаза U	Выбор фаз напряжения	Нет,Нет,Нет	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы напряжения в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.3 БНН фаза I	Выбор фаз тока	Нет,Нет,Нет	Значение одноименной фазы из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-
*.4 БНН Фаза Uo	Выбор индекса напряжения нулевой последовательности	Нет	Значение индексов Uo из назначенных на измерительные каналы тока в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ».	-

1.	2.	3.	4.	5.
*.5 Реж.УминUmакс	Ввод/вывод критерия контроля минимального и максимального значения напряжений	Откл	Вкл, Откл	-
*.6 БНН Умин,В	Уставка напряжения Умин, В	60	1÷100	
*.7 БНН Umакс,В	Уставка напряжения Umакс , В	80	1÷110	
*.8 Режим dUo	Ввод/вывод критерия контроля минимального и максимального значения напряжений	Откл	Вкл, Откл	-
*.9 БНН dUo,В	Уставка допустимой разницы напряжений 3Uо	10	1÷100	
*.10 Режим dUo	Ввод/вывод критерия сравнения напряжений вторичных обмоток «звезды» и «треугольника» ТН	Откл	Вкл, Откл	-
*.11 БНН dUo,В	Уставка допустимой разницы напряжений 3Uо	10	1÷100	
*.12 Режим U2,I2	Ввод/вывод критерия контроля нарушения симметрии вторичного напряжения	Откл	Вкл, Откл	-
*.13 БНН U2>,В	Уставка напряжения U2, В	10	1÷100	
*.14 БНН I2<,В	Уставка тока I2,A	0,50 0,10	0,1÷5 при Іном=5А 0,02÷1 при Іном=1А	0,01
*.15 Режим U1,I1	Ввод/вывод критерия контроля снижения всех напряжений при наличии тока	Откл	Вкл, Откл	-
*.16 БНН Тсраб, с	Уставка выдержки времени срабатывания БНН,с	0,10	0,02÷250,00	0,01
*.17 БНН Твозв, с	Уставка выдержки времени возврата БНН,с	0,10	0,02÷250,00	0,01
*.18БНН Реле Сраб	Назначение выходного реле сигнализации срабатывания БНН	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.19 БНН Инд Сраб	Назначение светодиода на индикацию срабатывания БНН	Нет	Нет, LED1÷LED9	-

*— номер главного меню «БНН».

3.5 Управление, контроль и мониторинг выключателя

3.5.1 Режимы управления выключателем.

В устройстве предусмотрены следующие режимы управления выключателем:

- местный - от кнопок на лицевой панели устройства;
- дистанционный - при срабатывании назначенных дискретных входов;
- диспетчерский - по сети передачи информации.

Для возможности управления выключателем необходимо наличие сигналов о состоянии выключателя. Для этого необходимо подключить к устройству блок-контакты включенного и отключенного состояния выключателя, и дополнительно в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «ВыклВкл DI» и «ВыклОткл DI» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.

Также в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указать выходные реле включения и отключения выключателя.

3.5.1.1 Включение выключателя.

Включение выключателя для всех режимов управления возможно только при наличии разрешения на включение. Для формирования разрешения на включение выключателя необходимо выполнение следующих условий:

- наличие отключенного состояния выключателя;
- отсутствие сигналов на срабатывание выходного реле отключения выключателя;
- отсутствие неисправности выключателя;
- дискретный вход, назначенный на разрешение включения, активный или не задан (в пункте «Разр.Вкл DI» установлено значение «Нет»);
 - дискретный вход, назначенный на запрет включения, неактивный или не задан (в пункте «Запр.Вкл DI» установлено значение «Нет»);
 - дискретный вход, назначенный на запрет управления, неактивный или не задан (в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пункте «Запр Упр DI» установлено значение «Нет»).

Наличие разрешения на включение выключателя можно контролировать посредством срабатывания выходного реле назначаемого в пункте «Вых Разр Вкл». Контакт данного реле может быть включен последовательно с электромагнитом включения выключателя в случае подключения контактов ключа (кнопок) управления непосредственно к электромагнитам управления выключателя.

Наличие запрета на включение выключателя можно контролировать, назначив в пункте «Инд Запр Вкл» соответствующий светодиодный индикатор.

3.5.1.2 Отключение выключателя.

Отключение выключателя для всех режимов управления доступно всегда и блокируется только при срабатывании дискретного входа назначенного на запрет управления выключателя в пункте «Запр Упр DI» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».

3.5.2 Местное управление.

В устройстве предусмотрено местное управление выключателем от кнопок на лицевой панели. Для местного управления предусмотрено отдельное меню - «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ».

3.5.2.1 Меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

Меню местного управления расположено в главном меню, слева от меню «0. ИЗМЕРЕНИЯ».

Включение/отключение режима местного управления производится в меню «НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ». Если режим местного управления отключен, то в меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» отображается текст «Управление Блокировано».

Для возможности местного управления выключателем необходимо в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ» в пунктах «ВыклВкл DI» и «ВыклОткл DI» указать номера дискретных входов соответственно включенного и отключенного состояния выключателя и в пунктах «Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указать выходные реле включения и отключения выключателя. Если конфигурация выключателя не выполнена то в меню «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» отображается текст «Выключатель не сконфигурирован». Для возможности местного управления должен быть назначен хотя бы один из входов состояния выключателя и задано хотя бы одно реле управления выключателем.

Если режим местного управления включен и выполнена конфигурация выключателя, то для местного управления выключателем от кнопок на лицевой панели необходимо перейти в главном меню в пункт «МЕСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» и нажать кнопку «ВНИЗ». На ЖКИ в нижней строке отображается текущее состояние выключателя (Выкл.Отключен, Выкл.Включен, Неопредел.Сост), в верхней строке отображается операция управления которая может быть выполнена при текущем состоянии выключателя. Если состояние выключателя определено как включенное или неопределенное, то может быть выполнена операция отключения. Если состояние выключателя определено как отключенное и нет запрета включения, то может быть выполнена операция включения. При отключенном выключателе и наличии запрета на включение в верхней строке будет отображаться текст «Запрет Включ.». Если задано только одно из выходных реле управления выключателем, то будет доступна операция управления только соответственно назначенному реле и в верхней строке меню будет отображаться текст «Не назн. РелеВкл» или «Не назн. РелеОткл».

Для включения/отключения выключателя необходимо:

- нажать кнопку «ВВОД»,
- при появлении сообщения на подтверждение операции включения или отключении, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».

После активации команды на включение или отключение выключателя устройством будет выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте меню «**Вых РелеВкл**» и «**Вых РелЕОткл**» в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**». Длительность импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «**Тимп Вкл,с**» или «**Тимп Откл,с**» меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

3.5.3 Дистанционное управление

В устройстве предусмотрена возможность дистанционного управления выключателем, при срабатывании назначенных на фиксацию команды включения или отключения дискретных входов.

При наличии разрешения на включение и активации дискретного входа назначенного на включение или активации дискретного входа назначенного на отключение устройством будет выдан импульс на включение выходного реле заданного соответственно в пункте «**Вых РелеВкл**» и «**Вых РелЕОткл**» в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**». Длительность импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «**Тимп Вкл,с**» или «**Тимп Откл,с**» меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

3.5.4 Диспетчерское управление

В устройстве предусмотрено диспетчерское управление выключателем - по сети передачи информации.

При приеме команды на включение или отключение выключателя устройством будет выдан импульс на срабатывание выходного реле заданного соответственно в пункте меню «**Вых РелеВкл**» и «**Вых РелЕОткл**» в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**». Длительность импульса определяется уставкой, заданной соответственно в пункте «**Тимп Вкл,с**» или «**Тимп Откл,с**» меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**».

Предусмотрено три режима работы диспетчерского управления:

- «**Откл**»
- «**Вкл с блок.**»
- «**Вкл без блок.**»

Режим «**Откл**» - диспетчерское управление блокировано.

Режим «**Вкл с блок.**» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан только при наличии разрешения на включение. Отключение выключателя выполняется без блокировок.

Режим «**Вкл без блок.**» - при приеме команды на включение импульс на включение выходного реле включения будет выдан, не зависимо от наличия разрешения на включение. Отключение выключателя выполняется без блокировок.

Выбор режима работы диспетчерского управления производится в меню «**НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ**».

3.5.5 Настройки управления выключателем.

Настройка параметров управления выключателем производится в меню «**НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ**».

3.5.5.1 Меню «НАСТРОЙКИ УПРАВ.ВЫКЛЮЧ»

Назначение дискретного входа для дистанционного включения выключателя производится в меню «**Дист.Вкл DI**».

Назначение дискретного входа для дистанционного отключения выключателя производится в меню «**Дист.Откл DI**».

Назначение дискретного входа для разрешения включения выключателя производится в меню «**Разр.Вкл DI**».

Назначение дискретного входа для блокировки включения выключателя производится в меню «**Запр.Вкл DI**».

Назначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя производится в меню «**Вых Разр Вкл**».

Назначение светодиодного индикатора для сигнализации наличия запрета включения выключателя производится в меню «**Инд Запр Вкл**».

Включение/отключение местного режима управления производится в меню «**Мест Управл.**». Для возможности управления выключателем от кнопок на лицевой панели устройства необходимо выбрать значение «**Вкл**».

Включение/отключение диспетчерского режима управления производится в меню «**Дисп Управл.**». Для возможности управления выключателем по локальной сети необходимо выбрать значение «**Вкл с блок**» или «**Вкл без блок**».

Краткое описание меню приведено в Таблице 30.

Таблица 30

п. Меню «*.0 НАСТРОЙКИ УПРАВЛ.ВЫКЛ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 Дист Вкл DI	Назначение дискретного входа для дистанционного включения выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.2 Дист Откл DI	Назначение дискретного входа для дистанционного отключения выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.3 Разр.Вкл DI	Назначение дискретного входа для разрешения включения выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.4 Запр.Вкл DI	Назначение дискретного входа для блокировки включения выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.5Вых Разр Вкл	Назначение выходного реле сигнализации разрешения включения выключателя	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.6 Инд Запр Вкл	Назначение светодиодного индикатора для сигнализации о наличии запрета включения выключателя	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.7 Мест Управл	Включение отключение местного режима управления	Откл	Вкл, Откл	-
*.8 Дисп Управл	Выбор режима работы диспетчерского режима управления	Откл	Откл / Вкл с блок / Вкл без блок,	-

* - номер главного меню.

3.5.6 Контроль и мониторинг выключателя

В устройстве предусмотрены следующие возможности контроля и мониторинга выключателя:

- контроль состояния выключателя (включен/отключен);
- измерение времени включения и отключения выключателя;
- счетчик количества циклов включения-отключения выключателя;
- счетчик циклов аварийного отключения выключателя;
- выявление и сигнализация неисправностей выключателя;
- выявление и сигнализация аварийного отключения выключателя (при срабатывании защит действующих на отключение);
- фиксацию внешнего отключения выключателя (не от выходного реле отключения);
- фиксацию неисправностей и аварийного отключения выключателя в регистраторе событий.

3.5.6.1 Контроль состояния выключателя

Контроль включенного и отключенного состояния выключателя производится посредством назначаемых соответственно в пункте «**Выкл Вкл DI**» и «**Выкл Откл DI**» меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ**» дискретных входов.

3.5.6.2 Измерение времени включения и отключения выключателя

В устройстве предусмотрено измерение и индикация времени включения и отключения выключателя. Измерение времени включения или отключения производится от фиксации срабатывания выходного реле включения или от отключения до момента срабатывания дискретного входа контроля соответственно включенного или отключенного состояния выключателя. Индикация времени включения и отключения производится в меню «**КОНТРОЛЬ**». Предусмотрена индикация времен включения и отключения последней операции управления выключателем и максимальных зафиксированных времен включения и отключения. Значения времен включения и отключения сохраняются в энергонезависимой памяти.

3.5.6.3 Счетчик количества циклов включения-отключения

В устройстве предусмотрено измерение и индикация количества циклов включения-отключения выключателя. Фиксация цикла включения-отключения производится при отключении

выключателя. Индикация количества циклов включения-отключения производится в меню «КОНТРОЛЬ». Предусмотрена индикация общего количества циклов включения-отключения, а также количества аварийных отключений выключателя. Аварийное отключение выключателя фиксируется при отключении выключателя от любой из защит устройства действующей на отключение. Значения количества циклов включения-отключения сохраняются в энергонезависимой памяти.

3.5.6.4 Выявление и сигнализация неисправностей выключателя.

В устройстве предусмотрено:

- выявление неопределенного состояния выключателя;
- выявление отказа выключателя при включении или отключении;
- фиксацию неисправности выключателя при срабатывании назначенного дискретного входа;

При выявлении неисправности выключателя блокируются функции защит и автоматики, использующие в своей логике контроль состояния выключателя, а также управление выключателем.

Неопределенное состояние выключателя.

При выявлении неактивного состояния обеих дискретных входов, назначенных на фиксацию состояния выключателя, или одновременной их активации на время превышающее выдержку времени, формируется сигнализация неопределенного состояния выключателя. Выдержка времени устанавливается равной большей из заданных уставок максимального времени включения или отключения. Выявление неопределенного состояния выключателя фиксируется с меткой времени в регистраторе событий. *Неисправность выявления неопределенного состояния выключателя автоматически сбрасывается при нормализации состояния дискретных входов, назначенных на фиксацию состояния выключателя.*

Отказ выключателя.

Отказ выключателя фиксируется в случае превышения значения измеренного времени включения или отключения выключателя заданного максимального значения. Отказ выключателя фиксируется с меткой времени в регистраторе событий. *Неисправность, сформировавшаяся при фиксации превышения времени включения или отключения выключателя сбрасывается только нажатием кнопки «ВВОД» на лицевой панели, на время не менее 2с.*

Неисправность выключателя при срабатывании назначенного дискретного входа.

В устройстве предусмотрено возможность приема сигнала о неисправности выключателя посредством фиксации срабатывания назначенного дискретного входа. *Данная неисправность автоматически сбрасывается при деактивации заданного дискретного входа.*

Контролировать наличие неисправности выключателя можно посредством выходного реле или светодиодного индикатора назначенных соответственно в пунктах «Реле Неиспр.» и «Инд Неиспр.» меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».

3.5.6.5 Аварийное отключение выключателя

Отключение выключателя от любой из защит действующей на отключение фиксируется в устройстве как аварийное отключение. Контроль аварийного отключения может быть выполнен посредство назначения выходного реле или светодиодного выключателя в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».

3.5.6.6 Внешнее отключение выключателя

Внешнее отключение выключателя фиксируется в случае отключения выключателя не от выходного реле отключения устройства.

3.6 Конфигурация

В устройстве реализованы широкие возможности конфигурации функций и параметров устройства.

3.6.1 Конфигурация выключателя

В устройстве предусмотрены следующие возможности конфигурации параметров, контроля и мониторинга выключателя:

- назначение дискретных входов для контроля включенного и отключеного положения выключателя;
- назначение выходных реле включения и отключения выключателя;

- назначение светодиодных индикаторов для контроля включенного и отключенного состояния выключателя;
- назначение дискретного входа для фиксации неисправности выключателя;
- назначение дискретного входа для запрета управления выключателем;
- назначение выходного реле и светодиодного индикатора контроля неисправности выключателя;
- назначения выходного реле и светодиодного индикатора контроля аварийного отключения выключателя;
- задание времени импульса выходных реле включения и отключения выключателя;
- задание минимальной длительности срабатывания реле отключения выключателя;
- задание максимально допустимого времени включения и отключения выключателя.

3.6.1.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»

Конфигурация и настройка параметров выключателя производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ».

Назначение дискретного входа для контроля включенного состояния выключателя производится в меню «Выкл Вкл DI». Назначение дискретного входа для контроля отключенного состояния выключателя производится в меню «Выкл Откл DI». Назначение необходимо выполнить в соответствии с физическим подключением этих сигналов к устройству. По умолчанию в устройстве контроль включенного положения выключателя назначен на дискретный вход «DI1», контроль отключенного положения на дискретный вход «DI2».

Настройка этих параметров необходима для работы функций контроля и мониторинга выключателя.

Если к устройству подключается только один вход контроля состояния выключателя, то в меню назначения состояния выключателя которое не подключено к устройству, необходимо выбрать значение «Нет». В этом случае, для фиксации неподключенного состояния выключателя, будет использоваться инверсное состояние дискретного входа подключенного состояния выключателя.

Изменение состояния выключателя автоматически фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.

При использовании только одного дискретного входа, для контроля состояния выключателя, будут не доступны или некорректно работать некоторые функции мониторинга выключателя.

В пункте меню «Реле ВклВыкл» и «Реле ОтклВыкл» указываются выходные реле, действующие соответственно на включение и отключение выключателя.

Настройка этих параметров необходима для местного, дистанционного и диспетчерского управления выключателем, для работы функций мониторинга выключателя, а также для работы функций автоматики (УРОВ).

В пункте меню «Инд Выкл Вкл» и «Инд Выкл Откл» назначаются светодиодные индикаторы для контроля соответственно включенного и отключенного состояния выключателя.

Назначение дискретного входа для контроля неисправности выключателя производится в меню «Неисп.Выкл DI».

Назначение дискретного входа для контроля запрета управления выключателя производится в меню «Запр.Упр DI».

В пункте меню «Реле Неиспр.» назначается выходное реле, срабатывающее при выявлении неисправности выключателя.

В пункте меню «Инд Неиспр.» назначается светодиодный индикатор для контроля неисправности выключателя.

В пункте меню «Реле Авар.Отк» назначается выходное реле, срабатывающее при фиксации аварийного отключения выключателя.

В пункте меню «Инд Авар.Откл» назначается светодиодный индикатор для контроля аварийного отключения выключателя.

В пункте меню «Тимп.вкл,с» и «Тимп.откл,с» задается длительность времени импульса соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются для фиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).

В пункте меню «Тмин.откл,с» задается минимальное время активации выходного реле отключения, назначенного в пункте меню «Реле ОтклВыкл».

В пункте меню «Твкл.макс,с» и «Тоткл.макс,с» задается максимально возможное время соответственно включения и отключения выключателя. Эти уставки времени используются для фиксации отказа выключателя (превышение времени включения или отключения).

При выявлении неисправности выключателя может быть активировано назначенное выходное реле и/или светодиодный индикатор.

Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 31.

Таблица 31

п. Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 Выкл Вкл DI	Назначение дискретного входа для фиксации включеного состояния выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.2 Выкл Откл DI	Назначение дискретного входа для фиксации отключеного состояния выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.3 Реле ВклВыкл	Указание выходного реле включения выключателя	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.4 Реле ОтклВыкл	Указание выходного реле отключения выключателя	Нет	Нет, RL1÷RL6 / Реле Дешунт. *	-
*.5 Инд Выкл.Вкл	Назначение светодиодного индикатора для контроля включеного состояния выключателя	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.6 Инд Выкл.Откл	Назначение светодиодного индикатора для контроля отключеного состояния выключателя	Нет	Нет, LED1÷LED9	-
*.7 Неисп.Выкл DI	Назначение дискретного входа для контроля неисправности выключателя	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.8 Запрет.Упр DI	Назначение дискретного входа для контроля запрета управления выключателем	Нет	Нет, DI1÷DI6	-
*.9 Реле Неиспр.	Назначение выходного реле, срабатывающего при выявлении неисправности выключателя	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.10 Инд Неиспр.	Назначение светодиодного индикатора для контроля неисправности выключателя	Нет	Нет, LED1÷LED9	
*.11 Реле Авар.Отк	Назначение выходного реле, срабатывающего при выявлении аварийного отключения выключателя	Нет	Нет, RL1÷RL6	-
*.12 Инд Авар.Откл	Назначение светодиодного индикатора для контроля аварийного отключения выключателя	Нет	Нет, LED1÷LED9	
*.13 Тимп.вкл,с	Задание максимально возможного времени включения выключателя	0,200	0,040÷10,000	
*.14 Тимп.откл,с	Задание максимально возможного времени отключения выключателя	0,200	0,040÷10,000	
*.15 Тмин.откл,с	Задание минимального времени активации реле отключения выключателя	0,040	0,020÷10,000	
*.16 Твкл.макс,с	Задание максимально возможного времени включения выключателя	0,200	0,010÷10,000	
*.17 Тоткл.макс,с	Задание максимально возможного времени отключения выключателя	0,200	0,010÷10,000	

* - только в устройствах, где функция дешунтизирования электромагнитов отключения поддерживается аппаратно.

3.6.2 Конфигурация измерительных входов

Устройство содержит четыре измерительных канала тока (I1, I2, I3, I4) для измерения трех фазных токов и тока нулевой последовательности и четыре измерительных канала напряжения (U1, U2, U3, U4) для измерения фазных или линейных напряжений и напряжения нулевой последовательности.

Параметры измерительных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

Измерительные каналы I1, I2 и I3 рассчитаны на номинальный вторичный ток трансформаторов тока 1 или 5 А (указывается при заказе устройства).

Измерительный канал I4 рассчитан на номинальный вторичный ток трансформаторов тока 1 А или 0,2 А (указывается при заказе устройства).

Измерительные каналы U1, U2, U3 и U4 рассчитаны на номинальное напряжение 100 В.

3.6.2.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ»

Для конфигурации каждого из измерительных каналов предусмотрено основное и дополнительное (боковое) меню. В основном меню назначается фаза, а в дополнительном задается коэффициент трансформации и коэффициент подстройки амплитуды, а также отображается номинальное вторичное значение тока (напряжения) данного измерительного канала.

Для любого из измерительных каналов тока I1, I2, I3, I4 можно присвоить следующие значения фаз Ia, Ia1, Ia2, Ib, Ib1, Ib2, Ic, Ic1, Ic2, Io, Io1, Io2 которые в последствии будут доступны в меню выбора фаз срабатывания защит и будут отображаться в меню «**0.0 ИЗМЕРЕНИЯ**». Если использование канала тока не предусматривается, то для данного канала необходимо выбрать значение «**Нет**». По умолчанию измерительным каналам тока I1, I2, I3, I4 присвоены соответственно фазы Ia, Ib, Ic и Io. Присвоение фаз измерительным каналам тока может быть произвольным, при этом физическое подключение должно быть выполнено соответственно назначению. Присвоение одноименной фазы с одинаковым индексом для разных измерительных каналов не возможно. Если, например, для измерительного канала I1 назначена фаза Ia, то в списке выбора фаз для измерительных каналов I2, I3 и I4 значение Ia уже будет отсутствовать.

Для измерительных каналов напряжения U1, U2, U3, U4 можно присвоить одно из следующих значений Uo, Uo1, Uo2, Ua, Ub, Uc, Ua2, Ub2, Uc2, Uab, Ubc, Uca, Uab2, Ubc2, Uca2 которые будут доступны в меню выбора фаз срабатывания защит по напряжению, и отображаться в меню «**0.0 ИЗМЕРЕНИЯ**».

Для индикации измеренных значений токов и напряжений в меню «**0.0 ИЗМЕРЕНИЯ**» в первичных значениях необходимо задать коэффициенты трансформации.

Коэффициенты трансформации задаются для каждого измерительного канала отдельно в боковом меню настройки измерительного канала.

Также в боковом меню для каждого измерительного канала предусмотрена возможность задания коэффициента коррекции амплитуды и индикация номинального значения тока или напряжения измерительного канала.

Дополнительно в меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ИЗМ.ВХОДОВ**» задается:

- базовый измерительный канал, относительного которого измеряются фазовые углы измеряемых величин, для индикации в меню «**0.0 ИЗМЕРЕНИЯ**»;
- назначение фаз напряжения для измерительных каналов частоты 1 и 2;
- выбор режима измерения мощности.

3.6.3 Конфигурация дискретных входов

Устройство содержит 6 дискретных входов – DI1÷DI6. Параметры дискретных входов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

Назначение выполняемой функции для каждого из дискретных входов производится непосредственно в меню защит и автоматики.

В меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ**» предусмотрены следующие дополнительные возможности конфигурации для каждого из дискретных входов:

- выбор режима срабатывания – «прямой» или «инверсный»;
- назначение светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного входа;
- назначение выходного реле на срабатывание или активация выхода дешунтирования электромагнитов отключения при активации дискретного входа;
- задание времени фильтрации для фиксации изменения состояния дискретного входа;
- задание выдержки времени на активацию;
- задание выдержки времени на возврат;
- включение/отключение фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий.

3.6.3.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ»

В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания дискретного входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «**DI123456**», в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого входа:

- «**0**» - вход «прямой»;
- «**1**» - вход «инверсный».

В меню назначения светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «**DI123456**», в нижней строке выбранный номер светодиодного индикатора, «**1**» - LED1, «**3**» - LED3, и т.д. Если индикация срабатывания входа не требуется необходимо выбрать значение «-».

В меню назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа в верхней строке отображается порядковый номер дискретного входа «**DI123456**», в нижней строке выбранный номер реле, «**1**» - RL1, «**3**» - RL3, «**Д**» - активация выхода дешунтирования электромагнитов отключения, и т.д. Если при активации дискретного входа не требуется срабатывание реле необходимо выбрать значение «-». *Назначение активации выхода дешунтирования электромагнитов отключения («Д») доступно только в исполнении устройств с наличием выхода дешунтирования.*

В пункте меню «**Фильтр DI,мс**» задается минимальное время непрерывного нахождения дискретного входа в одном из состояний (активном или неактивном), необходимое для фиксации данного состояния. Даная уставка общая для всех дискретных входов.

Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «**DI1 Тср,с**» ÷ «**DI6 Тср,с**» можно задать дополнительную выдержку времени на активацию требуемого входа.

Для каждого из дискретных входов в пунктах меню «**DI1 Твозв,с**» ÷ «**DI6 Твозв,с**» можно задать дополнительную выдержку времени на возврат требуемого входа.

В пункте меню «**Рег. сраб DI**» производится включение/отключение фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий.

Описание меню «**КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ**», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 32.

Таблица 32

п. Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ДИСКР.ВХОДОВ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*. 1 DI123456 Инд LED -----	Назначения светодиодного индикатора на срабатывание при активации дискретного входа	«-»	«-»,1,2,3,4,5,6,7,8,9	-
*. 2 DI123456 Сраб RL -----	Назначения выходного реле на срабатывание при активации дискретного входа	«-»	«-»,1,2,3,4,5,6,Д	-
*. 3 DI123456 Инверс 000000	Выбор «прямого» или «инверсного» срабатывания дискретного	0	0, 1	-
*.4 Фильтр DI,мс	Фильтр времени фиксации изменения состояния дискретного входа, мс	10	5÷1000	1
*.5 DI1 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI1, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.6 D2 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI2, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.7 DI3 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI3, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.8 DI4 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI4, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.9 DI5 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI5, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.10 DI6 Тср, с	Выдержка времени срабатывания дискретного входа DI6, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.11 DI1 Твозв, с	Выдержка времени на возврат дискретного входа DI1, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.12 DI2 Твозв, с	Выдержка времени на возврат дискретного входа DI2, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.13 DI3 Твозв, с	Выдержка времени на возврат дискретного входа DI3, с	0,00	0,00÷999	0,01

1.	2.	3.	4.	5.
*.14 DI4 Твозв, с	Выдержка времени на возврат дискретного входа DI4, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.15 DI5 Твозв, с	Выдержка времени на возврат дискретного входа DI5, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.16 DI6 Твозв, с	Выдержка времени на возврат дискретного входа DI6, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.17 Рег. сраб DI	Откл / Вкл фиксации изменения состояния дискретных входов в регистраторе событий	Откл	Вкл / Откл	-

* - номер главного меню.

3.6.4 Конфигурация выходных реле

Устройство содержит 6 выходных реле – RL1÷RL6. Параметры выходных реле приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

Задание выходного реле срабатывания для всех защит и автоматик производится непосредственно в меню их настройки.

В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ» предусмотрены следующие дополнительные возможности конфигурации для каждого из выходных реле устройства:

- выбор режима срабатывания - «прямой» или «инверсный»;
- задание дополнительной выдержки времени на срабатывание;
- задание дополнительной выдержки времени на возврат;
- включение/отключение фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий.

3.6.4.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ»

В меню выбора «прямого» или «инверсного» срабатывания выходного реле в верхней строке отображается порядковый номер реле «RL123456», в нижней строке выбранный режим срабатывания для каждого реле:

- «0» - «прямое» срабатывание;
- «1» - «инверсное» срабатывание.

Для каждого из выходных реле в пунктах меню «RL1 Tcp,с» ÷ «RL6 Tcp,с» можно задать дополнительную выдержку времени на срабатывание. При этом, общая выдержка на срабатывание реле будет состоять из заданной выдержки времени непосредственно в меню защиты или автоматики плюс дополнительная выдержка.

В пункте меню «Рег. сраб RL» производится включение/отключение фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий.

Описание меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ», диапазон задания и шаг изменения уставок приведен в Таблице 33.

Таблица 33

п. Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ВЫХ.РЕЛЕ»	Параметр	Значение по умолчанию	Диапазон	Шаг
1.	2.	3.	4.	5.
*.1 RL123456 1 Инверс 000000	Выбор «прямого» или «инверсного» срабатывания выходного реле	0	0, 1	-
*.2 RL1 Tcp, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL1, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.3 RL2 Tcp, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL2, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.4 RL3 Tcp, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL3, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.5 RL4 Tcp, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL4, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.6 RL5 Tcp, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL5, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.7 RL6 Tcp, с	Выдержка времени срабатывания выходного реле RL6, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.8 RL1 Твозв, с	Выдержка времени на возврат выходного реле RL1, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.9 RL2 Твозв, с	Выдержка времени на возврат выходного реле RL2, с	0,00	0,00÷999	0,01

1.	2.	3.	4.	5.
*.10 RL3 Твозв, с	Выдержка времени на возврат выходного реле RL3, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.11 RL4 Твозв, с	Выдержка времени на возврат выходного реле RL4, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.12 RL5 Твозв, с	Выдержка времени на возврат выходного реле RL5, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.13 RL6 Твозв, с	Выдержка времени на возврат выходного реле RL6, с	0,00	0,00÷999	0,01
*.14 Рег. сраб RL	Откл / Вкл фиксации изменения состояния выходных реле в регистраторе событий	Откл	Вкл / Откл	-

* - номер главного меню.

3.6.5 Конфигурация светодиодных индикаторов

Устройство содержит 10 светодиодных индикаторов – LED1÷LED10. Параметры светодиодных индикаторов приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

Назначение выполняемой функции для светодиодных индикаторов LED1÷LED9 производится непосредственно в меню защит и автоматики.

Светодиодный индикатор LED10 предназначен для контроля исправности устройства. При включении оперативного питания устройства и отсутствии неисправностей светодиодный индикатор LED10 светится. При обнаружении функцией самодиагностики устройства неисправности в аппаратной или программной части, или включении режима «Тест» светодиодный индикатор LED10 переходит в режим «мигания».

3.6.5.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНД»

Для каждого из светодиодных индикаторов LED1÷LED9 в меню «КОНФИГУРАЦИЯ СВЕТ.ИНД.» дополнительно можно задать один из трех режимов работы:

- без фиксации;
- с фиксацией;
- с фиксацией и миганием.

Режим работы «без фиксации» - светодиодный индикатор постоянно светится, пока активен выход хотя бы одной из защит или функций автоматики, на индикацию срабатывания которых он назначен.

Режим работы «с фиксацией» - светодиодный индикатор продолжает постоянно светится после деактивации выхода всех защит или функций автоматики на индикацию срабатывания которых он назначен, до нажатия кнопки «ВВОД».

Режим срабатывания «с фиксацией и миганием» - аналогично режиму «с фиксацией», только светодиодный индикатор светится мигающим светом.

Изменение состояния светодиодных индикаторов, для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», сохраняются в энергонезависимой памяти. При отключении питания устройства и наличии сработавших светодиодных индикаторов, которые не были квитированы нажатием кнопки «ВВОД» до момента отключения питания, их состояние сохраняется в энергонезависимой памяти. После подачи питания на устройство состояние светодиодных индикаторов будет восстановлено на момент их последнего изменения состояния перед отключением питания, и может быть сброшено нажатием кнопки «ВВОД».

В устройстве также предусмотрена возможность квитирования светодиодных индикаторов, для которых задан режим работы «с фиксацией» или «с фиксацией и миганием», при срабатывании назначенного в пункте меню «DI Сброс фикс» дискретного входа.

3.6.6 Конфигурация защит

В устройстве предусмотрена возможность не отображать в меню неиспользуемые ступени защит или функции автоматики, что дает возможность сократить меню и отображать только те защиты или функции автоматики, которые используются.

3.6.6.1 Меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ»

В меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» для каждой из защит или функции автоматики можно задать требуемое количество ступеней или скрыть все ступени, выбрав значение «Не используется». При уменьшении количества используемых ступеней защиты отключаются и не отображаются в меню ступени с наибольшим индексом. После увеличения количества ступеней

добавленная ступень вновь отображается в меню, но автоматически не включается, даже если до этого она была включена.

3.6.7 Конфигурация устройства

В меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» производится:

- ввод информации о защищаемом объекте (объект, подстанция, присоединение);
- конфигурация параметров связи по протоколу Modbus RTU (Modbus адрес устройства в сети и скорость передачи данных);
- назначение реле контроля исправности устройства;
- включение или отключение пароля доступа к изменению параметров от кнопок на лицевой панели устройства;
- изменение пароля;
- включение или отключение пароля доступа к изменению параметров посредством удаленного доступа по интерфейсу связи RS-485 и USB;
- контроль и редактирование даты и времени внутренних часов устройства;
- удаление всех записей регистратора событий;
- восстановление заводских настроек устройства;
- перевод устройства в режим обновления программного обеспечения;

При включении питания и отсутствии неисправности устройства реле контроля исправности устройства, подтягивается. По умолчанию назначено реле «RL6», и при необходимости может быть переназначено на любое другое реле.

3.7 Информация об устройстве

В устройстве предусмотрено отдельное меню для отображения информации об устройстве.

3.7.1 Меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ»

В меню «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРОЙСТВЕ» отображается следующая информация:

- модификация устройства;
- код заказа;
- серийный номер устройства;
- версия программного обеспечения.

3.8 Контроль

В устройстве предусмотрено отдельное меню для контроля входной и выходной информации, а также дополнительной информации о работе функций защит и автоматики.

3.8.1 Меню «КОНТРОЛЬ»

Меню «Контроль» предназначено для индикации:

- состояния дискретных входов;
- состояния выходных реле;
- зафиксированное значение длительности времени последнего пуска электродвигателя;
- суммарное время всех пусков электродвигателя;
- время до разрешения следующего пуска электродвигателя.
- времени включения выключателя при последней операции включения;
- времени отключения выключателя при последней операции отключения;
- наибольшего зафиксированного времени включения выключателя;
- наибольшего зафиксированного времени отключения выключателя;
- количество операций включения/отключения выключателя;
- количество аварийных отключений выключателя;
- неисправностей устройства, выявленных функцией самодиагностики.

В меню контроля состояния дискретных входов в верхней строке отображается порядковый номер входа DI1÷DI6 - «Вход 123456», в нижней строке его состояние:

- «0» - вход не активный;
- «1» - вход активный.

В меню контроля состояния выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер реле RL1÷RL6 и выход дешунтирования (Д) - «Реле 123456Д», в нижней строке состояние реле:

- «0» - реле не сработано;
- «1» - реле сработано.

Состояние выходных реле отображается с учетом заданного «прямого» или «инверсного» режима срабатывания, а состояние дискретных входов отображается без учета назначенной инверсии.

В устройстве предусмотрена возможность измерения времени включения и отключения выключателя. Измеряются и отображаются в меню значения времени последней операции включения и отключения выключателя, а также фиксируются их максимальные значения.

Для измерения времени включения и отключения выключателя необходимо, **обязательно**, назначить дискретные входа для фиксации состояния выключателя и указать реле, действующие на включение и отключение выключателя.

В пункте меню «Тпосл.вкл,с» и «Тпосл.откл,с» фиксируется соответственно время включения и отключения выключателя последней операции включения и отключения.

В пункте меню «Тмакс.вкл,с» и «Тмакс.откл,с» фиксируется максимальное зафиксированное время включения и отключения выключателя.

Количество циклов срабатывания (включение/отключение) выключателя можно контролировать в пункте меню «Счет Откл / Вкл».

Количество циклов аварийного отключения выключателя можно контролировать в пункте меню «Счет АварОткл». Аварийное отключение выключателя фиксируется при срабатывании любой из защит действующей на отключение, а также срабатывании дуговой защиты или функции УРОВ.

Зафиксированные значения времен включения/отключения, количества операций включения/отключения, счетчика аварийных отключений сохраняются в энергонезависимой памяти, и не обнуляются при отключении оперативного питания устройства.

Для обнуления требуемого значения необходимо:

- нажать и удерживать на протяжении 2 секунд кнопку «ВВОД» в требуемом меню;
- при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать кнопку «ВВОД»;
- при появлении сообщения на подтверждение обнуления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены обнуления и повторно нажать кнопку «ВВОД».

В пункте меню «Состояние УЗА» отображается текущее состояние функции самодиагностики состояния аппаратной и программной части устройства.

При отсутствии неисправностей в нижней строке будет отображаться текст - «Исправен». При выявлении функцией самодиагностики неисправности в нижней строке будет отображаться текст:

- «Неиспр 000» - при выявлении неисправностей, не приводящих к полному отказу устройства;
- «Отказ 000» - при выявлении неисправности приводящей к полной блокировке всех функций устройства.

Где 000 – код неисправности.

Детальное описание работы функции самодиагностики и описание кодов неисправности приведено в п.3.11.

3.9 Тест

В устройстве предусмотрена возможность тестирования аппаратной части, имитации срабатывания входных и выходных сигналов через меню устройства.

3.9.1 Меню «ТЕСТ»

Меню «ТЕСТ» предназначено для:

- имитации срабатывания дискретных входов;
- проверки работоспособности выходных реле;
- проверки работоспособности светодиодных индикаторов;
- проверки исправности ЖКИ.

В пункте меню «Тест Откл / Вкл» производится активация доступа к пунктам меню «ТЕСТ». Если в пункте меню «Тест Откл / Вкл» выбрано значение «Откл», то все нижестоящие пункты меню доступны только для просмотра, без возможности редактирования.

Для активации режима «ТЕСТ», необходимо в меню «Тест Откл / Вкл» установить значение «Вкл». При включении режима «ТЕСТ» светодиодный индикатор LED10 переходит в режим

мигания. В устройстве выполнено автоматическое отключение режима «ТЕСТ» через 1 минуту после последнего нажатия на любую кнопку управления. При отключении режима «ТЕСТ» все установленные значения сбрасываются.

В меню имитации активации дискретных входов в верхней строке отображается порядковый номер входа DI1÷DI6 - «Вход 123456», в нижней строке «000000». Для имитации срабатывания входа необходимо:

- нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;
- переместить мигающий курсор под требуемый номер входа;
- изменить значение «0» на «1»;
- повторно нажать кнопку «ВВОД».

После этого данный вход будет восприниматься всеми функциями защит и автоматики как активный. Для отключения имитации срабатывания входа необходимо обратно установить значение «0».

Данное меню отображает только состояние имитации входа, и не отображает физическое состояние входа. При включенном режиме «ТЕСТ» не блокируется физическое срабатывание дискретных входов при подаче на них напряжения. Вход может быть активирован как подачей напряжения, так и имитацией через меню, и становится неактивным, только если отсутствует напряжение и отключена имитация.

В меню активации выходных реле в верхней строке отображается порядковый номер реле RLI1÷RL6 - «Реле 123456», в нижней строке «000000». Для активации срабатывания выходного реле необходимо:

- нажать в данном пункте меню кнопку «ВВОД»;
- переместить мигающий курсор под требуемый номер выходного реле;
- изменить значение «0» на «1»;
- повторно нажать кнопку «ВВОД».

После этого данное выходное реле сработает. Для отключения активации выходного реле необходимо обратно установить значение «0».

При включенном режиме «ТЕСТ» действие защит на срабатывание назначенные выходные реле не блокируется. Реле может быть активировано как при срабатывании защит, так и при его активации в меню «ТЕСТ».

Для проверки исправности светодиодных индикаторов необходимо в меню «Тест св.индик» установить значение «Вкл», все светодиодные индикаторы при этом включаются на 2 секунды. После этого режим проверки светодиодных индикаторов отключается автоматически, устанавливается значение «Откл» в меню «Тест св.индик».

Для проверки исправности ЖКИ необходимо в меню «Тест ЖКИ» установить значение «Вкл», при этом на 2 секунды включаются все пикселя, а затем на 2 с отключаются все пикселя ЖКИ. После этого режим проверки ЖКИ отключается автоматически, устанавливается значение «Откл» в меню «Тест ЖКИ».

3.10 Регистратор событий

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э реализован встроенный регистратор событий.

3.10.1 Описание и функциональные возможности регистратора событий

Регистратор записывает и сохраняет с меткой времени в энергонезависимой памяти устройства факты обнаружения аварий и неисправностей:

- фиксацию изменения уставок;
- изменение состояния дискретных входов;
- срабатывание и сброс пусковых органов защит;
- длительность времени пуска защит;
- активация и сброс блокировок защит;
- срабатывание защит и функций автоматики;
- обнаружение внутренних неисправностей устройства.

При фиксации важных событий автоматически на ЖКИ выводится сигнализация с индикацией события и времени срабатывания. При формировании последовательно нескольких событий на дисплее будет отображаться информация о последнем.

Сброс данной сигнализации производится нажатием кнопки «ВВОД».

Максимальное количество событий, хранящихся в памяти – 1000, максимальное количество событий на сутки – 99. При превышении выше указанного количества событий, новое событие записывается на место самого старого.

Полный список и описание сигналов, контролируемых регистратором событий, приведен в Приложении 1.

3.10.2 Описание меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»

Просмотреть зарегистрированные события можно в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».

Все зарегистрированные события группируются по дате, на каждый день (при наличии событий) создается отдельный подпункт в меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ».

Информация о каждом событии выводится в отдельном подпункте меню, в котором отображается:

- номер события;
- краткое наименование события;
- время фиксации;
- активация «=1», или сброс «=0» события.

Для некоторых событий предусмотрен дополнительный пункт меню, в котором отображаются значения аналоговых сигналов или дополнительная информация о данном событии. Значения аналоговых сигналов в дополнительном меню отображается во вторичных значениях, без учета коэффициентов трансформации

Для просмотра событий необходимо:

- зайти меню «РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ»;
- при помощи кнопок «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти к требуемой дате;
- нажать кнопку «ВПРАВО»;
- при помощи кнопок «ВНИЗ», «Вверх» просмотреть записанные события на данную дату.

Для событий, в меню отображения которых справа от времени имеется значок «▶», доступно меню с дополнительными параметрами для данного события, переход в которое осуществляется при помощи кнопки «ВПРАВО».

В регистраторе предусмотрена возможность удаления событий. Удалить можно все события за отдельную дату или все записанные события.

Для удаления отдельной даты в меню отображения требуемой даты необходимо:

- нажать и удерживать на протяжении 3 секунд кнопку «ВВОД»;
- при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и нажать кнопку «ВВОД»;
- при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».

Удаление всех записанных в регистраторе событий производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» в пункте меню «Регистратор удалить все».

В устройстве также предусмотрена возможность считывания зарегистрированных событий по каналу связи USB или RS-485 с последующим просмотром на ПК при помощи входящего в комплект поставки ПО.

3.11 Регистратор сигналов

В устройстве УЗА-10М.АВ1Э реализован встроенный регистратор сигналов – цифровой осциллограф.

3.11.1 Описание и функциональные возможности регистратора сигналов

Регистратор сигналов используется для регистрации мгновенных значений токов и напряжений, а также дискретных входных сигналов и внутренних логических сигналов. Записанные данные сохраняются в энергонезависимой памяти.

Основные характеристики:

- частота выборки (задается в меню) 2400, 1200, 600 Гц, (48, 24, 12 точек на период промышленной частоты – 50 Гц);
- максимальное количество регистрируемых аналоговых сигналов – 8;
- максимальное количество регистрируемых логических дискретных сигналов – 16;
- максимальное количество записываемых осцилограмм – 100;
- максимальная длительность одной осцилограммы при частоте выборки:
2400 Гц – 10с;
1200 Гц – 20с;
600 Гц – 40с.
- длительность предаварийной записи от заданной длительности осцилограммы при длине осцилограммы;
 $0,1 \div 10\text{с}$ – от 5 до 80 %;
 $10,1 \div 20\text{с}$ – от 5 до 40 %;
 $20,1 \div 40\text{с}$ – от 5 до 20 %.

- количество записываемых осцилограмм зависит от длины осцилограммы и количества регистрируемых аналоговых и логических дискретных сигналов.

Регистратор сигналов может работать в одном из двух режимов определяемых пользователем:

- перезапись;
- насыщение.

В режиме перезаписи, после заполнения памяти устройства, самая ранняя осцилограмма будет перезаписана данными новой осцилограммы.

В режиме насыщения, при заполнении памяти устройства запись последующих осцилограмм не производится. Запись новых осцилограмм будет доступна только после удаления из памяти записанных осцилограмм.

Выбор и назначение требуемых для регистрации аналоговых измерительных входов, дискретных входов, а также внутренних логических сигналов задается пользователем в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ». Перечень внутренних логических сигналов доступных для регистрации приведен в Таблице 35.

Пуск регистратора выполняется одним из следующих способов:

- при срабатывании назначенных дискретных входов;
- при активации внутренних логических сигналов;
- по повышению или понижению измеряемых значений назначенных аналоговых входов, заданного уставкой значения;
- вручную через меню устройства;
- по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;
- по команде последовательной связи по интерфейсу USB.

В процессе записи осцилограммы пуск осциллографа блокируется до окончания записи текущей осцилограммы. Последующий пуск регистратора по параметру, вызвавшему предыдущий пуск, возможен лишь после деактивации и последующей повторной активации данного параметра.

Считывание осцилограмм из памяти устройства производится по интерфейсу USB, при помощи входящей в комплект поставки программы.

Программа позволяет:

- считать перечень хранящихся в памяти устройства осцилограмм (для каждой осцилограммы отображается дата и время записи, а также параметр, по которому выполнен пуск данной осцилограммы);
- считать выбранные или все, хранящиеся в памяти устройства осцилограммы с последующим преобразованием и записью считанных данных в файлы формата COMTRADE¹;
- удалить все хранящиеся в памяти устройства осцилограммы.

Удаление всех записанных осцилограмм из памяти устройства выполняется одним из следующих способов:

¹ COMTRADE (IEEE Standard Common Format for Trancient Data Exchange for Power Systems).

Международный формат, предназначенный для хранения информации о значениях и параметрах электрических сигналов.

- вручную через меню устройства;
- по команде последовательной связи по интерфейсу RS-485;
- по команде последовательной связи по интерфейсу USB.

3.11.2 Описание меню и конфигурация регистратора сигналов.

Конфигурация и настройка параметров регистратора сигналов производится в меню «РЕГИСТРАТОР СИГНАЛОВ».

Ввод/вывод из работы регистратора сигналов производится в пункте меню «ОСЦ. Откл / Вкл».

Ввод уставки частоты выборки производится в пункте меню «f выб,точ/пер».

Ввод уставки длительности осцилограммы производится в пункте меню «Длит.осц-мы,с».

Ввод уставки длительности записи до аварийного периода производится в пункте меню «Доавар.пер.,%». Длительность записи до аварийного периода задается в процентах от уставки длительности записи одной осцилограммы заданной в пункте меню «Длит.осц-мы,с».

Выбор режима записи регистратора производится в пункте меню «Режим записи».

В пункте меню «Записано осц.» отображается общее число записанных в памяти осцилограмм. При внесении изменений в настройки регистратора (увеличении длительности записи осцилограммы, добавлении новых аналоговых входов для регистрации) и наличии в памяти осциллографа записанных осцилограмм, количество записанных осцилограмм может оказаться больше максимального числа записываемых осцилограмм.

В пункте меню «Свободно осц.» отображается число осцилограмм, которые могут быть записаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись» или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение», с учетом занятой памяти уже записанными осцилограммами. В режиме «Перезапись» при заполнении памяти в данном меню вместо количества будет отображаться текст «Перезапись».

В пункте меню «Макс.кол.осц» отображается максимальное число осцилограмм, которые могут быть записаны в память без перезаписи существующих в режиме работы регистратора «Перезапись» или до полного заполнения памяти в режиме «Насыщение».

Информация о свободном и максимальном количестве осцилограмм отображается с учетом текущей конфигурации и настроек регистратора. При изменении настроек регистратора (изменение длительности записи осцилограммы, добавление/удаление аналоговых входов для регистрации) информация о свободном и максимальном количестве осцилограмм обновляется автоматически. Если не назначен ни один из аналоговых или дискретных входов регистратора, информация о свободном и максимальном количестве осцилограмм будет недоступна, и в этих пунктах меню будет отображаться текст «Неопределено».

Пункт меню «Ручной пуск» предназначен для принудительного пуска регистратора. На время записи осцилограммы в данном пункте меню отображается текст «Блокировано» и повторный ручной пуск может быть выполнен лишь по окончании записи текущей. Ручной пуск также блокируется, если не выполнена конфигурация регистратора – не назначен ни один из аналоговых или дискретных входов регистратора.

Пункт меню «Стереть все осцилограммы» предназначен для удаления из памяти всех записанных осцилограмм.

Для удаления всех записанных осцилограмм необходимо:

- нажать кнопку «ВВОД»;
- при появлении запроса на ввод пароля, ввести пароль данного устройства и повторно нажать кнопку «ВВОД»;
- при появлении сообщения на подтверждение удаления, выбрать «Да» - для подтверждения или «Нет» - для отмены и повторно нажать кнопку «ВВОД».

Пункты меню «Аналог.вх А1» ÷ «Аналог.вх А8» предназначены для конфигурации аналоговых входов регистратора.

Подпункты меню конфигурации аналоговых входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «ВПРАВО».

В основном меню производится назначение фазы тока или напряжения для данного аналогового входа регистратора.

В дополнительных боковых меню для каждого из аналоговых входов регистратора выбирается режим работы данного входа, и задаются уставки тока (напряжения) для пуска регистратора.

Для каждого из аналоговых входов регистратора может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:

- «Регистрация» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, но пуск регистратора по данному каналу не выполняется;
- «Рег.и пуск <>» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения) становится ниже уставки заданной в боковом меню данного канала «A* Уст. по <>» производится автоматический пуск регистратора;
- «Рег.и пуск >» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения) превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «A* Уст. по >» производится автоматический пуск регистратора;
- «Рег.и пуск <>» - данные фазы тока (напряжения) назначенного на данный аналоговый вход регистратора записываются в память, и если измеренное значение тока (напряжения) становится ниже или превышает уставку заданную в боковом меню данного канала «A* Уст. по <>» производится автоматический пуск регистратора.

Пункты меню «Дискр.вх Д1» ÷ «Дискр.вх Д16» предназначены для конфигурации дискретных входов регистратора.

Подпункты меню конфигурации дискретных входов регистратора состоят из основного меню и дополнительного (бокового) меню. Переход в дополнительный подпункт осуществляется нажатием кнопки «ВПРАВО».

В основном меню производится назначение дискретного входа устройства (DI1÷DI6) или внутреннего логического сигнала для данного дискретного входа регистра.

В дополнительных боковых меню для каждого из дискретных входов регистра выбирается режим работы данного входа.

Для каждого из дискретных входов регистра может быть выбран один из перечисленных ниже режимов работы:

- «Регистрация» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства (DI1÷DI6) или внутреннего логического сигнала записываются в память, но пуск регистра по данному каналу не выполняется;
- «Рег.и пуск» - фиксация состояния назначенного дискретного входа устройства (DI1÷DI6) или внутреннего логического сигнала записываются в память, и при фиксации срабатывания дискретного или логического сигнала производится автоматический пуск регистра.

Перечень и описание внутренних логических сигналов, доступных для регистрации, приведен в Таблице 34.

Приведенные ниже внутренние логические сигналы, формируемые функциями защит и автоматики, доступны при условии, что данная ступень защиты или функция автоматики используется (не отключена в меню «КОНФИГУРАЦИЯ ЗАЩИТ» и отображается в меню устройства).

Таблица 34

N п/п	Внутренний логический сигнал	Описание
1.	2.	3.
1.	МТЗ1 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени МТЗ
2.	МТЗ1 Ускор	Состояние сигнала ускорения 1 Ступени МТЗ
3.	МТЗ1 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени МТЗ
4.	МТЗ1 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени МТЗ
5.	HMT31 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени HMT3
6.	HMT31 Ускор	Состояние сигнала ускорения 1 Ступени HMT3
7.	HMT31 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени HMT3
8.	HMT31 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени HMT3
9.	MT3U1 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени MT3U
10.	MT3U1 Ускор	Состояние сигнала ускорения 1 Ступени MT3U
11.	MT3U1 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени MT3U
12.	MT3U1 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени MT3U
13.	TO1 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени TO
14.	TO1 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 1 Ступени TO
15.	TO1 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 1 Ступени TO
16.	ЗН31 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 1 Ступени ZN3

1.	2.	3.
81.	ЗНОП2 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗНОП
82.	ЗПЧ2 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 2 Ступени ЗПЧ
83.	ЗПЧ2 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 2 Ступени ЗПЧ
84.	ЗПЧ2 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 2 Ступени ЗПЧ
85.	МТ33 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 3 Ступени МТ3
86.	МТ33 Ускор	Состояние сигнала ускорения 3 Ступени МТ3
87.	МТ33 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени МТ3
88.	МТ33 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 3 Ступени МТ3
89.	ТО3 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 3 Ступени ТО
90.	ТО3 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ТО
91.	ТО3 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 3 Ступени ТО
92.	ЗМН3 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЗМН
93.	ЗМН3 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЗМН
94.	ЗМН3 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЗМН
95.	ЗПН3 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЗПН
96.	ЗПН3 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЗПН
97.	ЗПН3 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЗПН
98.	ЗПЧ3 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 3 Ступени ЗПЧ
99.	ЗПЧ3 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 3 Ступени ЗПЧ
100.	ЗПЧ3 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 3 Ступени ЗПЧ
101.	ЗПЧ4 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 4 Ступени ЗПЧ
102.	ЗПЧ4 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 4 Ступени ЗПЧ
103.	ЗПЧ4 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 4 Ступени ЗПЧ
104.	ЗПЧ5 Пуск	Состояние сигнала пускового органа 5 Ступени ЗПЧ
105.	ЗПЧ5 Блок	Состояние сигнала срабатывания блокировки 5 Ступени ЗПЧ
106.	ЗПЧ5 Сраб	Состояние сигнала срабатывания 5 Ступени ЗПЧ

4 СВЯЗЬ

Устройство оснащено двумя интерфейсами связи с ПК. На передней панели расположен разъем интерфейса USB, на задней – разъем интерфейса RS485. Параметры интерфейсов связи приведены в п.2.2 «Технические характеристики».

4.1 Интерфейс связи USB

Разъем USB на передней панели предназначен для связи устройства с ПК. Интерфейс USB предназначен для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства.

Для соединения с компьютером используется стандартный кабель типа «A–B». USB интерфейс имеет гальваническую развязку от схемы устройства.

4.2 Интерфейс связи RS-485

Интерфейс RS485 на задней панели устройства поддерживает протокол связи Modbus RTU и предназначен для постоянного подключения устройства в локальную сеть связи для организации АСУ.

Интерфейс RS485 поддерживает многоточечное подключение и имеет гальваническую развязку от схемы устройства.

Интерфейс RS485 посредством протокола связи Modbus RTU позволяет производить как чтение информации из устройства, так и запись информации в устройство (измерения, уставки и.д.).

Настройка параметров (адрес устройства в сети, контроль четности и скорость передачи информации) протокола связи Modbus RTU производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА».

Карта памяти и описание форматов протокола связи Modbus RTU приведена в приложении к данной инструкции по эксплуатации «Карта памяти и описание форматов протокола связи Modbus RTU устройств серии УЗА-10М.АВ1Э».

4.3 Программное обеспечение

В комплект поставки устройства входит программное обеспечение – программный комплекс **SUZi**, предназначенный для просмотра и редактирования уставок и конфигурации устройства. Программный комплекс **SUZi** поддерживает подключение к устройству по обоим интерфейсам связи – USB и RS-485.

Детальное описание программного комплекса **SUZi** приведено в файле справки, вызываемом из меню программы.

5 ФУНКЦИЯ САМОДИАГНОСТИКИ

Устройство оснащено функцией самодиагностики состояния аппаратной и программной части.

При выявлении функцией самодиагностики неисправности в аппаратной или программной части устройства, в зависимости от критичности выявленной неисправности, блокируется часть выполняемых функций устройства или полностью работа устройства.

По критичности неисправности разделены на две группы «Неиспр» и «Отказ».

Критичность выявленной неисправности и ее код отображается в пункте «Состояние УЗА» меню «КОНТРОЛЬ».

При выявлении некритичных неисправностей (в пункте «Состояние УЗА» отображается текст «Неиспр 000»), блокируются лишь некоторые из выполняемых функций (регистратор событий, осциллограф и т.д) и устройство может оставаться в работе. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене или ремонту.

При критичных неисправностях (в пункте «Состояние УЗА» отображается текст «Отказ 000»), все выполняемые устройством функции и воздействия на выходные реле блокируются. Устройство подлежит немедленному выводу из работы. Если после снятия и повторной подачи оперативного питания на устройство неисправность не устраняется, то устройство подлежит замене или ремонту.

Описание кодов неисправностей приведено в Таблице 35. При выявлении более одной неисправности коды неисправностей суммируются.

Текущее состояние функции самодиагностики контролируется светодиодным индикатором LED10 на лицевой панели устройства (при выявлении неисправности светодиодный индикатор LED10 переходит в режим «мигания»).

В пункте «Реле Неиспр» меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» назначается выходное реле для контроля исправности устройства. При отсутствии неисправности назначенное реле находится в сработанном состоянии и отпадает при выявлении неисправности или отключении питания устройства. По умолчанию для контроля исправности устройства назначено реле RL6.

Выявление неисправности устройства фиксируется с меткой времени в регистраторе событий.

Таблица 35

N п/п	Код неисправности	Описание неисправности	Критичность неисправности
1	00001	Сбой программного обеспечения	Отказ
2	00002	Отказ памяти EEPROM	Отказ
3	00004	Отказ памяти SRAM	Отказ
4	00008	Отказ модуля дискретных входов/выходов	Отказ
5	00016	Отказ АЦП	Отказ
6	00032	Отказ Блока питания (± 12 В Питание выходных реле)	Отказ
7	00064	Блокировка при многократном срабатывании сторожевого таймера	Отказ
8	00256	Отказ памяти FLASH	Неисправность
9	00512	Отказ ЖКИ	Неисправность
10	01024	Отказ Modbus	Неисправность

6 РАБОТА С МЕНЮ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ УЗА-10М.АВ1Э

6.1 ЖКИ и кнопки управления

Программирование и ввод уставок в УЗА-10М.АВ1Э производится с помощью кнопок и дисплея, расположенных на передней панели устройства.

Для отображения информации используется жидкокристаллический индикатор (2 строки по 16 алфавитно-цифровых символов) с подсветкой. Подсветка включается на 1 минуту при нажатии любой кнопки управления.

Для выбора режимов работы и отображения информации, а также программирования устройства используются пять кнопок «ВЛЕВО», «ВПРАВО», «ВВЕРХ», «ВНИЗ» которые обеспечивают движение в меню в нужном направлении, и кнопка «ВВОД», при помощи которой производится ввод набранных данных и снятие фиксации сработавших светодиодов или выходных реле.

Назначение кнопок управления приведено в таблице 36.

Таблица 36

	«ВВЕРХ» - переход в верхний пункт меню. Увеличить величину уставки или номер опции.
	«ВНИЗ» - переход в нижний пункт меню; Уменьшить величину уставки или номер опции.
	«ВЛЕВО», «ВПРАВО» - движение влево или вправо по пунктам меню. Переход к следующему разряду редактируемого параметра (влево или вправо).
	«ВВОД» - редактирование / подтверждение уставок или параметров. Сброс сигнализации, фиксации срабатывания светодиодных индикаторов или выходных реле.

6.2 Работа с меню.

Меню устройства состоит из основного горизонтального меню и вертикальных подменю для каждого из пунктов основного меню.

Для передвижения по основному меню используются кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО». Для передвижения по подменю используются кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ».

В устройстве предусмотрены следующие дополнительные возможности при работе с меню:

- если в любом из пунктов основного меню нажать кнопку «ВВЕРХ», происходит быстрое перемещение в начало основного меню (п. «0.0 ИЗМЕРЕНИЯ»);
- если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (>2 с) кнопку «ВНИЗ» - происходит быстрое перемещение в последний пункт подменю;
- если в любом из пунктов подменю нажать и удерживать (>2 с) кнопку «ВВЕРХ» - происходит быстрое перемещение в первый пункт подменю;

6.2.1 Пароль

Для защиты от несанкционированного изменения уставок и настроек устройства, доступ к их редактированию от кнопок на лицевой панели устройства или удаленно, по интерфейсу связи RS-485 и USB, может быть защищен паролем.

Пароль состоит из 4-х знаков (цифры 0 - 9, буквы A, B, C, D, E, F). По умолчанию в устройстве пароль «1111» и отключен.

В устройстве предусмотрена возможность включения или отключения защиты паролем отдельно для всех видов доступа:

- от кнопок на лицевой панели устройства;
- по интерфейсу связи USB;
- по интерфейсу связи RS-485.

Включение/отключение и изменение пароля производится в меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА». Включение/отключение пароля для доступа от кнопок на лицевой панели устройства производится в пункте - «Пароль» «Вкл/Откл», для удаленного доступа в пункте – «Пароль Дист.». При включенном пароле его ввод требуется при первом доступе к изменению уставок или настроек после включения подсветки дисплея. Все последующие изменения уставок или настроек до отключения подсветки дисплея производятся без ввода пароля. Через 1 минуту после последнего нажатия на любую из кнопок управления подсветка отключается и при последующем редактировании опять потребуется ввод пароля.

Для включения/отключения пароля необходимо:

- в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Пароль» «Откл(Вкл)»;
- нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Ведите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;
- используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести действующий пароль;
- нажать кнопку «ВВОД». Используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать требуемое значение «Вкл» - для включения и «Откл» - для отключения пароля;
- повторно нажать кнопку «ВВОД».

Для изменения пароля необходимо:

- в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Пароль» «****»;
- нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Ведите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;
- используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между знаками пароля и «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести правильный пароль (при первом изменении «1111»);
- нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Измените пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;
- ввести новый пароль;
- нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение «Пароль изменен».

6.2.2 Редактирование параметров

Редактирование уставок и настроек защит и функций устройства предусматривает ввод требуемых числовых значений параметра (уставки тока срабатывания, выдержки времени и.тд) или выбор из списка требуемого значения параметра (Откл / Вкл защит, выбор требуемого номера дискретного входа или выходного реле и.тд). В одном пункте меню может задаваться как один, так и несколько параметров.

6.2.2.1 Редактирование числовых значений параметров

Для редактирования числового значения необходимо:

- используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;
- нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Ведите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;
- ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;
- используя кнопки «ВПРАВО», «ВЛЕВО» для перемещения между разрядами числа и «ВНИЗ», «ВВЕРХ» для их изменения, ввести требуемое значение;
- нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выполненных изменений.

Если при редактировании введено значение параметра меньше или больше установленного диапазона для данного параметра, после нажатия кнопки «ВВОД» значение параметра будет установлено равным соответственно нижнему или верхнему граничному значению диапазона.

6.2.2.2 Редактирование параметров представленных в виде списка

Для редактирования параметров представленных в виде списка:

- используя кнопки, «ВПРАВО», «ВЛЕВО», «ВНИЗ», «ВВЕРХ» перейти в требуемый пункт меню;
- нажать кнопку «ВВОД». Если пароль включен, то в верхней строке дисплея появится сообщение - «Ведите пароль», в нижней «****» и мигающий курсор;
- ввести пароль, нажать кнопку «ВВОД» и перейти к редактированию;
- используя кнопки «ВНИЗ» или «ВВЕРХ» просмотреть по одному значению весь список возможных значений параметра и выбрать требуемое;
- нажать кнопку «ВВОД», для сохранения выбранного значения.

В связи с тем что, в устройстве реализованы расширенные возможности задания конфигурации устройства и функций защит, предусмотрены блокировки для исключения выбора ошибочных или взаимоисключающих вариантов назначения параметров.

При выборе значения параметра, назначение которого может привести к неработоспособности или неправильной работе функций устройства, выводится предупредительное сообщение и

дополнительно может блокироваться выбор данного параметра. В выводимом сообщении указывается предварительно назначенный взаимоисключающий параметр функции или защиты.

6.2.3 Восстановление заводских настроек

В устройстве предусмотрена возможность сброса всех произведенных изменений уставок и настроек до исходных значений, установленных на заводе изготовителе.

Для восстановления заводских настроек необходимо:

- в пункте основного меню «КОНФИГУРАЦИЯ УСТРОЙСТВА» перейти в подменю «Заводские настройки»;
- нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Настр.по умолч.?», в нижней «НЕТ» и мигающий курсор;
- используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать значение «ДА» для подтверждения сброса настроек до заводских значений или «НЕТ» для отмены и возврата в меню и нажать кнопку «ВВОД». После этого устройство автоматически перезагрузится. На ЖКИ появится сообщение «Ошибка загрузки уставок»;
- нажать кнопку «ВВОД». В верхней строке дисплея появится сообщение - «Устав.по умолч.?», в нижней «НЕТ» и мигающий курсор;
- используя кнопки «ВНИЗ», «ВВЕРХ» выбрать значение «ДА» и нажать кнопку «ВВОД»;
- на ЖКИ появится сообщение «Загружены устав. по умолчанию» свидетельствующее об успешном восстановлении заводских установок;
- для квтирования данного сообщения нажать кнопку «ВВОД».

7 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

7.1 Маркировка

На корпусе устройства имеется маркировка, содержащая следующие данные:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- условное обозначение устройства;
- номер ТУ, по которым изготовлено устройство;
- номинальное значение напряжения питания, В;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год выпуска (месяц, год).

7.2 Упаковка

Устройство поставляется упакованным в индивидуальную упаковку и транспортную тару, обеспечивающую сохранность в условиях транспортировки и хранения. Устройство укладывается в транспортную тару так, чтобы исключалась возможность перемещения их внутри тары при перевозке

Индивидуальная упаковка выполнена в виде коробки из гофрированного картона по ГОСТ Р 52901-2007.

Транспортная тара изготовлена в виде картонного ящика по ГОСТ 9142-90. Транспортная тара имеет маркировку, выполненную по ГОСТ 14192-96, и содержит манипуляционные знаки.

8 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.2. По способу защиты человека от поражения электрическим током устройства соответствуют классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.7.3.

Корпус устройства должен быть надежно заземлен.

Устройства устанавливаются на заземленных металлических конструкциях.

Обслуживание УЗА-10М.АВ1Э необходимо выполнять, отсоединив его от источников тока и напряжения питания.

Изменение схемы подключения необходимо осуществлять при отключенном источнике входного тока и напряжения питания.

9 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание производится в соответствии с Рекомендациями по наладке и техническому обслуживанию микропроцессорного устройства защиты и автоматики УЗА-10М.АВ1Э.

Для УЗА-10М.АВ1Э может быть принят 8-летний цикл технического обслуживания с периодичностью опробования раз в два года.

По окончании проверок должен быть заполнен соответствующий протокол. Форма протокола проверки поставляется по запросу.

10 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

10.1 Правила транспортировки

Транспортирование устройств в транспортной таре допускается осуществлять любым транспортом с обеспечением защиты от дождя и снега:

- прямые перевозки автомобильным транспортом на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым и бетонным покрытием (дороги первой категории) без ограничения скорости или со скоростью до 40 км/час на расстояние до 250 км по каменным и грунтовым дорогам (дороги второй и третьей категории);
- смешанные перевозки железнодорожным, воздушным (в отапливаемых герметизированных отсеках), речным видами транспорта, в соединении их между собой и автомобильным транспортом, морские перевозки.

Виды отправлений при железнодорожных перевозках - мелкие малотоннажные, средне тоннажные.

Транспортирование в пакетированном виде - по чертежам предприятия-изготовителя.

При транспортировании должны выполняться правила, установленные в действующих нормативных документах.

Условия транспортирования должны удовлетворять требованиям:

- по действию механических факторов - группе С в соответствии с ГОСТ 23216 - 78;
- по действию климатических факторов - условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150 - 69.

10.2 Условия хранения

Условия хранения должны удовлетворять требованиям условий хранения 1 ГОСТ 15150-69.

Устройства следует хранить в складах изготовителя (потребителя) на стеллажах в потребительской таре.

Допускается хранение в складах в транспортной таре. При этом тара должна быть очищена от пыли и грязи.

Размещение устройств в складах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

Расстояние между стенами, полом склада и устройством должно быть не меньше, чем 100 мм.

Расстояние между обогревательными приборами складов и устройством должно быть не меньше, чем 0,5 м.

11 УТИЛИЗАЦИЯ

После окончания срока службы устройство подлежит демонтажу и утилизации.

В состав устройства не входят драгоценные металлы, а также ядовитые, радиоактивные и взрывоопасные вещества.

Устройство не имеет в своем составе материалов и веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды при эксплуатации и утилизации, и поэтому не требует специальных мероприятий по охране окружающей среды при их использовании в соответствии с данным ТО.

Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

Утилизация устройства должна проводиться эксплуатирующей организацией по нормам и правилам, действующим на территории потребителя, проводящего утилизацию.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ СИГНАЛОВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ РЕГИСТРАТОРОМ СОБЫТИЙ УЗА-10М.АВ1Э.

Таблица 1 Перечень и описание сигналов, контролируемых регистратором событий.

N п/п	Функция	Описание	Отображаемая информация		Автоматиче- ский вывод на ЖКИ
			Основное меню	Дополнительное меню	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Максимальная токовая защита МТЗ*	Срабатывание ускорения МТЗ	N** МТЗ* Ускор =1 чч:мм:сс.мс ►		+
		Срабатывание пускового органа МТЗ	N** МТЗ* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ►	I,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Сброс пускового органа МТЗ	N** МТЗ* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ►	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание МТЗ	N** МТЗ* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	Iф,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание блокировки МТЗ по дискретному входу	N** МТЗ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки МТЗ по дискретному входу	N** МТЗ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	-
2.	Направленная максимальная токовая защита НМТЗ*	Срабатывание ускорения НМТЗ	N** НМТЗ* Ускор=1 чч:мм:сс.мс ►		+
		Срабатывание пускового органа НМТЗ	N** НМТЗ* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ►	I,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Сброс пускового органа НМТЗ	N** НМТЗ* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ►	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание НМТЗ	N** НМТЗ* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	Iф,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание блокировки НМТЗ по дискретному входу	N** НМТЗ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки НМТЗ по дискретному входу	N** НМТЗ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	-
		Срабатывание блокировки при I вне сектора сработки.	N** НМТЗ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Токи вне сектора срабатывания	+
		Сброс блокировки при I вне сектора срабатывания	N** НМТЗ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Токи вне сектора срабатывания	-
		Срабатывание блокировки невозможности определения направления	N** НМТЗ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Невозможно опред. направление	+
		Сброс блокировки невозможности определения направления	N** НМТЗ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Невозможно опред. направление	-
3.	Максимальная токовая защита с блокировкой по напряжению МТЗУ*	Срабатывание ускорения МТЗУ	N** МТЗУ* Ускор=1 чч:мм:сс.мс ►		+
		Срабатывание пускового органа МТЗУ	N** МТЗУ* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ►	I,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Сброс пускового органа МТЗУ	N** МТЗУ* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ►	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание МТЗУ	N** МТЗУ* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	Iф,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание блокировки МТЗУ по дискретному входу	N** МТЗУ* Блок1 =1 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки МТЗУ по дискретному входу	N** МТЗУ* Блок1 =0 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	-
4.	Токовая отсечка ТО*	Срабатывание загрубления ТО	N** ТО* Загрубл =1 чч:мм:сс.мс ►	I,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание пускового органа ТО	N** ТО* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ►	I,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Сброс пускового органа ТО	N** ТО* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ►	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание ТО	N** ТО* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	Iф,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание блокировки ТО по дискретному входу	N** ТО* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки ТО по дискретному входу	N** ТО* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
5.	Защита от замыканий на землю ЗН3*	Срабатывание пускового органа ЗН3	N** ЗН3* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ►	Io=000.000 А	+
		Сброс пускового органа ЗН3	N** ЗН3* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ►	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание ЗН3	N** ЗН3* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	Io=000.000 А	+
		Срабатывание блокировки ЗН3 по дискретному входу	N** ЗН3* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки ЗН3 по дискретному входу	N** ЗН3* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	-
6.	Направленная защита от замыканий на землю НЗН3*	Срабатывание пускового органа НЗН3	N** НЗН3* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ►	Uo=000.0 В Io=000.000 φ=000°	+
		Сброс пускового органа НЗН3	N** НЗН3* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ►	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание НЗН3	N** НЗН3* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	Io,A Io=00.000 Uo=000.0 φ=000	+
		Срабатывание блокировки НЗН3 по дискретному входу	N** НЗН3* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки НЗН3 по дискретному входу	N** НЗН3* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	-
		Срабатывание блокировки при Io вне сектора сработ.	N** НЗН3* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Io вне сектора срабатывания	+
		Сброс блокировки при Io вне сектора сработ.	N** НЗН3* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Io вне сектора срабатывания	-
7.	Защита от обрыва фазы ЗОФ*	Срабатывание пускового органа ЗОФ	N** ЗОФ* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ►	I2/I1=000.0 %	+
		Сброс пускового органа ЗОФ	N** ЗОФ* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ►	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание ЗОФ	N** ЗОФ* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	I2/I1=000.0 %	+
		Срабатывание блокировки ЗОФ по дискретному входу	N** ЗОФ* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки ЗОФ по дискретному входу	N** ЗОФ* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	-
8.	Защита по току обратной последовательности ЗТОП*	Срабатывание пускового органа ЗТОП	N** ЗТОП* Пуск =1 чч:мм:сс.мс ►	I2=000.0 А	+
		Сброс пускового органа ЗТОП	N** ЗТОП* Пуск =0 чч:мм:сс.мс ►	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание ЗТОП	N** ЗТОП* Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	I2=000.0 А	+
		Срабатывание блокировки ЗТОП по дискретному входу	N** ЗТОП* Блок =1 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки ЗТОП по дискретному входу	N** ЗТОП* Блок =0 чч:мм:сс.мс ►	Блокировка по дискр.входу	-
9.	Защита по минимальному напряжению ЗМН*	Срабатывание пускового органа ЗМН	N** ЗМН* * Пуск =1 чч:мм:сс.мс >	U,B ab=000.0 bc=000.0 ca=000.0	+
		Сброс пускового органа ЗМН	N** ЗМН* * Пуск =0 чч:мм:сс.мс >	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
		Срабатывание ЗМН	N** ЗМН* * Сраб =1 чч:мм:сс.мс >	U,B a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание блокировки 1 ЗМН по дискретному входу	N** ЗМН* * Блок1 =1 чч:мм:сс.мс >	Блокировка 1 по дискр. входу	+
		Сброс блокировки 1 ЗМН по дискретному входу	N** ЗМН* * Блок1 =0 чч:мм:сс.мс >	Блокировка 1 по дискр. входу	-
		Срабатывание блокировки 2 ЗМН по дискретному входу	N** ЗМН* * Блок 2=1 чч:мм:сс.мс >	Блокировка 2 по дискр. входу	+
		Сброс блокировки 2 ЗМН по дискретному входу	N** ЗМН* * Блок2 =0 чч:мм:сс.мс >	Блокировка 2 по дискр. входу	-
		Срабатывание блокировки ЗМН при пуске токовых защит	N** ЗМН* * Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Блок при старте токовых защит	+
		Сброс блокировки ЗМН при пуске токовых защит	N** ЗМН* * Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Блок при старте токовых защит	-
		Срабатывание пускового органа ЗПН	N** ЗПН* * Пуск =1 чч:мм:сс.мс >	U,B ab=000.0 bc=000.0 ca=000.0	+
		Сброс пускового органа ЗПН	N** ЗПН* * Пуск =0 чч:мм:сс.мс >	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-


1.	2.	3.	4.	5.	6.
10.	Защита от повышения напряжения ЗПН*	Срабатывание ЗПН	N** ЗПН* Сраб =1 чч:мм:сс.мс >	U,B a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Срабатывание блокировки ЗМН по дискретному входу	N** ЗПН* Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Блокировка по дискр.входу	+
		Сброс блокировки ЗПН по дискретному входу	N** ЗПН* Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Блокировка по дискр.входу	-
		Срабатывание пускового органа ЗПН	N**ЗПН* Пуск =1 чч:мм:сс.мс >	Uo=000.0 В	+
		Сброс пускового органа ЗПН	N**ЗПН* Пуск =0 чч:мм:сс.мс	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
11.	Защита по напряжению обратной последовательности ЗНОП*	Срабатывание ЗНОП	N**ЗНОП* Сраб =1 чч:мм:сс.мс >	U2=000.0 В	+
		Срабатывание блокировки ЗНОП по дискретному входу	N**ЗНОП* Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Блокировка по дискр. входу	+
		Сброс блокировки ЗНОП по дискретному входу	N**ЗНОП* Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Блокировка по дискр. входу	-
		Срабатывание пускового органа ЗПЧ	N**ЗПЧ* Пуск =1 чч:мм:сс.мс >	f = 00.00 Гц df/dt = 00.0 Гц/с	+
		Сброс пускового органа ЗПЧ	N**ЗПЧ* Пуск =0 чч:мм:сс.мс	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
12.	Защита от понижения/повышения частоты ЗПЧ*	Срабатывание ЗПЧ	N**ЗПЧ* =1 чч:мм:сс.мс >	f = 00.00 Гц df/dt = 00.0 Гц/с	+
		Срабатывание блокировки ЗПЧ по дискретному входу	N**ЗПЧ* Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Блок. ЗПЧ по дискр. входу	+
		Сброс блокировки ЗПЧ по дискретному входу	N**ЗПЧ* Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Блок. ЗПЧ по дискр. входу	-
		Срабатывание блокировки ЗПЧ df/dt>	N**ЗПЧ* Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Блок. ЗПЧ df/dt> df/dt =00.0 Гц/с	+
		Сброс блокировки ЗПЧ df/dt>	N**ЗПЧ* Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Блок. ЗПЧ df/dt> df/dt = 00.0 Гц/с	-
		Фиксация неисправности канала f1 измерения частоты	N**ЗПЧ* Неис =1 чч:мм:сс.мс >	Неисп. Канала f1 измер. частоты	+
		Сбор неисправности канала f1 измерения частоты	N**ЗПЧ* Неис =0 чч:мм:сс.мс >	Неисп. Канала f1 измер. частоты	-
		Фиксация неисправности канала f2 измерения частоты	N**ЗПЧ* Неис =1 чч:мм:сс.мс >	Неисп. Канала f2 измер. частоты	+
		Сбор неисправности канала f2 измерения частоты	N**ЗПЧ* Неис =0 чч:мм:сс.мс >	Неисп. Канала f2 измер. частоты	-
		Блокировка ЗПЧ при неисправности канала f1 измерения частоты	N**ЗПЧ* Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Неисп. Канала f1 измер. частоты	+
		Сброс блокировки ЗПЧ при неисправности канала f1 измерения частоты	N**ЗПЧ* Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Неисп. Канала f1 измер. частоты	-
		Блокировка ЗПЧ при неисправности канала f2 измерения частоты	N**ЗПЧ* Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Неисп. Канала f2 измер. частоты	+
		Сброс блокировки ЗПЧ при неисправности канала f2 измерения частоты	N**ЗПЧ* Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Неисп. Канала f2 измер. частоты	-
		Фиксация неисправности канала U1 измерения напряжения	N**ЗПЧ* Неис =1 чч:мм:сс.мс >	Неисп. U1<Ублок U1= 000.0 В	+
		Сбор неисправности канала U1 измерения напряжения	N**ЗПЧ* Неис =0 чч:мм:сс.мс >	Неисп. U1<Ублок U1= 000.0 В	-
		Фиксация неисправности канала U2 измерения напряжения	N**ЗПЧ* Неис =1 чч:мм:сс.мс >	Неисп. U2<Ублок U2= 000.0 В	+
		Сбор неисправности канала U2 измерения напряжения	N**ЗПЧ* Неис =0 чч:мм:сс.мс >	Неисп. U2<Ублок U2= 000.0 В	-
		Блокировка ЗПЧ при неисправности канала U1 измерения напряжения	N**ЗПЧ* Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Блок. U1<Ублок U1= 000.0 В	+
		Сброс блокировки ЗПЧ при неисправности канала U1	N**ЗПЧ* Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Блок. U1<Ублок U1= 000.0 В	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		измерения напряжения			
		Блокировка ЗПЧ при неисправности канала U2 измерения напряжения	N**ЗПЧ* Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Блок. U2<Ублок U2= 000.0 В	+
		Сброс блокировки ЗПЧ при неисправности канала U2 измерения напряжения	N**ЗПЧ* Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Блок. U2<Ублок U2= 000.0 В	-
		Блокировка при отказе обоих каналов измерения частоты	N**ЗПЧ* Блок =1 чч:мм:сс.мс >	Отказ обеих кани. измер. частоты	+
		Сброс блокировки при отказе обоих каналов измерения частоты	N**ЗПЧ* Блок =0 чч:мм:сс.мс >	Отказ обеих кани. измер. частоты	-
		Срабатывание ДЗ Датчик 1	N** ДЗ Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	Датчик 1 Ia=000.0 Ic=000.0	+
		Срабатывание ДЗ Датчик 2	N** ДЗ Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	Датчик 2 Ia=000.0 Ic=000.0	+
13.	Дуговая защита ДЗ*	Неисправность ДЗ Датчик 1	N** ДЗ Неиспр =1 чч:мм:сс.мс ►	Датчик 1	+
		Неисправность ДЗ Датчик 2	N** ДЗ Неиспр =1 чч:мм:сс.мс ►	Датчик 2	+
		Срабатывание пускового органа УРОВ	N** УРОВ Пуск =1 чч:мм:сс.мс ►	I,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Сброс пускового органа УРОВ	N** УРОВ Пуск =0 чч:мм:сс.мс ►	Длит.пуска: 000.00с (000%)	-
14.	Резервирование отказа выключателя УРОВ	Срабатывание УРОВ	N** УРОВ Сраб =1 чч:мм:сс.мс ►	Iф,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Пуск УРОВ от внешних защит	N** УРОВ Вн.Заш=1 чч:мм:сс.мс ►	Iф,A a=000.0 b=000.0 c=000.0	+
		Неопределенное состояние выключателя	N** Неиспр Выкл=1 чч:мм:сс.мс ►	Неопределенное состояние	+
		Превышение времени включения выключателя	N** Неиспр Выкл=1 чч:мм:сс.мс ►	Превыш. времени Включения	+
15.	Контроль выключателя	Превышение времени отключения выключателя	N** Неиспр Выкл=1 чч:мм:сс.мс ►	Превыш. времени отключения	+
		Выключатель включен	N** Выключ Вкл=1 чч:мм:сс.мс		-
		Выключатель отключен	N** Выключ Откл=1 чч:мм:сс.мс		-
		Дистанционное включение (DI)	N** Дист.Вкл=1 чч:мм:сс.мс		+
		Дистанционное отключение (DI)	N** Дист.Откл=1 чч:мм:сс.мс		+
		Запрет дистанционного включения. (DI)	N** Запрет Вкл.=1 чч:мм:сс.мс	Запрет Дист. Включения	+
		Местное включение	N** Мест.Вкл=1 чч:мм:сс.мс		+
		Местное отключение	N** Мест.Откл=1 чч:мм:сс.мс		+


* – индекс ступени защиты;

** – порядковый номер события в регистраторе событий.


**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЗАВИСИМЫЕ ВРЕМЯТОКОВЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**

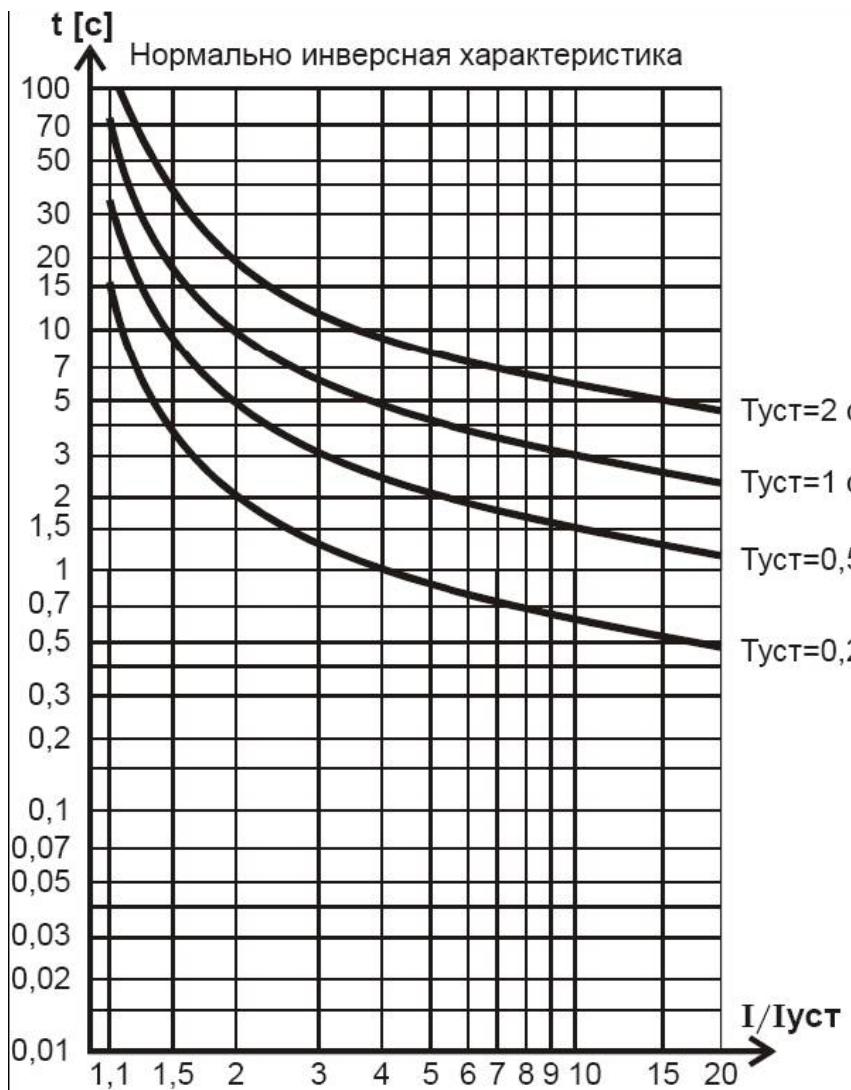


1. Нормально инверсная характеристика по МЭК 255-4.

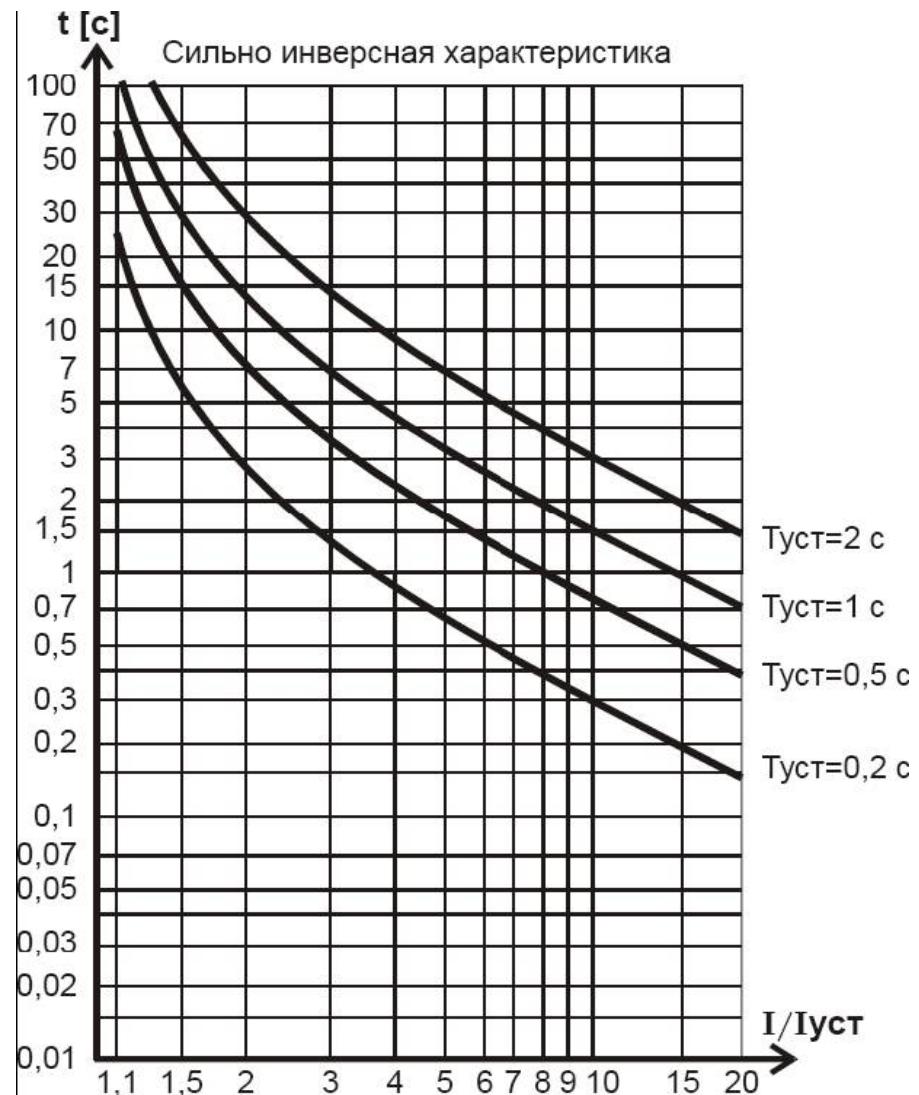


2. Сильно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

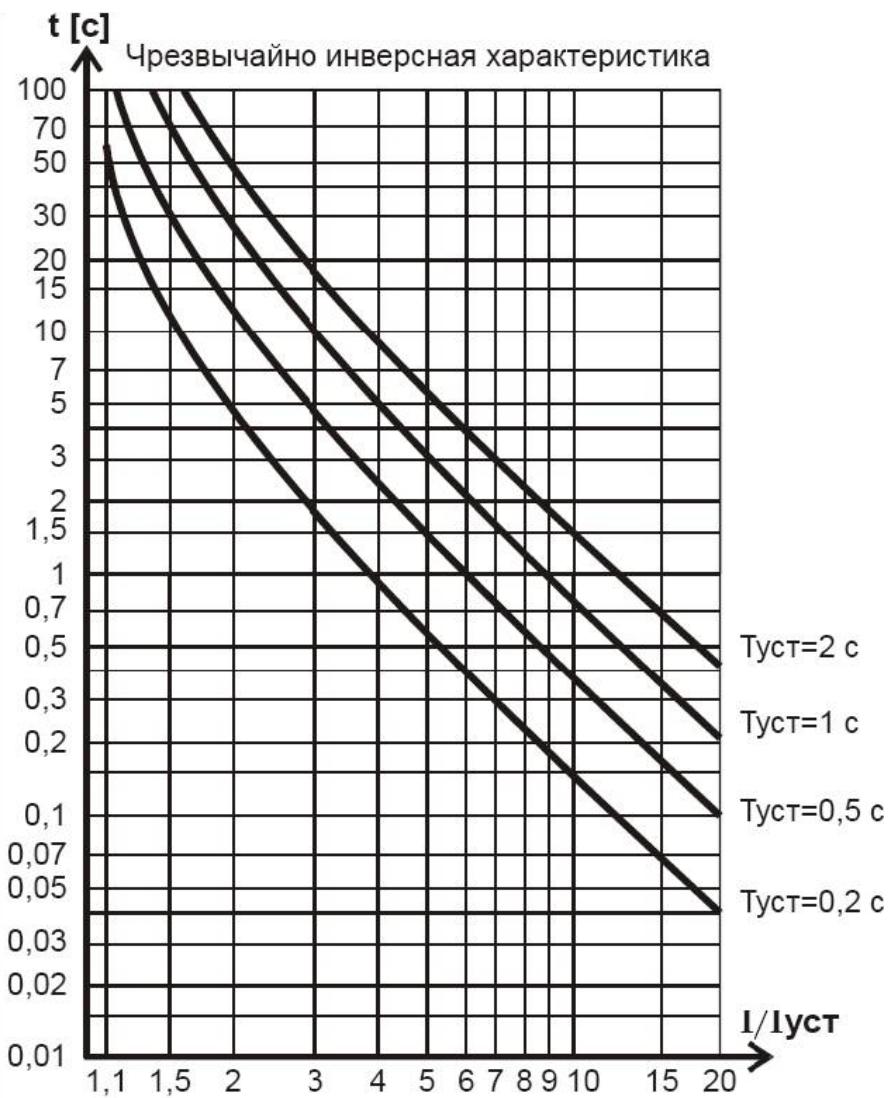


3. Чрезвычайно инверсная характеристика по МЭК 255-4.

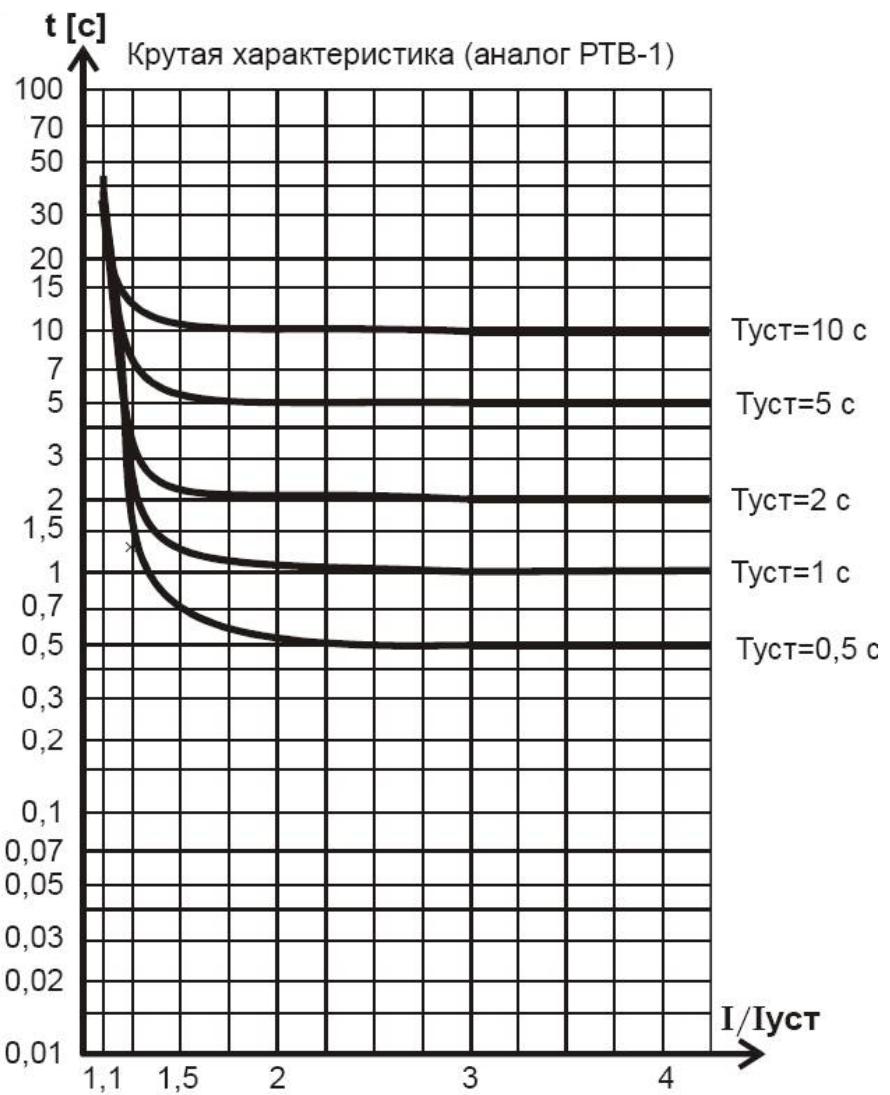


4. Крутая характеристика (аналог РТВ-1).

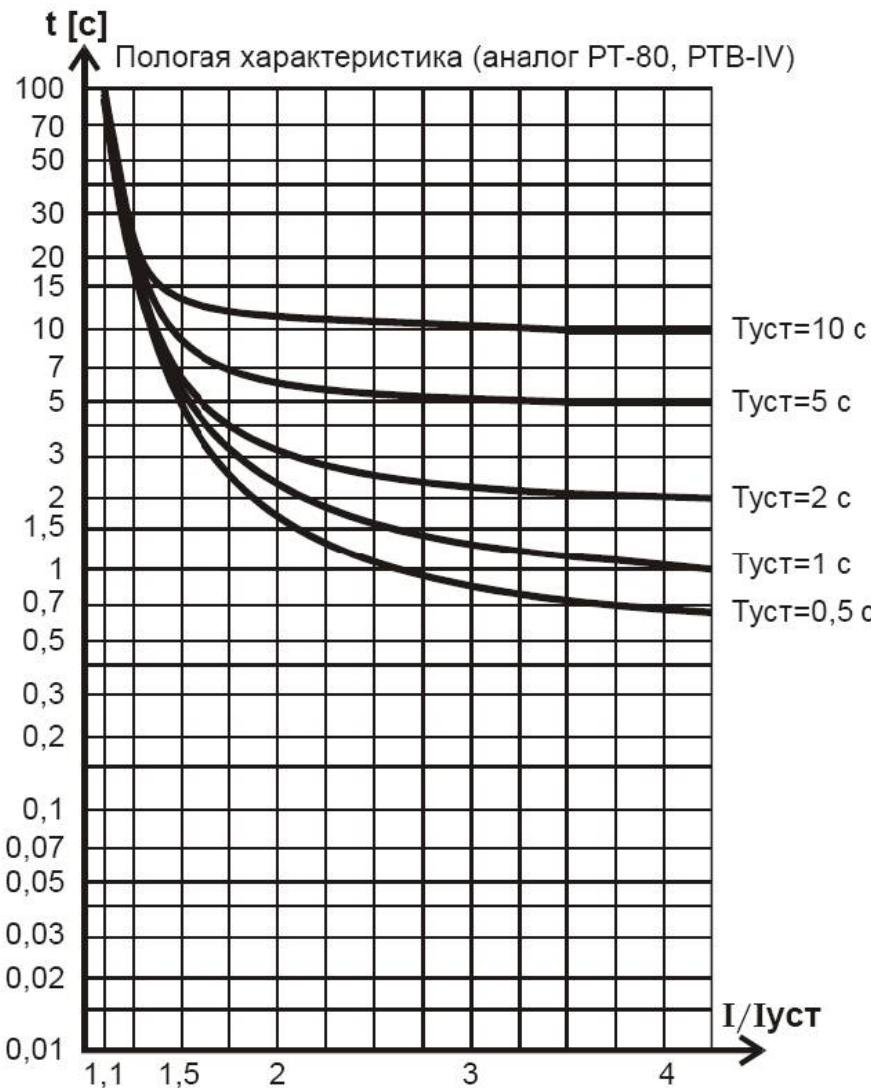

5. Пологая характеристика (типа реле PT-80, PTB-IV).

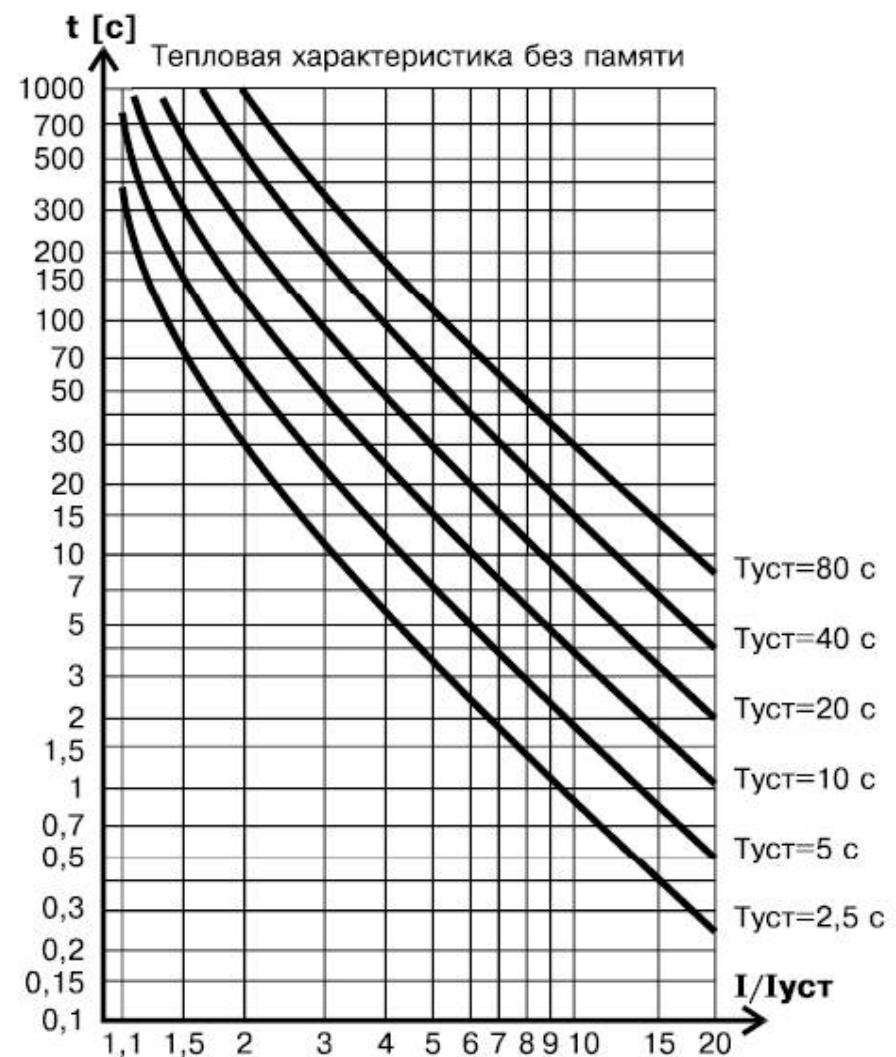

6. Термовая характеристика без памяти.

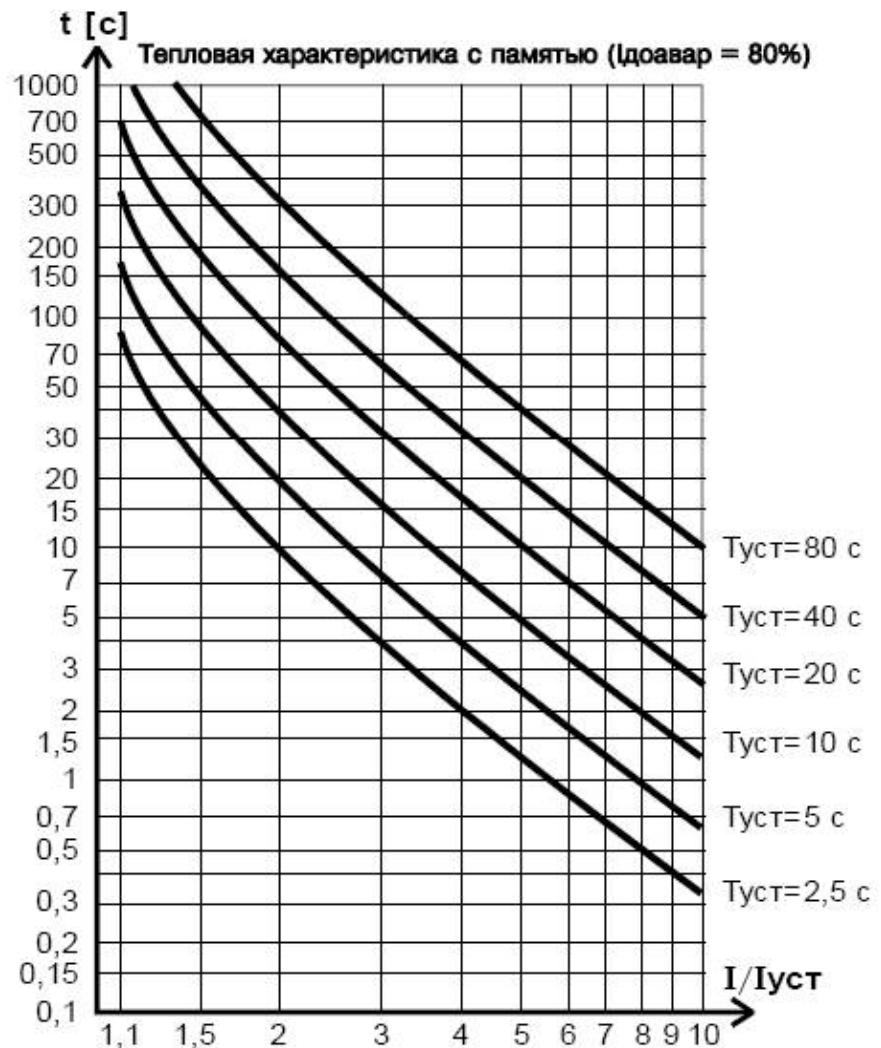

7. Термическая характеристика с частичной памятью (по МЭК 255-8),
при доаварийном токе равном 80% от тока уставки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ УЗА-10М.АВ1Э

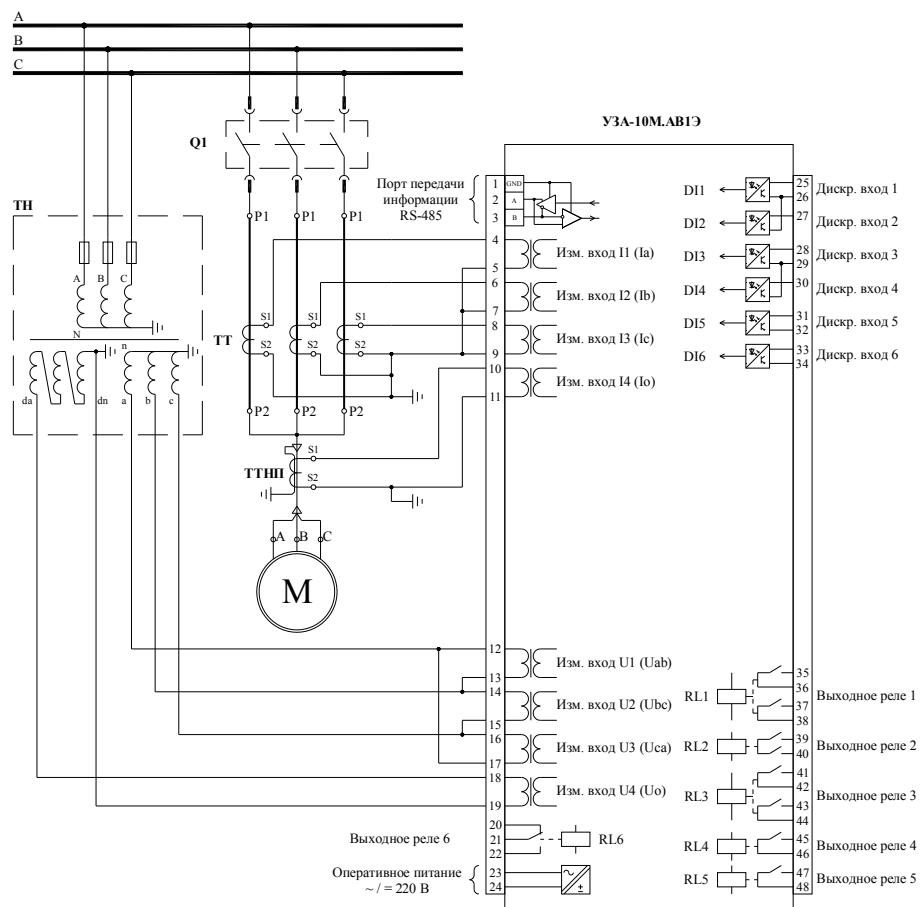


Рисунок 1 Схема подключения УЗА-10М.АВ1Э


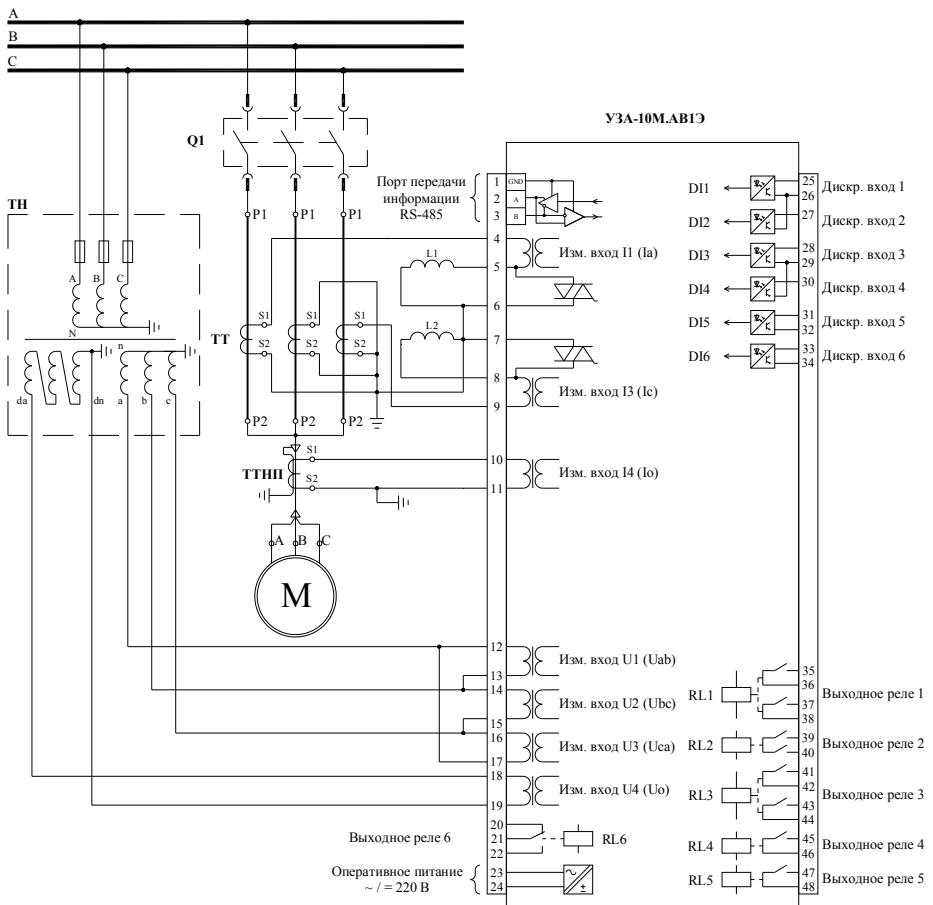



Рисунок 2 Схема подключения УЗА-10М.АВ1Э с выходами дешунтирования ЭО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ УЗА-10М.АВ1Э

1. Стандартное крепление

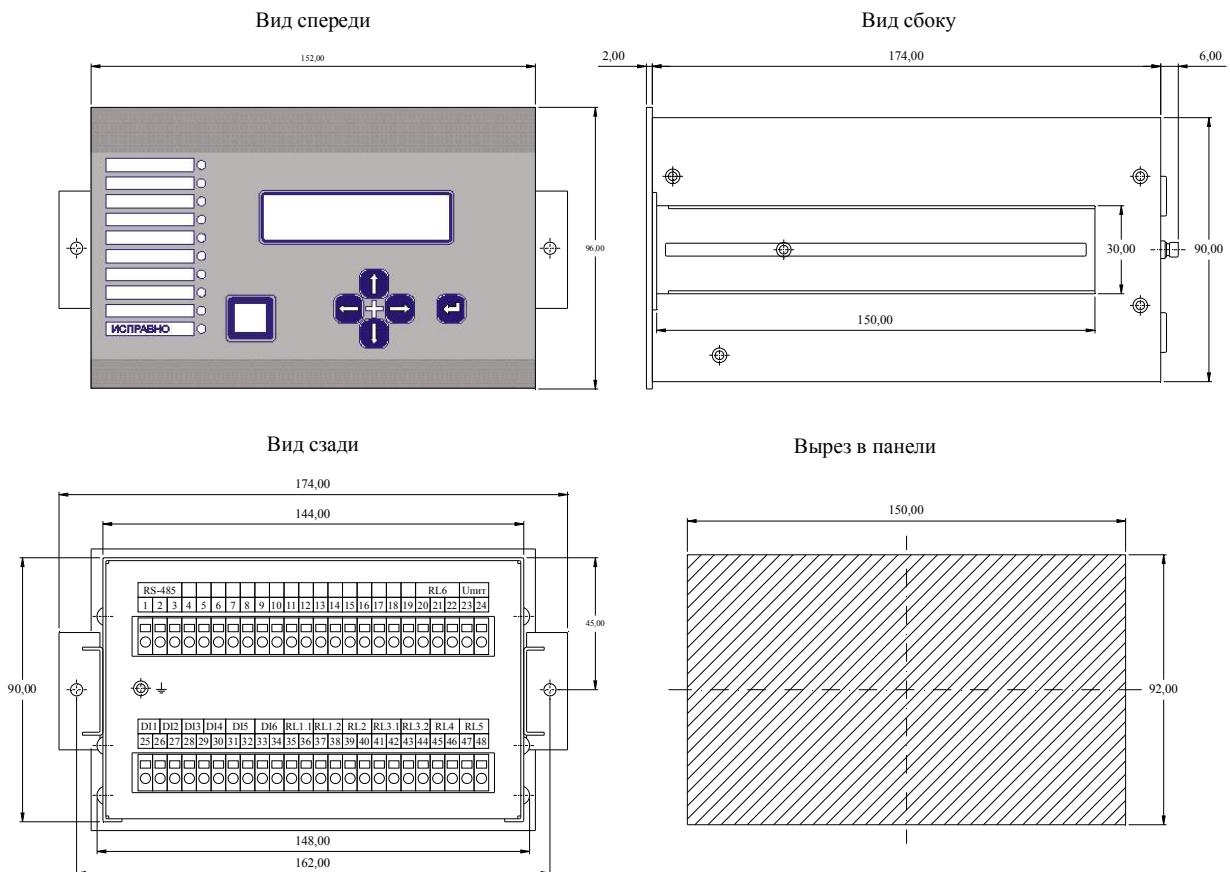

2. Винтовое крепление за переднюю панель

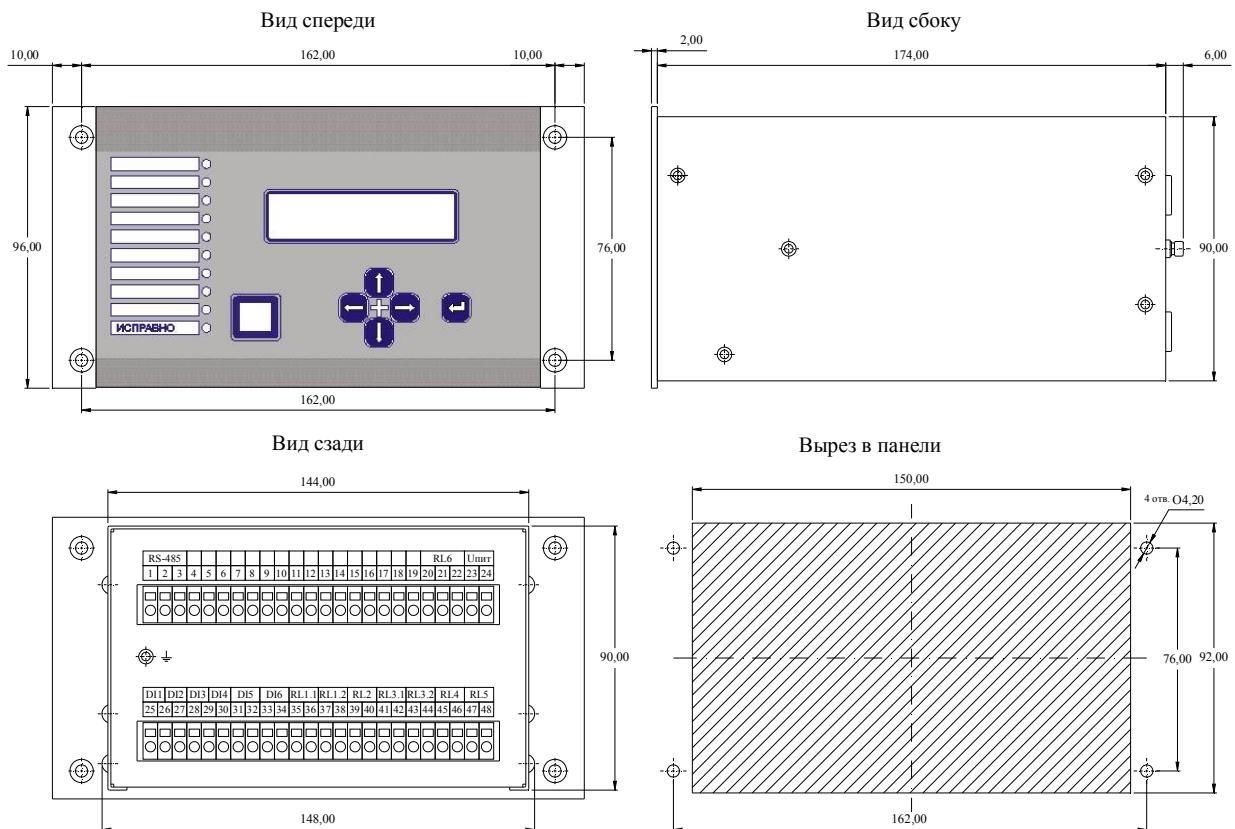

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – БЛАНК ЗАКАЗА УЗА-10М.АВ1Э

УЗА-10М.АВ1Э

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Номинальный ток измерительных входов I1, I2, I3:		0							
	1 A		1							
	5 A		5							
2	Номинальный ток измерительного входа I4:			1						
	1 A			2						
	0,2 A									
3	Резерв		0							
4	Напряжение срабатывания дискретных входов:			1						
	=~/ 110В			2						
	=~/ 220В									
5	Оперативное питание от цепей ТТ:		0							
	Нет			1						
	Да									
6	Дешунтирование электромагнитов отключения: (Только в 2-х фазном исполнении и без питания от ТТ)		0							
	Нет			1						
	Да									
7	Питание дискретных входов DI5 и DI6 от внутреннего источника питания (только при наличии питания от ТТ):		0							
	Нет			1						
	DI5									
	DI5 и DI6									
8	Крепление:		0							
	Стандартное			1						
	Винтовое за переднюю панель									
9	Резерв:		0							
10	Резерв		0							

Стандартное исполнение УЗА-10М.АВ1Э

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 **1** **0** **2** **0** **0** **0** **0** - **0** **0**

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАЩИТ И ПО ВЫБОРУ УСТАВОК УЗА-10М.АВ1Э.

Максимальная токовая защита (МТЗ1(2,3)).

МТЗ может использоваться как защита от перегрузки электродвигателя при выведенной защите от тепловой перегрузки (ЗТП) или совместно. При использовании МТЗ в качестве защиты от перегрузки необходимо выбрать зависимую характеристику срабатывания.

Тип характеристики, уставка тока и времени срабатывания выбирается в зависимости от параметров (номинального тока, пускового тока, времени пуска и допустимого перегрузки) защищаемого электродвигателя.

При невозможности отстройки от пускового режима электродвигателя в МТЗ может быть введена блокировка по дискретному входу на время пуска ЭД при включении выключателя. Для этого в пункте «МТЗ Блок DI» выбрать дискретный вход контролирующий включенное состояние выключателя, а в пункте «МТЗ Тблок DI» ввести время действия блокировки.

Токовая отсечка (ТО1(2)).

ТО может использоваться как основная токовая защита электродвигателя от междуфазных коротких замыканий. Уставка по току срабатывания должна быть чувствительна к минимальному значению тока двухфазного короткого замыкания на выводах или в обмотке электродвигателя и отстроена от пускового тока электродвигателя.

В ТО предусмотрена возможность ввода загрубления по току срабатывания на заданное время. Исходя из этого ТО можно использовать как основную токовую защиту электродвигателя от междуфазных замыканий при невозможности отстроить уставку по току срабатывания от пускового тока электродвигателя. Для этого необходимо ввести загрубление с необходимым коэффициентом на время пуска электродвигателя.

В ТО предусмотрена возможность ввода выдержки времени на возврат пускового органа. Исходя из этого, ТО может использоваться как защита от асинхронного режима.

Уставку времени ТО необходимо выставить минимальную – 50 мс.

Защита от замыканий на землю (ЗН31, ЗН32)

ЗН31 (ЗН32) используются для защиты электродвигателя от однофазных замыканий на землю.

Защита от небаланса фаз (ЗНФ).

ЗНФ может быть использована для защиты электродвигателя от неполнофазного режима питающей сети.

Защита пускового режима (ЗПР).

ЗПР может быть использована для защиты электродвигателя при пуске (затянутый пуск, заклинивание ротора) и ограничения количества пусков электродвигателя за определенное время.

Уставку пускового тока необходимо ввести равную пусковому току электродвигателя, а время пуска на 20÷30% больше реального времени пуска электродвигателя с приводом.

При этом необходимо помнить, что уставка пускового тока выставляется в кратностях от номинального тока электродвигателя. При отсутствии данных о длительности времени пуска электродвигателя, при первом пуске уставку по времени можно выставить заведомо больше, а после пуска посмотреть значение времени пуска в меню «КОНТРОЛЬ», в пункте «Тпосл.пуска, с» и изменить уставку времени пуска.

Защита от тепловой перегрузки (ЗТП).

ЗТП может быть использована для защиты электродвигателя от перегрева. Особенностью данной защиты является способность реагировать на кратковременные перегрузки двигателя. Расчитанный нагрев не сбрасывается мгновенно, после снижения тока, а снижается по экспоненциальному закону, с заданной постоянной времени.

Постоянная времени нагрева ($\tau_{\text{нагр}}$) электродвигателя зависит от параметров электродвигателя и должна быть приведена в техническом описании электродвигателя. Значение постоянной времени нагрева может иметь значение от нескольких минут до нескольких часов. Значение постоянной времени установленное по умолчанию в ЗТП (12 мин) соответствует электродвигателю мощностью до 1 МВт, пусковым током $4\div6 \times I_{\text{ном.дв}}$ и временем пуска до 10с.

Постоянная времени охлаждения ($\tau_{\text{охл}}$) зависит от типа охлаждения электродвигателя.

Если электродвигатель имеет принудительную систему охлаждения – постоянную времени охлаждения можно принять равной постоянной времени нагрева $\tau_{\text{охл}} = \tau_{\text{нагр}}$.

Для вентилируемых электродвигателей (с крыльчаткой на валу) постоянную времени охлаждения можно принять равной $\tau_{\text{охл}} = 2 \times \tau_{\text{нагр.}}$

Для закрытых электродвигателей (поверхностное охлаждение) постоянную времени охлаждения можно принять равной $\tau_{\text{охл}} = 3 \times \tau_{\text{нагр.}}$

Значение температуры нагрева электродвигателя и максимально допустимой температуры зависит от класса изоляции (нагревостойкости) обмоток электродвигателя.

Значения максимально допустимых температур для различных классов изоляции приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Класс нагревостойкости	Максимально допустимая температура, °C
Y	90
A	105
E	120
B	130
F	155
H	180
200	200
220	220
250	250

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93